

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KARTA GWARANCYJNA

RĘCZNA KOSIARKA BĘBNOWA

Modele: LM-30-C, LM-40-C

NAC

NEW AMERICAN CONCEPT

SERWIS.NAC.COM.PL

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SERWISOWA



Zapewniamy Twój święty spokój



RĘCZNA KOSIARKA BĘBNOWA

Modele: LM-30-C, LM-40-C

Producent: NAC Sp. z o.o.

Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 314 93 00

www.nac.com.pl, bok@nac.com.pl

Serwis Centralny - Magazyn

Strobów 2E, 96-100 Skierniewice

tel. 801 044 450, +48 22 314 93 00

serwis.nac.com.pl, serwis@nac.com.pl



Uwaga!

Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

Urządzenie przeznaczone jest do obsługi terenów przydomowych.
Używanie urządzenia do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych powoduje unieważnienie gwarancji.

SPIS TREŚCI

Spis treści	3
Dane techniczne	3
Opis stron graficznych i piktogramów	3
Przepisy bezpieczeństwa	4
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność producenta	5
Ryzyko resztkowe	5
Zastosowanie	6
Obsługa	6
Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie	10
Gwarancja i serwis	10
Schemat złożeniowy	11
Notatki	12
Warunki gwarancji	14
Karta gwarancyjna	15

DANE TECHNICZNE

Model	LM-30-C	LM-40-C
Szerokość koszenia	300 mm	400 mm
Wysokość koszenia	12-45 mm	
Obudowa	stalowa	
Ostrze	cylindryczne, stalowe ostrze tnące	
Masa	5,70 kg	6,76 kg
Rok produkcji	2025	

W skład urządzenia wchodzi:

- ręczna kosiarka bębnowa (korpus, rękojeść, kosz (w modelu LM-40-C), śruby i nakrętki),
- instrukcja obsługi, warunki gwarancji, karta gwarancyjna.

OPIS STRON GRAFICZNYCH I PIKTOGRAMÓW



1. Uwaga! Niebezpieczeństwo. Zachowaj szczególną ostrożność.
2. Ważne! Przeczytaj instrukcję i przestrzegaj ostrzeżeń.
3. Sprzęt przechowuj poza zasięgiem dzieci.
4. Nie używaj w warunkach dużej wilgotności.
5. Uwaga! Trzymaj ręce i stopy z dala od wirujących elementów.
6. Zachowaj bezpieczną odległość od osób postronnych i budynków.
7. Używaj rękawic ochronnych. Noś obuwie ochronne.

8. Zutylizuj urządzenie zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Nie wyrzucaj urządzeń w postaci niesegregowanych odpadów komunalnych. Użyte w produkcji urządzenia elementy z tworzyw sztucznych i metalu można od siebie oddzielić i poddać osobnej utylizacji.

Inne oznaczenia na maszynie



Tabliczki
znamionowe

Tabliczka znamionowa jest umieszczona na obudowie urządzenia. Informacje zawarte na tabliczce są niezbędne dla ustalenia odpowiednich części zamiennych i czynności obsługowych.

Niniejszą instrukcję należy traktować jako nieodłączną część urządzenia. Powinna ona być przechowywana w przewidzianym dla niej miejscu, tak aby była łatwo dostępna. Należy pamiętać, aby w przypadku odsprzedaży urządzenia lub jego przekazania innej osobie instrukcję tę przekazać nowemu właścicielowi lub użytkownikowi.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE!

- ✓ Przeczytaj dokładnie instrukcję. Zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa oraz prawidłowym użytkowaniem urządzenia.
- ✓ Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną poważnych obrażeń.
- ✓ Zachowaj niniejszą instrukcję, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.
- ✓ Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- ✓ Nie pozwalaj obsługiwać urządzenia dzieciom, młodzieży do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcją obsługi urządzenia.
- ✓ Podczas koszenia zawsze noś solidne obuwie i długie spodnie, nie obsługuj urządzenia z bosą stopą lub w sandałach.
- ✓ Podczas pracy zachowuj bezpieczną, stabilną pozycję. Prowadź urządzenie w tempie idącego człowieka.
- ✓ Chodź, nigdy nie biegaj.
- ✓ Nie cofaj się podczas koszenia, prowadź kosiarkę tylko w przód i nie ciągnij jej do siebie.
- ✓ Zawsze upewnij się, że twoje nogi na pochyłości stoją pewnie.

- ✓ Koś w poprzek zbocza, nigdy w górę lub w dół.
- ✓ Zachowaj szczególną ostrożność przy zmianie kierunku jazdy na zboczu.
- ✓ Nie koś na nadmiernie pochylonych zboczach.
- ✓ Używaj maszyny tylko w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
- ✓ Nie pracuj podczas deszczu, zwłaszcza podczas burzy.
- ✓ Nie koś, gdy inne osoby, szczególnie dzieci lub zwierzęta, są w pobliżu.
- ✓ Nie trzymaj rąk i stóp w pobliżu obracających się części.
- ✓ Sprawdź dokładnie teren, na którym urządzenie będzie pracować i usuń wszystkie kamienie, gałęzie, druty, kości i inne obce przedmioty.
- ✓ W wysokiej trawie można nie zauważyć przeszkód (np. pniaków, korzeni), dlatego przed rozpoczęciem pracy z użyciem urządzenia należy oznakować wszystkie przeszkody ukryte w trawie, których nie można usunąć.
- ✓ Przed każdym użyciem urządzenia przeprowadź jego kontrolę wzrokową. Nie należy pracować przy pomocy urządzenia, które jest uszkodzone lub niekompletne.
- ✓ Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Każde użycie ręcznej kosiarki bębnowej niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewłaściwe i producent nie odpowiada za uszkodzenia i szkody wynikające z takiego postępowania.

Poprawne użytkowanie obejmuje również respektowanie ustanowionych przez producenta warunków pracy, konserwacji, składowania i napraw.

W celu zapobieżenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego użytkowania i unikania zagrożeń muszą być przestrzegane.

Jakiegolwiek zmiany w budowie urządzenia wprowadzone przez użytkownika mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia i zwalniają producenta z odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia czy zranienia.

RYZIKO RESZTKOWE

Pomimo tego, że producent ponosi odpowiedzialność za konstrukcję urządzenia eliminującą niebezpieczeństwo, pewne elementy ryzyka podczas pracy są nie do uniknięcia. Ryzyko resztkowe wynika z błędnego zachowania obsługującego urządzenie.

Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności:

- użytkowanie urządzenia przez dzieci,
- używanie urządzenia do innych celów, niż opisane w instrukcji obsługi,
- gdy inne osoby, a w szczególności dzieci lub zwierzęta znajdują się w pobliżu,
- używanie urządzenia przez osoby niezapoznane z instrukcją obsługi,
- używanie urządzenia bez właściwej, zabezpieczającej obsługującego odzieży i obuwia chroniącego stopy,
- używanie urządzenia z uszkodzonymi osłonami lub obudową oraz bez właściwie zamontowanych urządzeń zabezpieczających.

Przy przestrzeganiu zaleceń podanych w instrukcji obsługi zagrożenie resztkowe przy użytkowaniu urządzenia może być wyeliminowane. Istnieje ryzyko w przypadku niedostosowania się do powyższych zaleceń.

ZASTOSOWANIE

Urządzenie jest przeznaczone do użycia wyłącznie jako kosiarka do koszenia trawy, zgodnie z opisem i zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji użytkowania. Inne zastosowanie może być niebezpieczne dla użytkowników i może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.


Maszyny nie należy stosować między innymi do:

- zbierania liści czy oczyszczania terenu z suchych roślin,
- wyrównywania kretowisk,
- przycinania krzewów i krzewinek,
- rozdrabniania gałęzi.

OBSŁUGA

Kosiarka dostarczona jest przez producenta w opakowaniu kartonowym w stanie częściowo rozmontowanym. Po zapoznaniu się z instrukcją obsługi oraz rysunkami montażowymi, złożenie kosiarki nie powinno sprawiać zbytnich trudności. Wszystkie potrzebne elementy do montażu znajdują się w opakowaniu.

Budowa i opis kosiarki

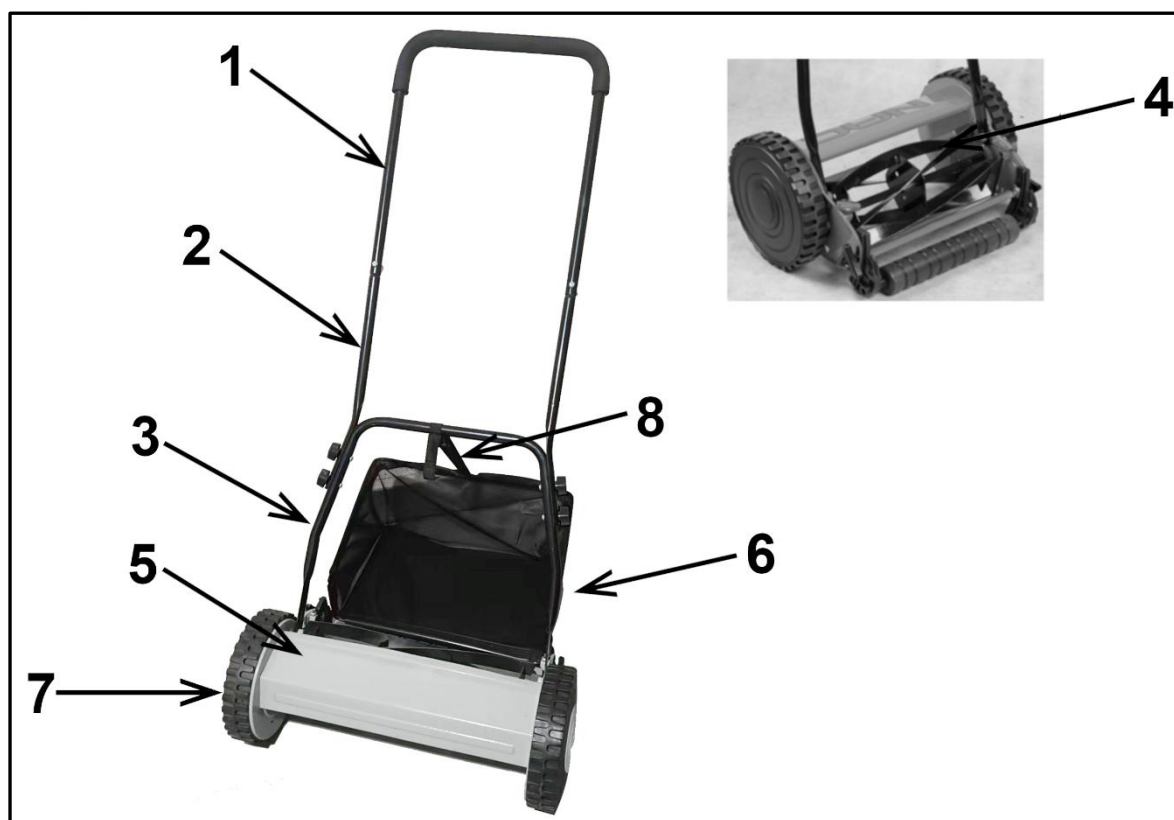



Rys. 1

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1. Uchwyt górny | 5. Korpus kosiarki |
| 2. Uchwyt środkowy | 6. Kosz (tylko w modelu LM-40-C) |
| 3. Uchwyt dolny | 7. Koła |
| 4. Ostrza obrotowe | 8. Pasek podtrzymujący kosz |

Montaż

Wszystkie części kosiarki zostały zmontowane fabrycznie, jedynie rękojeść wymaga złożenia i ustawienia w pozycji użytkowania. Żeby ustawić rękojeść w pozycji użytkowania, należy postępować zgodnie z krokami pokazanymi na **Rys. 2**.

1. Przymocuj dolny uchwyt **1 (Rys. 2)** do obudowy kosiarki. Załóż oba końce uchwytu na metalowe bolce znajdujące się na obudowie kosiarki.
2. Wsuń dwa środkowe uchwyty **3 (Rys. 2)** w otwory uchwyty górnego **2 (Rys. 2)** i skręć je za pomocą dwóch zestawów śrub i nakrętek.
3. Przykręć tak zmontowany uchwyt do uchwyty dolnego **1 (Rys. 2)** za pomocą czterech śrub i nakrętek.

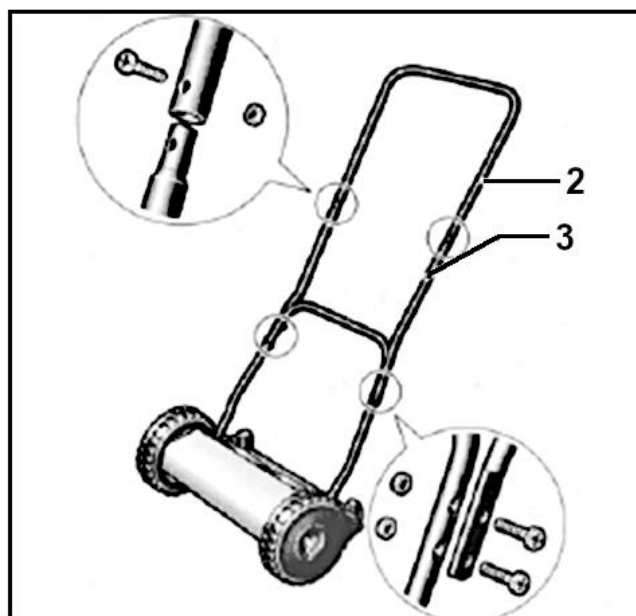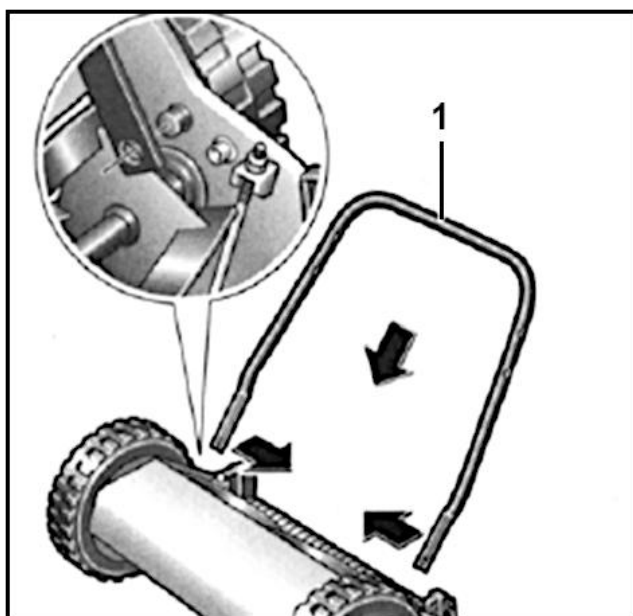

Rys. 2





Uwaga! Podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ostre ostrza. Zaleca się używanie rękawic ochronnych.

Zmiana wysokości koszenia

W celu zmiany wysokości koszenia należy poluzować śrubę regulacyjną **5 (Rys. 3)** i przesuwając prowadnicę rolki wraz z rolką ustawić żądaną wysokość koszenia (**4 na Rys. 3**). Czynność tę należy powtórzyć po drugiej stronie kosiarki.

Po prawidłowym ustawieniu wysokości koszenia należy dobrze przykręcić obydwie śruby regulacyjne **5 (Rys. 3)**.

Uwaga! Bardzo istotne jest ustawienie identycznej wysokości koszenia z obu stron kosiarki. Nieprzestrzeganie tej zasady spowoduje, że cięta trawa będzie krzywo koszona.

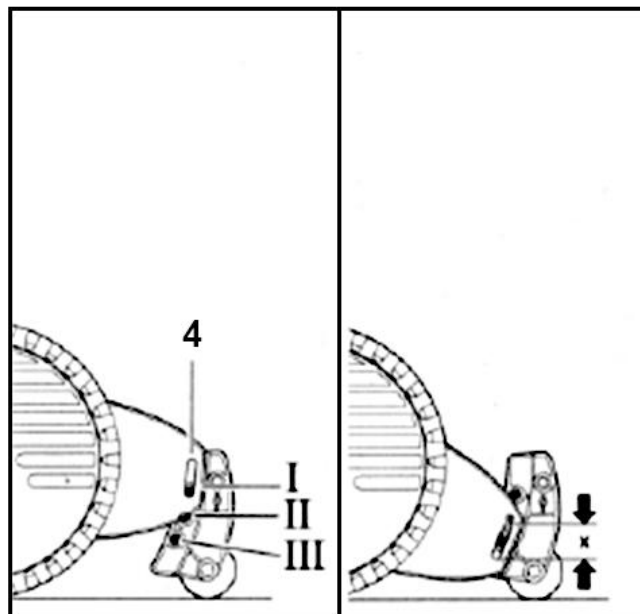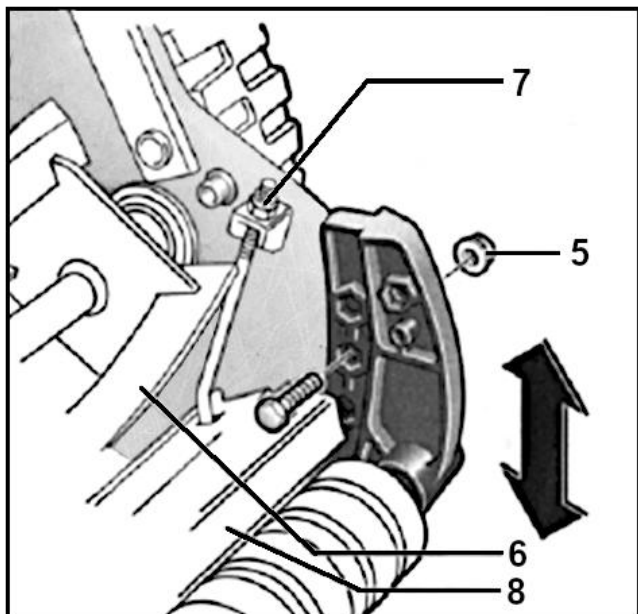

Rys. 3

Regulacja noża stałego



UWAGA! Podczas regulacji noża należy zachować szczególną ostrożność i używać rękawic ochronnych - ostre ostrza.

Nóż ustawiony jest fabrycznie w optymalnej pozycji, jednak ze względu na zużywanie się – wymaga regulacji.

Regulację przeprowadzamy w następujący sposób:


- Wkładamy kartkę pomiędzy obrotowy nóż cylindryczny **6** (Rys. 4), a nóż stały **8** (Rys. 4).
- Nakrętkami regulacyjnymi **7** (Rys. 4) zmieniamy położenie noża stałego do momentu, aż ostrze delikatnie dotknie papieru.
- Po zakończonej regulacji należy na próbę obrócić ostrza obrotowe w celu sprawdzenia prawidłowości ustawienia ostrzy. Prawidłowo wyregulowane ostrza wydają lekki metaliczny dźwięk.

UWAGA! Zbyt mocne zbliżenie do siebie noży może spowodować uszkodzenie mechanizmu tnącego.

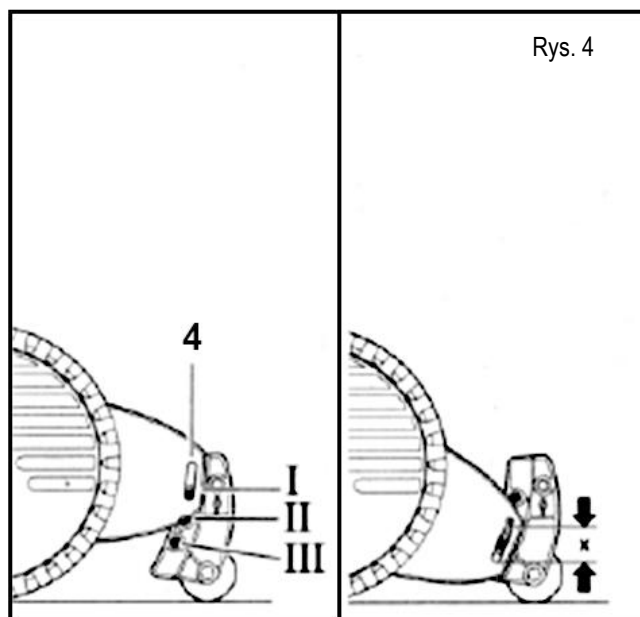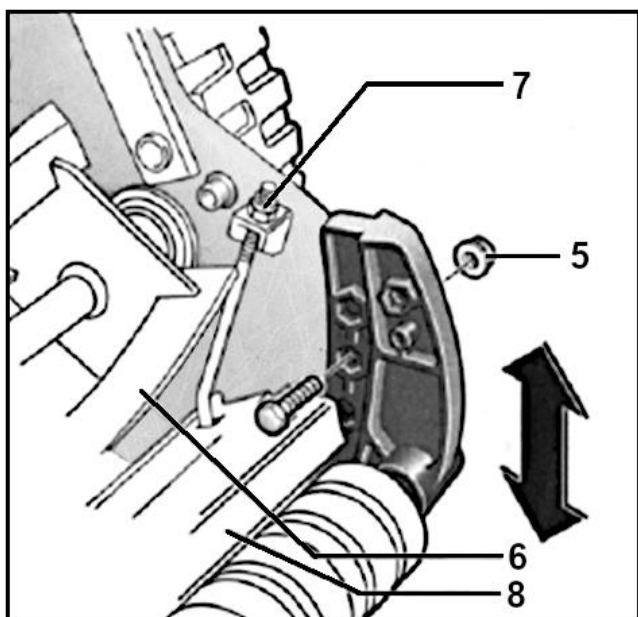

Rys. 4

Montaż kosza (w modelu LM-40-C)

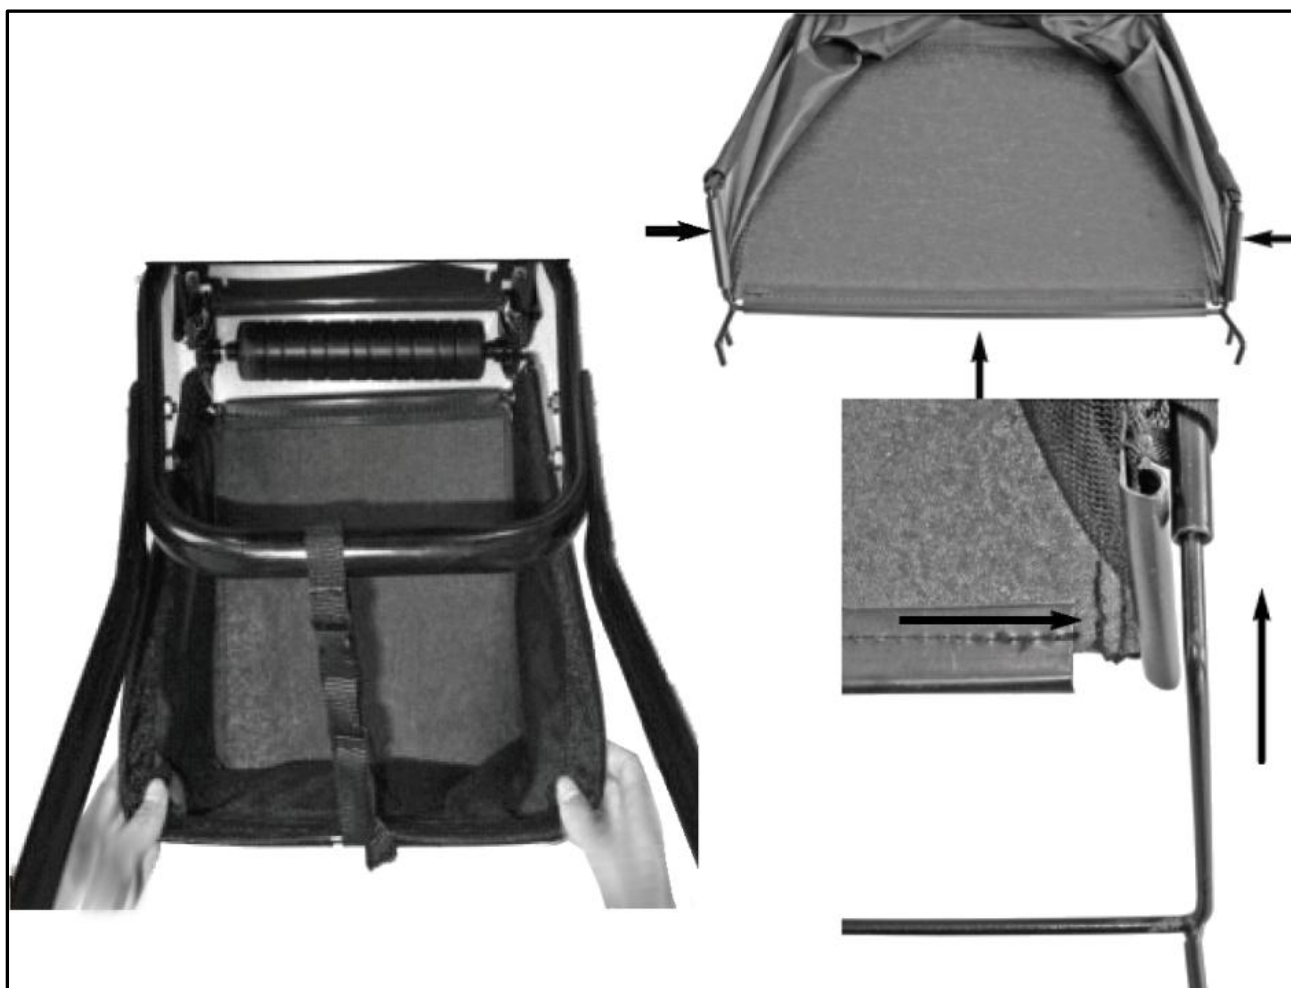

Rys. 5

Koszenie


Kosiarkę należy prowadzić z niewielką szybkością, w tempie idącego pieszego. Obracanie się kółek kosiarki powoduje jednocześnie obracanie się wałka i noży, rezultatem czego będzie ścinanie trawy. Szybsze obracanie się kółek spowodowałoby zbyt szybki ruch noży i ślizganie się kosiarki, zbyt wolne obracanie się noży może powodować plątanie się trawy wokół wałka. Podczas koszenia kolejnych pasów trawnika należy tak ustawić kosiarkę, aby kolejny ścinany pas zachodził trochę na pas poprzedni. Spowoduje to łatwiejsze, lżejsze i bardziej efektywne koszenie, gdyż za każdym razem będziemy mieli węższy pas do skoszenia.

Koszona trawa musi być sucha. Jeśli trawa będzie zbyt mokra, będzie się zlepiła uniemożliwiając prawidłową pracę noża.

Trawa nie powinna być zbyt wysoka. Maksymalna wysokość trawy przy skutecznym i efektywnym koszeniu wynosi około 8 cm. Jeśli wysokość trawy przekracza 8 cm, należy kosić dwa razy. Przy pierwszym koszeniu regulację wysokości koszenia należy ustawić jak najwyżej. Przy kolejnym koszeniu należy obniżyć wysokość koszenia do pożądanej wysokości trawy. Koszenie należy przeprowadzać jak najczęściej, minimum raz w tygodniu.

Nóż tnący musi być dobrze naostrzony. Tępy nóż powoduje szarpanie końcówek źdźbeł trawy, a w konsekwencji ich żółknięcie.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ustaw kosiarkę na krawędzi trawnika i koś w kierunku do przodu. Następnie obróć się na końcu każdego rzędu i koś w przeciwnym kierunku, lekko nakładając się na wcześniej przycięty pas.

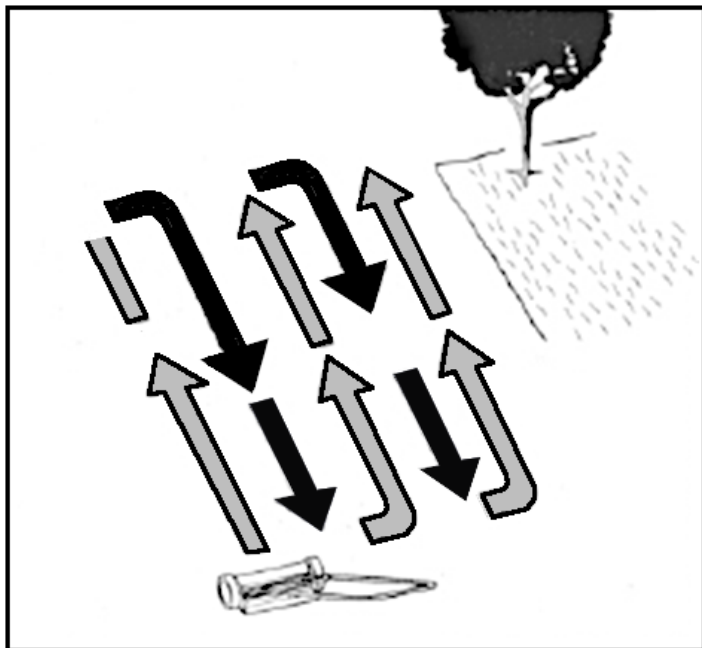

Rys. 6

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Urządzenie należy utrzymywać w czystości.

Po zakończeniu pracy należy:



- opróżnić kosz na trawę,
- wyczyścić wewnętrzną część obudowy kosiarki przy pomocy szczotki lub szmatki,
- nie używać wody, rozpuszczalników ani pasty.


Przed każdym użyciem urządzenia należy sprawdzić jego stan techniczny (np. ewentualne pęknięcia obudowy, przykręcenie wszystkich śrub i nakrętek). W razie potrzeby należy wymienić zużyte elementy na nowe. Jeśli nóż jest tęp, należy oddać go do naostrzenia w specjalistycznym serwisie.

Kosiarkę należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

GWARANCJA I SERWIS

Zakupiony przez Państwa produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku użytkowania urządzenia do innych celów (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utratę odpowiedzialności gwaranta za zakupione urządzenie. Informacje na temat gwarancji oraz sieci serwisowej NAC można znaleźć w dołączonej karcie gwarancyjnej.

Pamiętaj, że po każdym użyciu maszyny należy wyczyścić. Utrzymanie sprzętu w czystości zapewni długotrwałą i niezawodną pracę. Czyszczenie, konserwacja i przeglądy okresowe to nie są naprawy. Autoryzowane serwisy NAC mogą te czynności przeprowadzić w ramach usługi odpłatnej.

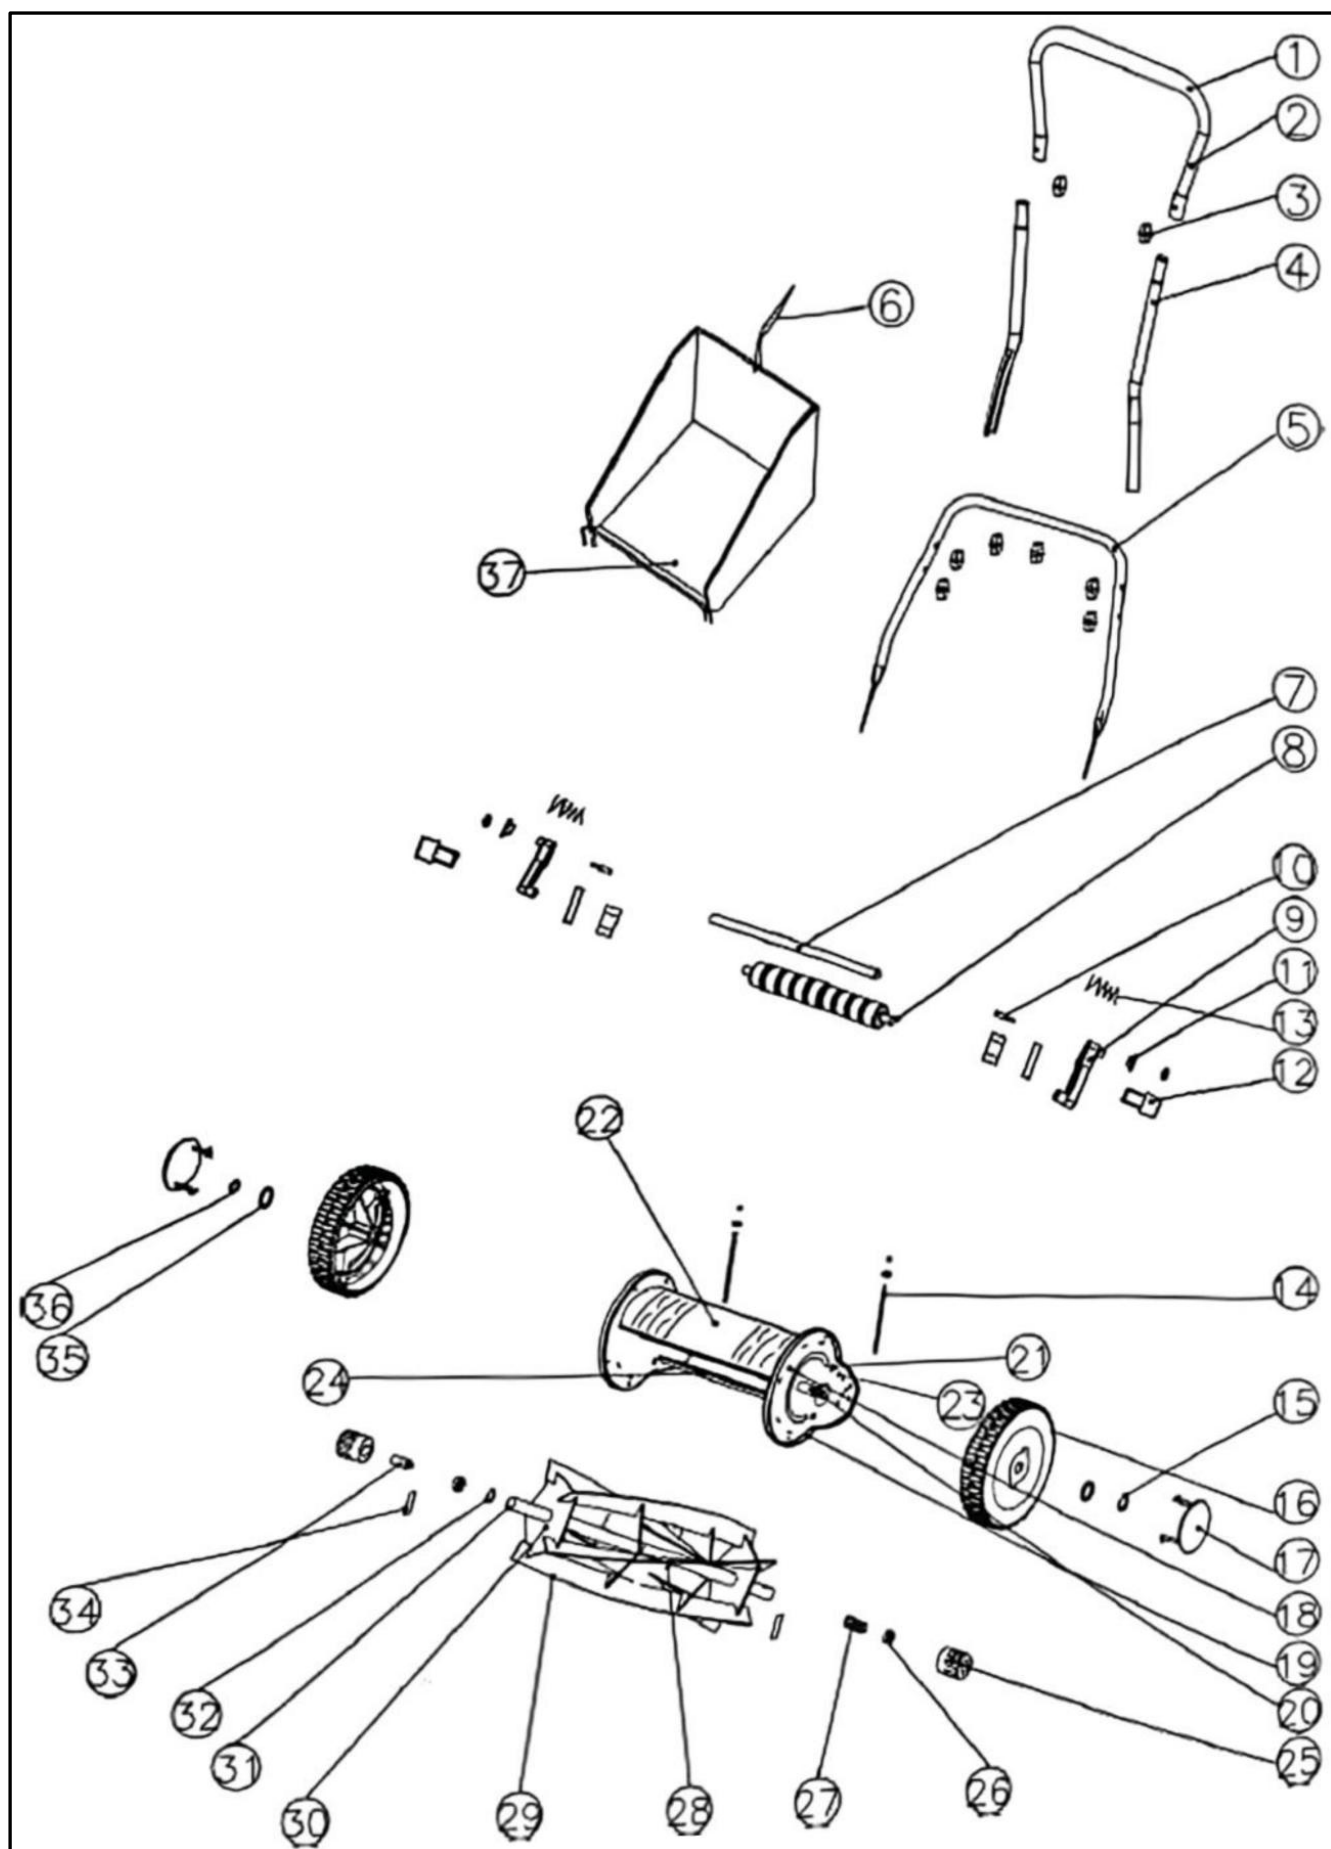



NEW AMERICAN CONCEPT

GWARANCJA

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenie, które Państwo kupiliście, zostało zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii oraz reprezentuje światowe standardy jakości i niezawodności, jednocześnie będąc przyjaznym dla środowiska.

Przypominamy o obowiązku dokładnego zapoznania się z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia; procedury te są zawarte w dostarczonej z urządzeniem Instrukcji Obsługi.

 801 044 450

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt połączenia wg stawek operatorów poszczególnych sieci.

Nasza wyspecjalizowana sieć serwisowa służy Państwu wszelką pomocą w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Przydatne informacje serwisowe oraz lista autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie

 serwis.nac.com.pl

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma NAC gwarantuje sprawne działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
2. Na urządzenie udziela się 24-miesięcznej gwarancji konsumentowi („tj. osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”) oraz 12-miesięcznej gwarancji przy zakupie przez przedsiębiorcę („tj. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową”). Po tym okresie użytkownik ma prawo do napraw odpłatnych. Z gwarancji wyłączone są akumulatory.
3. Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z wad materiałowych, montażowych lub produkcyjnych będą usuwane bezpłatnie.
4. Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu urządzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzętu NAC wraz z podpisanym w dniu sprzedaży drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjalnego **Autoryzowanego Dystrybutora marki NAC**. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielana, jeżeli druk gwarancji będzie poświadczony/podstemplowany przez firmę niebędącą Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wady urządzenia podlegające gwarancji będą usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia w Autoryzowanym Serwisie NAC. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych w wyjątkowych przypadkach.
6. Z przyczyn niezależnych od Gwaranta wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu, w szczególności, gdy produkt wymaga dodatkowej weryfikacji/ekspertyzy lub wystąpią okoliczności mające postać siły wyższej uniemożliwiającej jego zachowanie np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe itp.
7. W zakres gwarancji nie wchodzi czynności takie jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa regulacja i czyszczenia, a także przeglądy, wymiana oleju i filtrów wraz z materiałami i częściami użytymi do w/w czynności. Czynności te mogą być wykonane odpłatnie. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia działania akumulatorów wynikającego z normalnego użytkowania.
8. W celu usunięcia wad lub uszkodzeń urządzenie wraz z dowodem zakupu i ważną kartą gwarancyjną należy dostarczyć do: najbliższego Autoryzowanego Serwisu lub skorzystać z wygodnego systemu „door to door” lub do miejsca zakupu. Urządzenie powinno zostać uprzednio oczyszczone. Serwis/sklep może odmówić naprawy urządzenia nieocyszczonego. Jeżeli urządzenie ma zostać wysłane, przed przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy należy bezwzględnie wylać z niego płyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi zapewnić bezpieczny transport, zaleca się opakowanie oryginalne.
9. Sposób realizacji reklamacji ustala gwarant. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.
10. Gwarancja ta obowiązuje pod warunkiem, że urządzenie jest prawidłowo eksploatowane, konserwowane i obsługiwane zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.
11. Użytkownik jest obowiązany do natychmiastowego zaniechania użytkowania uszkodzonego urządzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym urządzeniem może powodować powstanie kolejnych usterek oraz zagrażać zdrowiu lub życiu użytkownika lub osób trzecich.
12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku: uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania, dokonywania modyfikacji oraz napraw dokonanych przez osoby nieupoważnione. Dotyczy to również zamontowania i używania niewłaściwych części oraz filtrów, smarów, olejów, paliw.
13. Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile są, lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, może być podstawą do odrzucenia gwarancji.
14. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek uderzenia pioruna, pożaru, powodzi i innych klęsk żywiołowych.
15. Gwarancji nie podlegają elementy eksploatacyjne i ulegające naturalnemu zużyciu podczas pracy i podlegające kontroli stanu przez użytkownika takie jak: paski klinowe, żarówki, filtry, świece zapłonowe, koła jezdne, noże i ostrza tnące, uchwyty noży, głowice żyłkowe, łańcuchy tnące, prowadnice łańcucha, linki sterownicze, wpusty i kołki przeciążeniowe.
16. Firma NAC nie odpowiada za bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty bądź koszty wynikłe z zastosowania, bądź brakiem możliwości zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu.
17. Jeżeli przed przystąpieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynności związanych z konserwacją urządzenia to Serwis/sklep może przeprowadzić takie czynności odpłatnie za zgodą użytkownika/reklamującego.
18. Jeżeli podczas naprawy stwierdzono konieczność wymiany elementów związanych z bezpieczeństwem użytkowania lub osób trzecich (m.in. ostrza tnące, łańcuchy, prowadnice, osłony elementów tnących i inne związane z bezpieczeństwem), to serwis jest zobowiązany do wymiany tych elementów nawet wtedy, gdy wiąże się to z koniecznością pobrania opłat za zgodą użytkownika/reklamującego. W przypadku odmowy serwis zwróci produkt bez dokonania jakichkolwiek napraw.
19. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych przedmiotom lub osobom.
20. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego osobą fizyczną wynikających z przepisów o niezgodność towaru z umową za wady rzeczy sprzedanej.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa sprzętu *

Model *

Data sprzedaży *

Nr fabryczny urządzenia *

Nr fabryczny silnika

Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Zakupiony sprzęt otrzymałem sprawny, kompletny, wraz z dowodem zakupu.

Czytelny podpis nabywcy

Pieczętka i czytelny podpis sprzedawcy *1

* Wypełnia sprzedawca

***1 Oświadczam, że jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC.**

Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebędący autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC może skutkować odpowiedzialnością karną sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP.	Daty	Opis naprawy	Pieczętka zakładu
	Data zgłoszenia sprzętu		
	Data zakończenia naprawy		
	Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu		
	Data zakończenia naprawy		
	Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu		
	Data zakończenia naprawy		
	Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu		
	Data zakończenia naprawy		
	Data wydania sprzętu		

ODKRYJ NOWE MOŻLIWOŚCI **NAC**



www.nac.com.pl



Drogi Kliencie,



**w sprawach związanych z obsługą gwarancyjną oraz serwisową
kontaktuj się z nami przez stronę internetową**

serwis.nac.com.pl

ZNAJDŹ NAS



Zdjęcia i opisy z niniejszej instrukcji są własnością firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170 kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja nie wskazuje cech nabytego przez Państwa urządzenia, którego dotyczy instrukcja, w zakresie, w jakim nie mają one wpływu bezpośrednio na sposób korzystania z niego, a tym samym szczegółowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogą ulec zmianie, za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialności.