NEW AMERICAN CONCEPT

DS-350-VI

WIERTARKA STOŁOWA Z IMADŁEM

350W

INSTRUKCJA OBSŁUGI

I KARTA GWARANCYJNA



SERWIS.NAC.COM.PL



Dla naszych klientów uruchomiliśmy wygodną usługę serwisową. Wystarczy, że zgłosisz awarię, a my wyślemy do Ciebie kuriera, który dostarczy sprzęt do serwisu NAC. Naprawione urządzenie zwrócimy pod wskazany adres.

Usługa jest dostępna wyłącznie dla napraw gwarancyjnych.

Szczegóły na: **WWW.SERWIS.NAC.COM.PL**

Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 314 93 00
nac.com.pl, bok@nac.com.pl

Serwis Centralny – Magazyn:
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
tel. 801 044 450, +48 22 314 93 00
serwis.nac.com.pl, serwis@nac.com.pl

Uwaga! Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

CE

Urządzenie przeznaczone jest do obsługi terenów przydomowych. Używanie urządzenia do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych powoduje unieważnienie gwarancji.

Instrukcja oryginalna – 2025, wydanie 1

SPIS TREŚCI

Spis treści	3
Dane techniczne	3
Opis stron graficznych i piktogramów	4
Ogólne przepisy bezpieczeństwa	4
Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa	7
Informacja o wpływie na zdrowie substancji znajdujących się wewnątrz urządzenia	8
Informacja o wpływie na środowisko substancji znajdujących się wewnątrz urządzenia	8
Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz roli gospodarstwa domowego	8
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność producenta	9
Zastosowanie	9
Przed pierwszym uruchomieniem	9
Uruchomienie	12
Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie	14
Gwarancja i serwis	15
Deklaracja zgodności	16
Warunki gwarancji	18
Karta gwarancyjna	19

DANE TECHNICZNE

WIERTARKA STOŁOWA Z IMADŁEM	
Typ, model	**DS-350-VI**
Napięcie zasilania	230V~
Częstotliwość zasilania	50Hz
Moc silnika (ciągła)	350W (tryb pracy S1 – praca ciągła)
Prędkość obrotowa	600-2650min^{-1}
Prędkość wrzeciona	5 prędkości
Uchwyt	B16 / 1.5 - 13 mm
Średnica wiercenia (maksymalna)	13mm
Stół roboczy	160 x 160 mm
Stół bazowy	295 x 190 mm
Skok wrzeciona	50 mm
Zakres roboczy (swing)	208 mm
Kolumna	φ46 mm (z imadłem)
Klasa ochrony	I
Stopień ochrony	IPX0
Rok produkcji	2025

Wiertarka stołowa przeznaczona jest do wiercenia w metalu, drewnie, tworzywach sztucznych oraz płytkach ceramicznych. Można stosować wiertła cylindryczne o średnicy od 1,5 mm do 13 mm.

W skład wyposażenia zestawu wiertarki stołowej wchodzą:

- Wiertarka stołowa z imadłem,
- Akcesoria montażowe,
- Instrukcja obsługi, warunki gwarancji, karta gwarancyjna i deklaracja zgodności WE.

OPIS STRON GRAFICZNYCH I PIKTOGRAMÓW



1. Ważne! Przeczytaj instrukcję i przestrzegaj ostrzeżeń.
2. Stosuj okulary i nauszniki ochronne.
3. Używaj rękawic ochronnych.
4. Używaj maski przeciwpyłowej.
5. Urządzenie spełnia wymagania Dyrektyw UE oraz norm bezpieczeństwa.
6. Nie używaj w warunkach dużej wilgotności.
7. Sprzęt przechowuj poza zasięgiem dzieci.
8. Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
9. Uwaga! Niebezpieczeństwo. Zachowaj szczególną ostrożność.
10. Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych w postaci niesegregowanych odpadów komunalnych. Wszystkie zużyte już produkty elektryczne i elektroniczne muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Przy wymianie starych urządzeń na nowe, detalista jest prawnie zobowiązany do odebrania starego urządzenia do zbycia przynajmniej bezpłatnie.
11. Przed naprawą, regulacją, konserwacją, odłącz przewód od zasilania.

OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Zasady bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń z silnikiem elektrycznym

Urządzenie uważa się za odpowiednie do użytkowania w krajach, w których występuje klimat umiarkowany, równomiernie wilgotny.

OSTRZEŻENIE!

- ✓ Przeczytaj dokładnie instrukcję. Zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa dla urządzeń zasilanych elektrycznie oraz z układami sterowniczymi i prawidłowym użytkowaniem urządzenia.
- ✓ Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.
- ✓ Zachowaj niniejszą instrukcję, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.
- ✓ Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- ✓ Nie pozwalaj obsługiwać urządzenia dzieciom, młodzieży do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcją obsługi urządzenia.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przyczyniają się do wypadków.
- Nie należy używać urządzenia zasilanego elektrycznie w środowiskach wybuchowych, tworzonych przez łatwo palne ciecze, gazy lub pyły. Urządzenie może wytwarzać iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w których używa się urządzeń z silnikiem napędzanym elektrycznie. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem. Sprzęt ogrodowy zasilany elektrycznie pozostawiać z dala od osób postronnych.
- Operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub występujące zagrożenia wobec innych osób lub otoczenia.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego. Brak przeróbek we wtyczkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania i chłodziarki. W przypadku dotknięcia części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- Nie należy narażać urządzeń zasilanych elektrycznie na działanie deszczu lub warunków wilgotnych. W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy nadwyrężać przewodów przyłączeniowych. Nigdy nie należy używać przewodu przyłączeniowego do przenoszenia, ciągnięcia sprzętu zasilanego elektrycznie lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na zewnątrz pomieszczeń, przewody przyłączeniowe należy przedłużać przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na zewnątrz pomieszczeń. Używanie takiego przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Jako ochronę przed porażeniem przez napięcie zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażania prądem elektrycznym. Sprzęt należy zasilać poprzez urządzenie różnicowoprądowe o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 30 mA.
  Uwaga: termin „urządzenie różnicowo-prądowe (RCD)" można zastąpić terminem „wyłącznik prądu ziemnozwarciowego (GFCI)" lub „wyłącznik prądu upływowego (ELCB)".
- Trzymać narzędzie elektryczne za izolowaną część obudowy, gdyż w czasie pracy część robocza może uszkodzić ukryty przewód elektryczny lub jego własny. Kontakt narzędzia z przewodem pod napięciem może doprowadzić do porażenia elektrycznego operatora.
- Przed przystąpieniem do pracy sprawdź przewód zasilający. Nie przystępuj do pracy, jeżeli przewód zasilający lub przedłużacz są przetarte, przecięte lub w inny sposób uszkodzone.
- Jeżeli podczas użytkowania przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Urządzenia pracujące w I klasie ochronności elektrycznej muszą być podłączone do instalacji elektrycznej z bolcem ochronnym. Takie rozwiązanie jest konieczne dla bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo osobiste

- Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas pracy sprzętem o napędzie elektrycznym. Nie należy używać sprzętu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.
- Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać okulary ochronne. Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, zmniejszy obrażenia osobiste.
- Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora należy upewnić się, że włącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony. Przed podniesieniem lub przenoszeniem urządzenia upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od sieci zasilającej a włącznik jest w pozycji: „wyłączony". Przenoszenie sprzętu o napędzie elektrycznym z palcem na wyłączniku lub przyłączenie do sieci zasilającej przy załączonym włączniku może być przyczyną wypadku.
- Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.
- Nie należy wychylać się za daleko. Należy cały czas stać pewnie i zachować równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę w sytuacjach nieprzewidywalnych.
- Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy, ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zaczepione przez części ruchome.
- W czasie pracy należy trzymać narzędzie za dodatkowe uchwyty, jeśli narzędzie jest w nie wyposażone. Utrata kontroli nad narzędziem niesie ryzyko uszkodzenia ciała.

⚠ **Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego założenia, stosowania środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczątkowe doznania urazów podczas pracy.**

Użytkowanie i troska o sprzęt

- Nie należy narzędzia napędzanego elektrycznie przeciążać. Należy stosować narzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy. Właściwe elektronarzędzie umożliwi pracę lepszą i bezpieczniejszą przy obciążeniu, na jakie zostało zaprojektowane.
- Nie należy używać narzędzia o napędzie elektrycznym, jeżeli łącznik go nie załącza i nie wyłącza. Każde urządzenie, którego nie można załączać lub wyłączać łącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

- Należy odłączać wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia i/lub odłączyć akumulator przed wykonaniem każdej nastawy, wymiany części lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.
- Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją na używanie go. Narzędzia i sprzęt o napędzie elektrycznym są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- Narzędzia o napędzie elektrycznym należy konserwować. Należy sprawdzać współosiowość lub zakleszczenie się części ruchomych, pęknięcia części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób naprawy i/lub konserwacji elektronarzędzia.
- Przed użyciem urządzenia należy wymienić wszystkie wadliwe oraz zużyte i uszkodzone części. Należy wymienić na nowe tabliczki ostrzegawcze umieszczone na urządzeniu, jeżeli stały się nieczytelne lub zostały uszkodzone.
- Naklejki ostrzegawcze i części zamienne można zamówić w serwisie firmy NAC, oraz u autoryzowanych dealerów.
- Narzędzie o napędzie elektrycznym, wyposażenie, narzędzia robocze itp. należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki i rodzaj pracy do wykonania. Używanie elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może być niebezpieczne.

Obsługa i eksploatacja elektronarzędzi bezprzewodowych

- Przed włożeniem akumulatorów do elektronarzędzia należy upewnić się, że jego włącznik/wyłącznik jest w pozycji „wyłączony". Wkładanie akumulatorów do elektronarzędzia, gdy włącznik/wyłącznik jest w pozycji „włączony", może stać się przyczyną poważnych urazów ciała.
- Należy używać wyłącznie ładowarki zalecanej przez producenta. Użycie ładowarki do ładowania innego typu akumulatorów może być przyczyną pożaru.
- Nigdy nie należy używać akumulatorów innych niż zalecane przez producenta. Użycie innych akumulatorów może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub pożaru.
- W czasie, gdy elektronarzędzie nie jest używane należy wyjąć z niego akumulator. Akumulator należy przechowywać z dala od metalowych przedmiotów takich jak: spinacze do papieru, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą zewrzeć zaciski akumulatora. Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W ekstremalnych warunkach, z akumulatora może wydostać się ciecz. Bezwzględnie należy uniknąć z nią kontaktu. Jeżeli przypadkowo nastąpi zetknięcie z cieczą – należy natychmiast to miejsce przemyć wodą. Jeżeli ciecz trafi do oczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Wydostająca się z akumulatora ciecz może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
- **UWAGA!** Ładowarki i zasilacze do urządzeń akumulatorowych są przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń w suchym środowisku.
- Zabronione jest użytkowanie ładowarek i zasilaczy na zewnątrz pomieszczeń oraz w pomieszczeniach o dużej wilgotności takich jak łazienki czy piwnice.

⚠ **Niebezpieczeństwo porażenia prądem i/lub uszkodzenia urządzenia.**

Naprawa

W przypadku uszkodzenia urządzenia lub powstania nienormalnych drgań natychmiast przerwij pracę, wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
Przed przystąpieniem do dalszej pracy narzędzie napędzane elektrycznie należy naprawić. W przypadku braku niezbędnej wiedzy i uprawnień wykonanie niezbędnych napraw należy zlecić wyłącznie osobie wykwalifikowanej wykorzystującej wyłącznie oryginalne części zamienne, najlepiej specjalistycznemu serwisowi; zaleca się korzystanie z usług autoryzowanego serwisu firmy NAC. Zapewni to, że elektronarzędzie będzie nadal bezpieczne.

⚠ **UWAGA:**
Niebezpieczeństwo uduszenia się dzieci podczas zabawy z opakowaniem.
Opakowanie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA DLA WIERTAREK STOŁOWYCH

Ostrzeżenie

- Należy używać ochrony słuchu.
- Nigdy nie usuwaj ani nie zamazuj etykiet ostrzegawczych znajdujących się na urządzeniu.
- Ustaw elektronarzędzie na czystej, płaskiej i stabilnej powierzchni. Jeśli narzędzie może się przesuwać lub chwiać, wiertło może nie pracować prawidłowo i bezpiecznie.
- Utrzymuj obszar roboczy w czystości, z wyjątkiem obrabianego materiału.
- Ostro zakończone wióry i otwory mogą powodować urazy. Mieszanki materiałów są szczególnie niebezpieczne. Lekkie opiłki metalu mogą się zapalić lub eksplodować.
- Zawsze wybieraj odpowiednią prędkość obrotową do rodzaju wierconego materiału. Zbyt duża prędkość może spowodować zaklinowanie wiertła.
- Gdy urządzenie jest włączone, nie wolno próbować obracać przedmiotu obrabianego ręcznie. Może to spowodować, że przedmiot zostanie wciągnięty przez wiertło i będzie się obracał razem z nim, co może prowadzić do poważnych obrażeń.
- Nigdy nie trzymaj rąk w pobliżu obszaru wiercenia podczas pracy narzędzia. Kontakt z wiertłem wiąże się z ryzykiem obrażeń.
- Nigdy nie wyjmuj wierteł z uchwytu, gdy narzędzie jest włączone. Zawsze przełącz napęd w tryb czuwania, a następnie wyłącz narzędzie przed wykonaniem takiej czynności.

Obsługa wiórów i bezpieczeństwo pracy:

- Nie usuwaj nagromadzonych wiórów gołymi rękami. Istnieje ryzyko skaleczenia, szczególnie przez ostre metalowe opiłki.
- Unikaj długich wiórów – można je przerwać przez chwilowe cofnięcie wiertła w trakcie wiercenia. Długie wióry mogą powodować zranienia.
- Przed każdym użyciem dokładnie oczyść urządzenie z oleju i smaru. Tłuste ręce lub uchwyty mogą prowadzić do poślizgnięć i utraty kontroli nad urządzeniem.
- Upewnij się, że przedmiot obrabiany nie jest zbyt mały – nie da się go wtedy bezpiecznie zamocować. Nie może też być zbyt duży.
- Używaj tylko odpowiednich elementów mocujących.
- Nie pracuj, trzymając przedmiot tylko ręką – nie zapewnia to wystarczającej stabilności i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Natychmiast wyłącz urządzenie, jeśli wiertło się zaklinuje.
- Nie przeciążaj maszyny ani nie pracuj nią, gdy jest zablokowana.
- Nie dotykaj wiertła tuż po pracy – może być bardzo gorące.
- Uszkodzony przewód zasilający należy wymienić wyłącznie w autoryzowanym serwisie.
- Uszkodzony przewód może prowadzić do porażenia prądem – nie należy go naprawiać samodzielnie.
- Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu, najlepiej poza zasięgiem osób nieprzeszkolonych.
- Wiertarka musi się całkowicie zatrzymać przed jej wyłączeniem z gniazda zasilania.
- Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem.
- Nie ciągnij za kabel, aby go odłączyć – zawsze trzymaj za wtyczkę. Uszkodzony kabel zwiększa ryzyko porażenia prądem.

Ryzyko rezydualne:

Urządzenie zostało wykonane zgodnie z najnowszym stanem techniki i aktualnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Jednak podczas pracy mogą występować tzw. ryzyka rezydualne.

- Ryzyko porażenia prądem w przypadku niewłaściwego podłączenia lub uszkodzenia przewodu.
- Ryzyko obrażeń od ostrych wiórów mimo zachowania ostrożności.
- Możliwość zakłóceń słuchu – należy stosować ochronniki słuchu.
- Ryzyko obrażeń przy nieprawidłowej eksploatacji lub nieprzeszkolonym użytkowniku.
- Nadmierne obciążanie maszyny może prowadzić do jej uszkodzenia, co wpływa na jakość pracy i trwałość urządzenia.

Dodatkowe zalecenia:

- Przy cięciu tworzyw sztucznych zawsze stosuj zaciski – elementy obrabiane powinny być zawsze trwale unieruchomione.
- Unikaj przypadkowego uruchomienia urządzenia – przycisk zasilania nie powinien być wciśnięty przed podłączeniem do gniazdka.
- Nigdy nie dotykaj obrabianego elementu w trakcie pracy maszyny.
- Ręce trzymaj zawsze z dala od strefy roboczej.
- Przed regulacją, konserwacją lub serwisem odłącz urządzenie od zasilania – wyjmij wtyczkę z gniazdka.

INFORMACJA O WPŁYWIE NA ZDROWIE SUBSTANCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA

W urządzeniu znajduje się niewielka ilość smaru i/lub oleju, a więc substancja potencjalnie niebezpieczna dla zdrowia.

Przy kontakcie mieszaniny z oczami może wystąpić niewielkiego stopnia podrażnienie oczu (zaczerwienienie spojówek). Zaleca się spłukanie substancji ciepłą wodą.

Kontakt ze skórą może czasami spowodować zaczerwienienie, podrażnienie i wysuszenie skóry szczególnie podczas długotrwałego kontaktu. Zaleca się zmycie substancji ciepłą wodą.

Połknięcie smaru może spowodować objawy podrażnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha).

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie objawowe.

INFORMACJA O WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO SUBSTANCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA

Substancje i części składowe urządzenia mogą być niebezpieczne dla środowiska.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ROLI GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w sklepie, w którym zakupił nowe urządzenie, ponieważ sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli zostanie w nim zakupiony nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.
2. Każdy Klient może oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. W świetle obowiązujących przepisów dystrybutor, dostarczając nabywcy (Klientowi) sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.
3. Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
   Zgodnie z obowiązującymi przepisami sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m^2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4. Każdy Klient może odnieść zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
5. Jeżeli zdecydują się Państwo na naprawę sprzętu w punkcie serwisowym i naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
6. Gospodarstwo domowe spełnia bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego oraz ludzkiego zdrowia.

   Zebrany w powyższy sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!
Grożą za to kary pieniężne.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Każde użycie wiertarki stołowej niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewłaściwe i producent nie odpowiada za uszkodzenia i szkody wynikające z takiego postępowania.
Poprawne użytkowanie obejmuje również respektowanie ustanowionych przez producenta warunków pracy, konserwacji, składowania i napraw.
W celu zapobieżenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego użytkowania i unikania zagrożeń muszą być przestrzegane.
Jakiekolwiek zmiany w budowie urządzenia wprowadzone przez użytkownika mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania maszyny i zwalniają producenta z odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia czy zranienia.

ZASTOSOWANIE

⚠ **UWAGA**: Wiertarka stołowa przeznaczona jest do wiercenia w metalu, drewnie, tworzywach sztucznych oraz płytkach ceramicznych. Można stosować wiertła cylindryczne o średnicy od 1,5 mm do 13 mm.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku amatorskiego. Nie zostało zaprojektowane do intensywnej eksploatacji w warunkach przemysłowych.
Z urządzenia nie powinny korzystać osoby poniżej 16. roku życia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej obsługi urządzenia.
Maszyna przeznaczona jest do pracy w standardowych warunkach środowiskowych:

- temperatura otoczenia: od +5°C do +40°C,
- wysokość nad poziomem morza: do 1000 m n.p.m.

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM


Zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz budową urządzenia.

Upewnij się, że napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem zalecanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

Rozpakowanie urządzenia

- Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie.
- Usuń materiały opakowaniowe oraz zabezpieczenia transportowe (jeśli występują).
- Sprawdź kompletność dostawy.
- Skontroluj urządzenie i elementy wyposażenia pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych.
- Jeśli to możliwe, zachowaj opakowanie do czasu wygaśnięcia okresu gwarancyjnego.


⚠ **UWAGA!** Urządzenie i materiały opakowaniowe to nie zabawki! Dzieci nie mogą mieć dostępu do worków foliowych, folii oraz drobnych elementów! Istnieje ryzyko zadławienia i uduszenia!

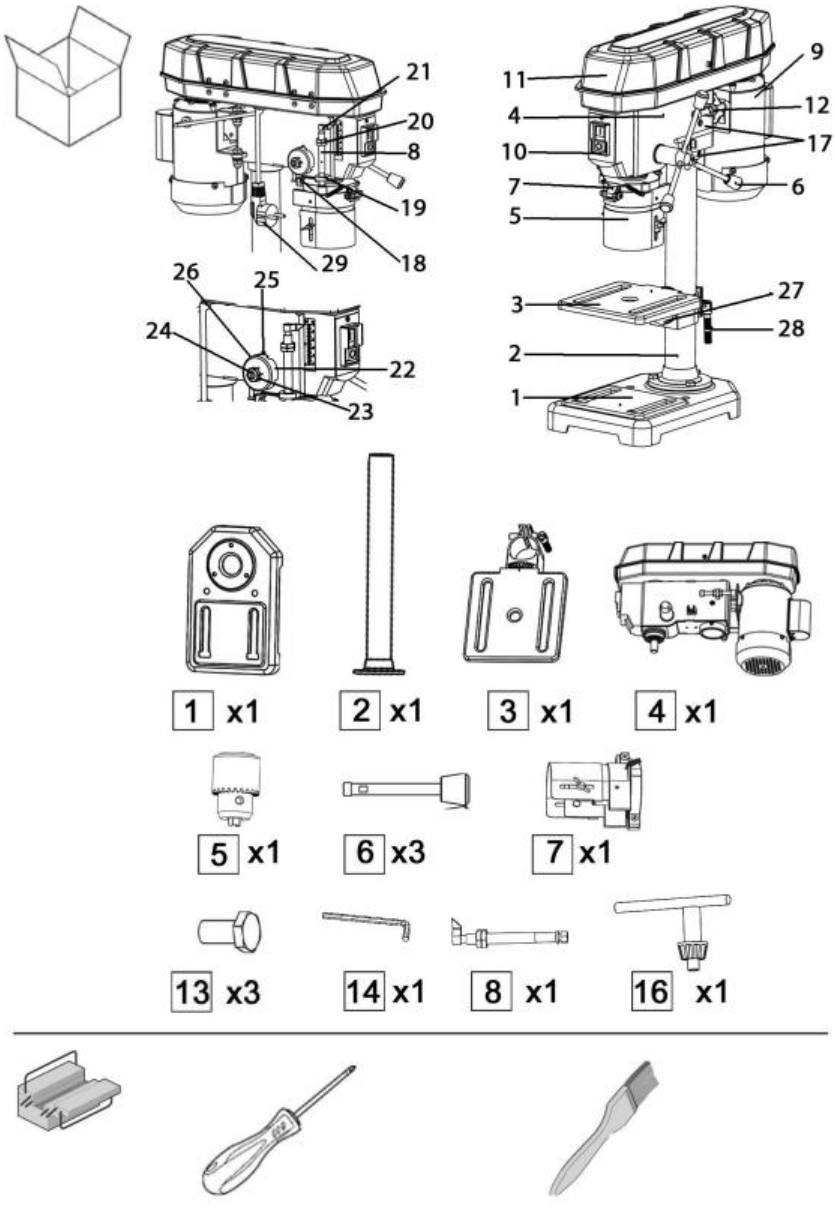

Budowa maszyny


1. Płyta podstawy
2. Kolumna
3. Stół roboczy (stół wiertarski)
4. Głowica maszyny
5. Uchwyt wiertarski
6. Rączki posuwu
7. Osłona uchwytu wiertarskiego
8. Ogranicznik głębokości
9. Silnik
10. Włącznik/wyłącznik (On-Off)
11. Pokrywa ochronna paska klinowego
12. Dźwignia napinająca pasek
13. Śruba sześciokątna
14. Klucz imbusowy 4 mm
15. Klucz do uchwytu wiertarskiego
16. Śruby imbusowe
17. Śruba z nacięciem (płaskim)
18. Wrzeciono
19. Nakrętki – 20 (1/2")
20. Wskaźnik
21. Dolne wycięcie prowadnicy przedniej
22. Nakrętka wewnętrzna (wewnętrzny pierścień blokujący)
23. Nakrętka zewnętrzna (zewnętrzny pierścień blokujący)
24. Tuleja
25. Sprężynowa nasadka
26. Zamek stołu (blokada stołu)
27. Rączka blokująca
28. Przewód zasilający / wtyczka

Montaż

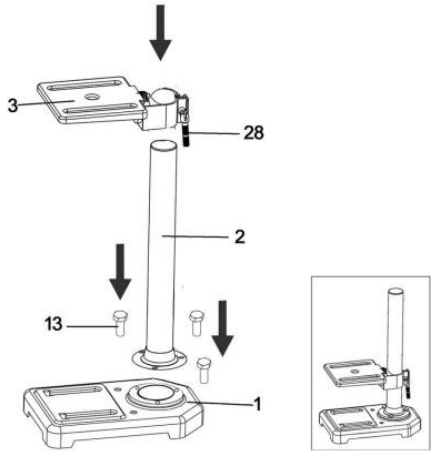


Kolumna i podstawa maszyny; stół roboczy i podstawa – Montaż 1

1. Ustaw podstawę (1) poziomo na podłodze lub stole warsztatowym.
2. Umieść kolumnę (2) na podstawie tak, aby otwory na kolumnie pokrywały się z otworami w płycie podstawy.
3. Przykręć kolumnę trzema śrubami sześciokątnymi (13) do podstawy i dokręć kluczem imbusowym.
4. Nasuń wspornik stołu (3) na kolumnę (2). Ustaw go na odpowiedniej wysokości i przykręć śrubą blokującą.
5. Zamontuj stół roboczy (28) do wspornika stołu i dokręć go dźwignią blokującą.

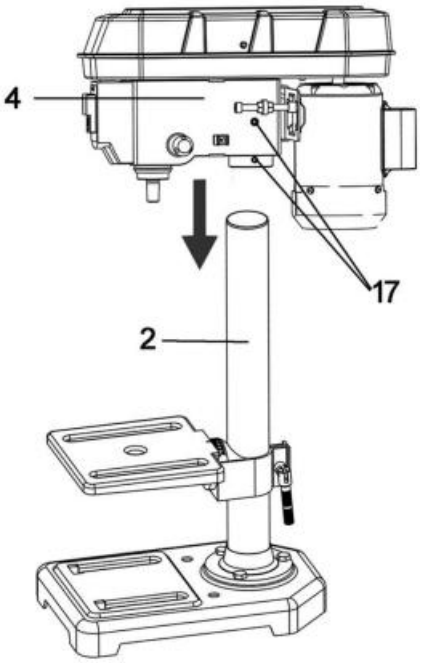

Głowica maszyny i kolumna – Montaż 2


1. Nasuń głowicę maszyny (4) na górną część kolumny (2).
2. Ustaw głowicę tak, aby była w jednej linii ze stołem i podstawą, następnie dokręć ją dwoma śrubami imbusowymi (17).

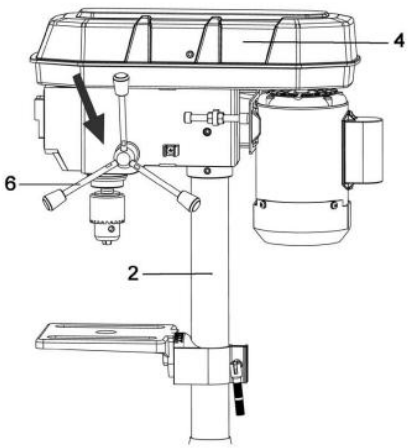

Rączki posuwu – Montaż 3


Wkręć rączki (6) w odpowiednie gniazda na pokrętle wrzeciona.

Osłona uchwytu z ogranicznikiem głębokości – Montaż 4

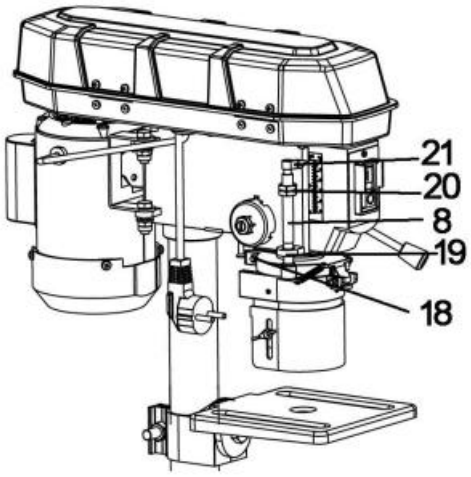

1. Zamontuj osłonę uchwytu z ogranicznikiem głębokości (7) na rurze prowadzącej i przykręć ją śrubą naciętą (18).
2. Uwaga! Ogranicznik głębokości musi być wsunięty przez wrzeciono (19) do obudowy.
3. Włóż wskaźnik (21) do ogranicznika głębokości (20). Wskaźnik musi wskazywać podziałkę.

Montaż uchwytu wiertarskiego – Montaż 5

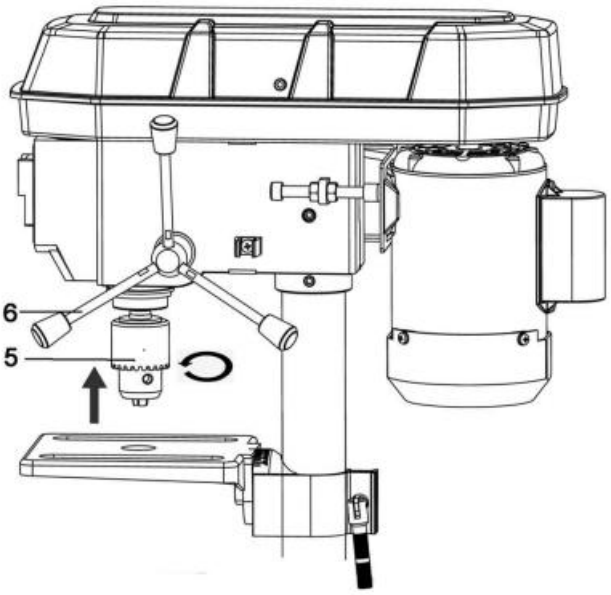


1. Wyczyść stożek uchwytu (5) i stożek wrzeciona czystą, niepylącą szmatką. Upewnij się, że nie ma żadnych cząstek zabrudzeń. Nawet drobny brud uniemożliwi prawidłowe osadzenie uchwytu i może powodować bicie.
   - ✓ Jeśli stożek jest bardzo brudny, użyj odpowiedniego środka czyszczącego.
2. Wsuń uchwyt wiertarski (5) możliwie jak najgłębiej na stożek wrzeciona.
3. Obróć uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (od dołu patrząc) i otwórz go w pełni.
4. Połóż kawałek drewna na stole i delikatnie opuść wrzeciono, aby docisnąć uchwyt do stożka. Sprawdź ustawienie, aby uchwyt osiadł równo.

⚠ **UWAGA**: Ze względów bezpieczeństwa zaleca się montaż uchwytu wyłącznie na prasie lub podobnym urządzeniu.

Regulacja napięcia sprężyny posuwu – Montaż 6

W niektórych przypadkach konieczne może być wyregulowanie napięcia sprężyny powrotnej wrzeciona, jeśli wrzeciono podnosi się zbyt wolno lub zbyt szybko.

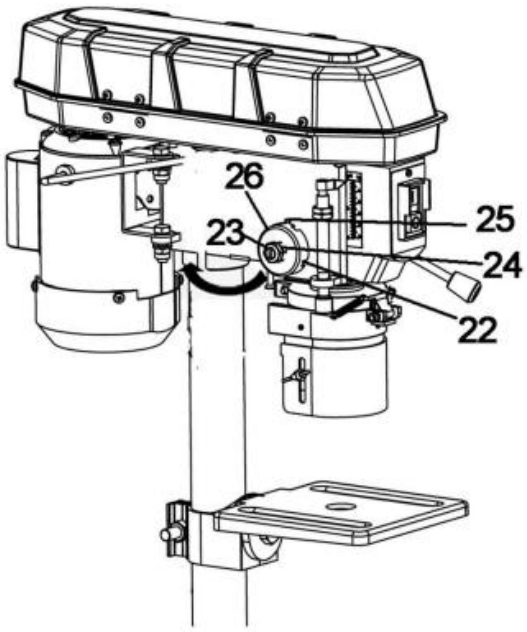

1. Opuść stół wiertarski, aby uzyskać dostęp do tylnej części głowicy.
2. Zdejmij osłonę sprężyny (25).
3. Włóż śrubokręt w dolne wycięcie prowadnicy (22), aby go unieruchomić.
4. Trzymając śrubokręt, poluzuj wewnętrzną nakrętkę (24), aż zostanie zwolniony zatrzask ze sprężyny.
5. Obracaj sprężynę (26) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż wyczujesz odpowiednie napięcie.
6. Gdy napięcie jest odpowiednie, przytrzymaj sprężynę i zablokuj ją nakrętką (24).
7. Jeśli napięcie jest zbyt duże, powtórz kroki 3–5. Jeśli zbyt małe – powtórz krok 6 w odwrotnym kierunku.
8. Kluczem płaskim dokręć nakrętkę zewnętrzną (23) do nakrętki wewnętrznej (24).

⚠ **UWAGA**: Nie należy zbyt mocno dokręcać nakrętek ani ograniczać swobody ruchu wrzeciona!

URUCHOMIENIE


Podłączenie do zasilania

Podłączenie do sieci zasilającej, okablowanie, zabezpieczenia, typ gniazda oraz wymagania dotyczące uziemienia:

- Napięcie zasilania urządzenia wynosi 230V~50Hz.
- Podłącz wtyczkę do odpowiedniego gniazda zasilającego.
- Sprawdź zgodność napięcia z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia!


Dodatkowe środki ostrożności:

- Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca roboczego i nie narażasz innych osób na niebezpieczeństwo.
- Przed uruchomieniem urządzenia wszystkie osłony oraz elementy zabezpieczające muszą być prawidłowo zamontowane.
- Odłącz wtyczkę od sieci przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany ustawień urządzenia.

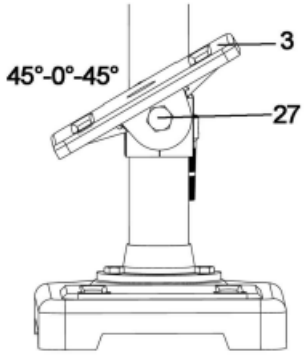

Pochylanie stołu

1. Aby ustawić stół (3) w pozycji pochylonej, poluzuj blokadę stołu (27) i ustaw żądany kąt nachylenia stołu. Następnie ponownie dokręć blokadę stołu.

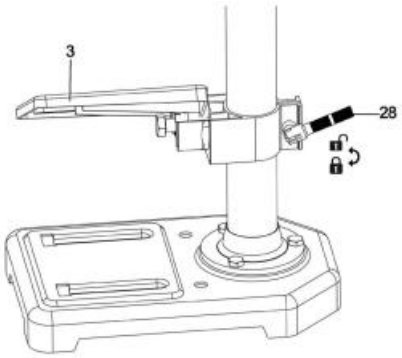

Regulacja wysokości stołu


1. Poluzuj uchwyt blokujący stołu (28).
2. Ustaw stół (3) na żądaną wysokość.
3. Ponownie dokręć uchwyt blokujący (28).

Uwaga: najlepiej ustawić stół tak, aby końcówka wiertła była tuż nad górną powierzchnią obrabianego materiału.

Wybór prędkości i napinanie pasa klinowego

Uwaga! Odłącz urządzenie od zasilania!

1. Można ustawić różne prędkości wrzeciona na swojej wiertarce słupowej.
2. Przy wyłączonym przełączniku, otwórz pokrywę pasa.
3. Poluzuj pokrętło naciągu pasa znajdujące się z boku głowicy silnika, odkręcając nakrętki blokujące (12) po obu stronach.
4. Przesuń silnik w kierunku osi paska, aby zmniejszyć jego napięcie. Następnie poluzuj śruby mocujące.
5. Załóż pasek klinowy na odpowiednie koła pasowe.
6. Naciągnij pasek, przesuwając silnik do tyłu. Pasek powinien dawać się ugiąć około 16 mm (½") przy średnim nacisku kciuka.
7. Dokręć pokrętło naciągu pasa.
8. Zamknij pokrywę.
9. Jeśli pasek się ślizga podczas wiercenia – wyreguluj jego naciąg.

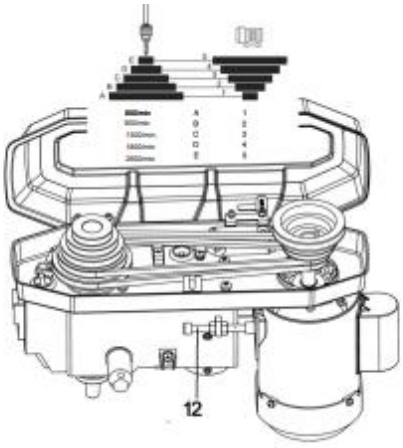

Wskazówka – Przełącznik bezpieczeństwa:
Jeśli chcesz zmienić prędkość, musisz otworzyć pokrywę pasa. Urządzenie automatycznie się wyłączy, aby zapobiec obrażeniom.

Demontaż uchwytu wiertarskiego

1. Rozchyl szczęki uchwytu wiertarskiego, obracając jego tuleję przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (patrząc z góry).
2. Lekko uderz młotkiem w uchwyt, trzymając go drugą ręką, aby nie spadł po zwolnieniu ze stożka wrzeciona.

Mocowanie narzędzi do uchwytu wiertarskiego

- Upewnij się, że wtyczka jest odłączona z gniazdka przed wymianą narzędzi.
- W uchwycie wiertarskim (5) należy mocować wyłącznie cylindryczne narzędzia z zalecanym maksymalnym rozmiarem trzpienia.
- Używaj tylko ostrych i nieuszkodzonych narzędzi.
- Nie używaj narzędzi z uszkodzonym trzpieniem, zdeformowanych ani wadliwych.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.

Używanie uchwytu wiertarskiego

- Wiertarka wyposażona jest w uchwyt zębaty (5).
- Aby zamocować wiertło (7), unieś osłonę (7), włóż wiertło, a następnie dokręć uchwyt kluczem (16).
- Wyjmij klucz (16).
- Upewnij się, że zamocowane narzędzie siedzi pewnie.

WAŻNE! Nie zostawiaj klucza w uchwycie!
Pozostawienie klucza może spowodować jego wystrzelenie podczas pracy i doprowadzić do obrażeń.

Metoda ustawiania głębokości wiercenia

Uwaga: Aby zastosować tę metodę, przy górnym położeniu wrzeciona końcówka wiertła powinna znajdować się tuż nad górną powierzchnią obrabianego przedmiotu. Postępuj zgodnie z instrukcjami z Montażu 6:

1. Wyłącz urządzenie, opuść wiertło tak, aby wskaźnik (21) wskazywał żądaną głębokość na podziałce.
2. Obracaj dolną nakrętką (20-2) w dół, aż dotknie ogranicznika głębokości (19).
3. Zablokuj dolną nakrętkę (20-1) względem nakrętki górnej.
4. Wiertło zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu ustawionej głębokości.

Ustawienie stołu i obrabianego materiału

- Zawsze umieszczaj podkładkę (np. drewno, sklejkę) pod przedmiotem obrabianym, aby uniknąć wyrwań i zabezpieczyć stół.
- Materiał pomocniczy powinien stykać się z lewą stroną kolumny, aby zapobiec jego obróceniu.

Ostrzeżenie: Aby zapobiec wyrwaniu materiału z ręki lub jego obrotowi podczas wiercenia, umieść materiał z lewej strony kolumny. Jeśli materiał jest zbyt krótki, aby dotrzeć do kolumny – przymocuj go.

Uwaga: Dla małych elementów, których nie można zamocować na stole, użyj imadła.

Prędkości pracy

Upewnij się, że wiercisz przy odpowiedniej prędkości – zależnej od średnicy wiertła i materiału obrabianego.

Pogłębianie i wiercenie na środku

- Przy pomocy tej wiertarki można również pogłębiać otwory i wykonywać nawierty.
- Pogłębianie należy przeprowadzać na najniższej prędkości, a do wiercenia na środku używaj wysokiej prędkości.

Wiercenie w drewnie

- Upewnij się, że wióry drzewne są odpowiednio usuwane – mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
- Zawsze noś odpowiednią maskę przeciwpyłową podczas pracy generującej pył.

Połączenie elektryczne

- Wbudowana instalacja elektryczna jest gotowa do pracy.
- Urządzenie spełnia wymagania norm VDE i DIN.
- Połączenie zasilania oraz przedłużacz muszą również spełniać te wymagania.

⚠ **Ważne informacje:** W przypadku przeciążenia silnik automatycznie się wyłączy. Po fazie ostudzenia (czas może się różnić) można go ponownie włączyć.

Uszkodzenia przewodów elektrycznych

Izolacja kabli połączeniowych może ulec uszkodzeniu. Przyczyny:

- Przeciągnięcie przewodu przez drzwi lub okna.
- Zgięcia przewodu wynikające z niewłaściwego ułożenia.
- Przejechanie przewodu pojazdem lub urządzeniem.
- Wyrwanie z gniazda ściennego.
- Starzenie się izolacji, pęknięcia.

⚠ **Uwaga:** Uszkodzone przewody nie mogą być używane – stanowią zagrożenie dla życia!

- Regularnie sprawdzaj przewody.
- Upewnij się, że przewód nie jest naprężony ani zawieszony.


Wymagania kablowe:

- Zasilanie**:** 230V~
- Przedłużacze do 25 m powinny mieć przekrój minimum 1,5 mm².
- Połączenia i naprawy instalacji mogą być wykonywane wyłącznie przez elektryka.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Konserwacja

- Przed przystąpieniem do regulacji, konserwacji lub naprawy należy odłączyć wtyczkę od zasilania.
- Wszelkie prace, które nie są opisane w tej instrukcji, powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Pozwól urządzeniu ostygnąć przed rozpoczęciem jakiejkolwiek konserwacji lub czyszczenia — istnieje ryzyko poparzenia!
- Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie pod kątem widocznych usterek, np. poluzowanych lub uszkodzonych elementów.
- W razie potrzeby dokręć śruby lub wymień uszkodzone części.

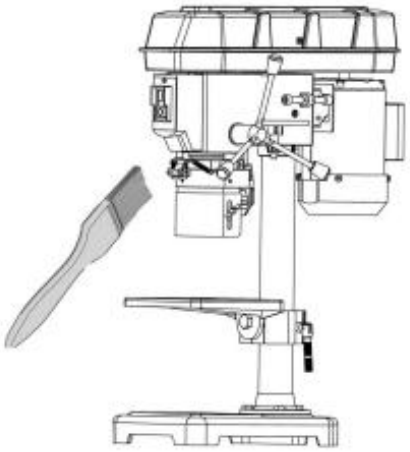

Jeśli konieczna jest wymiana przewodu zasilającego, może to wykonać wyłącznie producent lub autoryzowany serwis – w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Czyszczenie

- Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników. Środki chemiczne mogą uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
- Nie myj urządzenia pod bieżącą wodą.
- Po każdym użyciu dokładnie oczyść urządzenie.
- Czyść otwory wentylacyjne oraz powierzchnię urządzenia miękką szczotką lub szmatką.
- W razie potrzeby usuń wióry, kurz i zabrudzenia odkurzaczem.
- Smaruj regularnie ruchome elementy.

- Unikaj kontaktu smaru z wyłącznikami, paskami klinowymi, kołami pasowymi i ramionami podnoszącymi wiertło.

Informacje serwisowe


- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić wyłącznie w autoryzowanym serwisie producenta, aby uniknąć zagrożenia.
- Zwróć uwagę, że niektóre części produktu ulegają zużyciu w sposób naturalny i są uznawane za części eksploatacyjne.

Części eksploatacyjne (mogą nie być częścią dostawy):

- Szczotki węglowe
- Pasek klinowy
- Wiertło

Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie i akcesoria w ciemnym, suchym i mrozoodpornym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Zalecana temperatura przechowywania: od 5°C do 30°C.
- Przechowuj narzędzie elektryczne w oryginalnym opakowaniu.
- Przykryj urządzenie, aby zabezpieczyć je przed kurzem i wilgocią.
- Przechowuj instrukcję obsługi razem z urządzeniem.

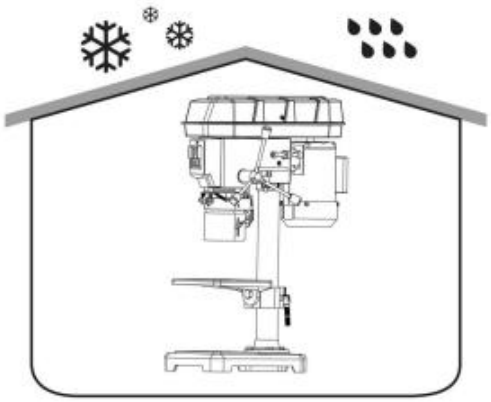

GWARANCJA I SERWIS

Zakupiony przez Państwa produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku użytkowania elektronarzędzia do innych celów (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utratę odpowiedzialności gwaranta za zakupione urządzanie. Informacje na temat gwarancji oraz sieci serwisowej NAC znajdziesz w dołączonej karcie gwarancyjnej.

Pamiętaj, że po każdym użyciu urządzenie należy wyczyścić. Utrzymanie sprzętu w czystości zapewni długotrwałą i niezawodną pracę. Czyszczenie, konserwacja i przeglądy okresowe to nie są naprawy. Autoryzowane serwisy NAC mogą te czynności przeprowadzić w ramach usługi odpłatnej.

CE

NAC
NEW AMERICAN CONCEPT

Deklaracja zgodności WE

Producent:

nazwa: **NAC Sp. z o.o.**
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

z pełną odpowiedzialnością deklaruje, że maszyna:

nazwa: **WIERTARKA STOŁOWA Z IMADŁEM**
model: **DS-350-VI**
numer seryjny: 084 **25** 5842527522 **0000 000001** – 084 **27** 5842527522 **9999 999999**

spełnia zasadnicze wymagania:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady **(UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn **(UE) 2023/1230**,
- dyrektywy maszynowej **MD 2006/42/EC**,
- dyrektywy dotyczącej kompatybilności **EMC 2014/30/UE**,
- dyrektywy dotyczącej substancji niebezpiecznych **RoHS 2011/65/UE i (UE) 2015/863**,

spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- EN 62841-1:2015,
- EN 62841-3-13:2017,
- EN IEC 55014-1:2021,
- EN IEC 55014-2:2021,
- EN IEC 61000-3-2:2019/ A1:2021,
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021.

Miejsce złożenia i przechowywania dokumentacji technicznej:

NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39,
05-090 Raszyn

Raszyn, 16 października 2025

PROKURENT
Karol Lipiński

NAC Sp. z o.o.
05-090 RASZYN, al. Krakowska 39
tel. 22 314 93 01, fax: 22 314 93 09
NIP 5342208485, REG. 015264227

NEW AMERICAN CONCEPT

GWARANCJA

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenie, które Państwo kupiliście, zostało zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii oraz reprezentuje światowe standardy jakości i niezawodności, jednocześnie będąc przyjaznym dla środowiska.
Przypominamy o obowiązku dokładnego zapoznania się z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia; procedury te są zawarte w dostarczonej z urządzeniem Instrukcji Obsługi.

☎ ***801 044 450***
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt połączenia wg stawek operatorów poszczególnych sieci.

Nasza wyspecjalizowana sieć serwisowa służy Państwu wszelką pomocą w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Przydatne informacje serwisowe oraz lista autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie:
serwis.nac.com.pl

Zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa produktu

Jeśli zauważysz problem techniczny, usterkę, wypadek lub inne zagrożenie związane z bezpieczeństwem urządzenia, prosimy o niezwłoczny kontakt:

E-mail: ***bok@nac.com.pl***
☎ ***+48 22 314 93 00*** *(dostępny w dni robocze, godz. 8:30–15:30)*

Twoje zgłoszenie pomoże nam zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników naszych produktów.

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma NAC gwarantuje sprawne działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
2. Na urządzenie udziela się 24-miesięcznej gwarancji konsumentowi („tj. osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową") oraz 12-miesięcznej gwarancji przy zakupie przez przedsiębiorcę „(tj. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową)". Po tym okresie użytkownik ma prawo do napraw odpłatnych. Z gwarancji wyłączone są akumulatory.
3. Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z wad materiałowych, montażowych lub produkcyjnych będą usuwane bezpłatnie.
4. Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu urządzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzętu NAC wraz z podpisanym w dniu sprzedaży drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjalnego **Autoryzowanego Dystrybutora marki NAC**. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielana, jeżeli druk gwarancji będzie poświadczony/podstemplowany przez firmę niebędącą Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wady urządzenia podlegające gwarancji będą usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia w Autoryzowanym Serwisie NAC. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych w wyjątkowych przypadkach.
6. Z przyczyn niezależnych od Gwaranta wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu, w szczególności, gdy produkt wymaga dodatkowej weryfikacji/ekspertyzy lub wystąpią okoliczności mające postać siły wyższej uniemożliwiającej jego zachowanie np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe itp.
7. W zakres gwarancji nie wchodzą czynności takie jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa regulacja i czyszczenia, a także przeglądy, wymiana oleju i filtrów wraz z materiałami i częściami użytymi do w/w czynności. Czynności te mogą być wykonane odpłatnie. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia działania akumulatorów wynikającego z normalnego użytkowania.
8. W celu usunięcia wad lub uszkodzeń urządzenie wraz z dowodem zakupu i ważną kartą gwarancyjną należy dostarczyć do: najbliższego Autoryzowanego Serwisu lub skorzystać z wygodnego systemu „door to door" lub do miejsca zakupu. Urządzenie powinno zostać uprzednio oczyszczone. Serwis/sklep może odmówić naprawy urządzenia nieoczyszczonego. Jeżeli urządzenie ma zostać wysłane, przed przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy należy bezwzględnie wylać z niego płyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi zapewnić bezpieczny transport, zaleca się opakowanie oryginalne.
9. Sposób realizacji reklamacji ustala gwarant. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.
10. Gwarancja ta obowiązuje pod warunkiem, że urządzenie jest prawidłowo eksploatowane, konserwowane i obsługiwane zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.
11. Użytkownik jest obowiązany do natychmiastowego zaniechania użytkowania uszkodzonego urządzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym urządzeniem może powodować powstanie kolejnych usterek oraz zagrażać zdrowiu lub życiu użytkownika lub osób trzecich.
12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku: uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania, dokonywania modyfikacji oraz napraw dokonanych przez osoby nieupoważnione. Dotyczy to również zamontowania i używania niewłaściwych części oraz filtrów, smarów, olejów, paliw.
13. Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile są lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, może być podstawą do odrzucenia gwarancji.
14. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek uderzenia pioruna, pożaru, powodzi i innych klęsk żywiołowych.
15. Gwarancji nie podlegają elementy eksploatacyjne i ulegające naturalnemu zużyciu podczas pracy i podlegające kontroli stanu przez użytkownika takie jak: paski klinowe, żarówki, filtry, świece zapłonowe, koła jezdne, noże i ostrza tnące, uchwyty noży, głowice żyłkowe, łańcuchy tnące, prowadnice łańcucha, linki sterownicze, wpusty i kołki przeciążeniowe.
16. Firma NAC nie odpowiada za bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty bądź koszty wynikłe z zastosowania, bądź brakiem możliwości zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu.
17. Jeżeli przed przystąpieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynności związanych z konserwacją urządzenia to Serwis/sklep może przeprowadzić takie czynności odpłatnie za zgodą użytkownika/reklamującego.
18. Jeżeli podczas naprawy stwierdzono konieczność wymiany elementów związanych z bezpieczeństwem użytkowania lub osób trzecich (m.in. ostrza tnące, łańcuchy, prowadnice, osłony elementów tnących i inne związane z bezpieczeństwem), to serwis jest zobowiązany do wymiany tych elementów nawet wtedy, gdy wiąże się to z koniecznością pobrania opłat za zgodą użytkownika/reklamującego. W przypadku odmowy serwis zwróci produkt bez dokonania jakichkolwiek napraw.
19. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych przedmiotom lub osobom.
20. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego osobą fizyczną wynikających z przepisów o niezgodność towaru z umową za wady rzeczy sprzedanej.

KARTA GWARANCYJNA

…….. ……..

Nazwa sprzętu * Model *

…… …… ……

Data sprzedaży * Nr fabryczny urządzenia * Nr fabryczny silnika

Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Zakupiony sprzęt otrzymałem sprawny, kompletny, wraz z dowodem zakupu.

Czytelny podpis nabywcy ……..……

…….

Pieczątka i czytelny podpis sprzedawcy *[1]

* *Wypełnia sprzedawca*

***[1] Oświadczam, że jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC.**

Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebędący autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC może skutkować odpowiedzialnością karną sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP.	Daty	Opis naprawy	Pieczątka zakładu
	Data zgłoszenia sprzętu Data zakończenia naprawy Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu Data zakończenia naprawy Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu Data zakończenia naprawy Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu Data zakończenia naprawy Data wydania sprzętu		

NAC NEW AMERICAN CONCEPT

7 LAT GWARANCJI

*Promocja dotyczy kosiarek spalinowych.
Szczegóły w regulaminie na stronie: nac.com.pl



ODWIEDŹ NAS NA

www nac.com.pl facebook instagram youtube

Zdjęcia i opisy z niniejszej instrukcji są własnością firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94Nr43 poz. 170 kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja kosiarek spalinowych nie wskazuje cech nabytego przez Państwa urządzenia, którego dotyczy instrukcja, w zakresie, w jakim nie mają one wpływu bezpośrednio na sposób korzystania z niego, a tym samym szczegółowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogą ulec zmianie, za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialności.