NEW AMERICAN CONCEPT

NAC-A0004-3T

INSTRUKCJA OBSŁUGI

I KARTA GWARANCYJNA

PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY BAŁWANKOWY



Zdjęcie poglądowe

SPIS TREŚCI

Spis treści	3
Dane techniczne	3
Opis stron graficznych i piktogramów	3
Ogólne przepisy bezpieczeństwa	4
Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa	5
Informacja o wpływie na zdrowie substancji znajdujących się wewnątrz urządzenia	5
Informacja o wpływie na środowisko substancji znajdujących się wewnątrz urządzenia	6
Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz roli gospodarstwa domowego	6
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność producenta	6
Zastosowanie	7
Przed pierwszym użyciem	7
Obsługa	8
Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie	8
Gwarancja i serwis	9
Deklaracja zgodności	9
Warunki gwarancji	10
Karta gwarancyjna	10

DANE TECHNICZNE

PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY BAŁWANKOWY		
Model	**NAC-A0004-3T**	
Zasilanie	Sprężone powietrze	
Zakres podnoszenia	140-400mm	
Maksymalny udźwig	3000 kg	
Materiał	Stal nierdzewna	
Siłownik hydrauliczny	6-10 bar	
Zawór bezpieczeństwa	Tak	
Wkład teleskopowy centrujący	Tak	
Masa	Około 15.5 kg	
Rok produkcji	2026	

Podnośnik pneumatyczny służy do unoszenia pojazdów mechanicznych, głównie samochodów osobowych, w celu umożliwienia wykonania prac serwisowych, naprawczych lub przeglądowych. Urządzenie wykorzystuje ciśnienie sprężonego powietrza do szybkiego i stabilnego podnoszenia punktowego. W skład wyposażenia zestawu podnośnika pneumatycznego wchodzą:

- Podnośnik pneumatyczny bałwankowy,
- Instrukcja obsługi, warunki gwarancji, karta gwarancyjna i deklaracja zgodności WE.

OPIS STRON GRAFICZNYCH I PIKTOGRAMÓW



1. Ważne! Przeczytaj instrukcję i przestrzegaj ostrzeżeń.
2. Stosuj okulary ochronne.
3. Używaj rękawic ochronnych.

4. Stosuj obuwie ochronne.
5. Urządzenie spełnia wymagania Dyrektyw UE oraz norm bezpieczeństwa.
6. Nie używaj w warunkach dużej wilgotności.
7. Sprzęt przechowuj poza zasięgiem dzieci.
8. Uwaga! Niebezpieczeństwo. Zachowaj szczególną ostrożność.

OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznanie się z instrukcją i przeznaczeniem narzędzia

Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i stosować się do zawartych w niej zaleceń. Narzędzia należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w warunkach określonych przez producenta NAC. Użytkowanie niezgodne z instrukcją może prowadzić do wypadków lub uszkodzenia sprzętu.

Warunki pracy i ustawienie

Narzędzie należy ustawiać i użytkować wyłącznie na stabilnym, równym i twardym podłożu. W przypadku pracy z pojazdami należy stosować co najmniej dwa punkty podparcia oraz zabezpieczyć pozostałe koła klinami. Stanowisko robocze powinno być dobrze oświetlone i wolne od przeszkód.

Ochrona użytkownika i osób postronnych

Podczas pracy należy stosować środki ochrony indywidualnej, takie jak rękawice, okulary ochronne i obuwie z utwardzonym noskiem. Należy unikać luźnej odzieży, a długie włosy związać. W miejscu pracy nie powinny przebywać dzieci ani osoby nieupoważnione.

Obciążenie i bezpieczeństwo operacyjne

Nie wolno przekraczać dopuszczalnej nośności. Obciążenie musi być przykładane pionowo i równomiernie, bez uderzeń. W przypadku upuszczenia narzędzia lub przeciążenia należy je natychmiast wycofać z eksploatacji i poddać kontroli. Przed przystąpieniem do pracy pod pojazdem należy go zabezpieczyć dodatkowymi podporami.

Narzędzia pomiarowe, ciśnieniowe i próżniowe

Podczas pracy z narzędziami do pomiaru ciśnienia lub podciśnienia należy zapewnić szczelność połączeń i unikać kontaktu z gorącymi lub aktywnymi układami. Narzędzia należy zdejmować dopiero po całkowitym wyrównaniu ciśnienia.

Praca w pobliżu paliw i akumulatorów

Nie wolno używać narzędzi w pobliżu otwartego ognia, paliw, rozpuszczalników ani akumulatorów kwasowych. W razie potrzeby należy odłączyć akumulator pojazdu przed rozpoczęciem pracy. Szczególną ostrożność należy zachować w komorze silnika.

Wymagania serwisowe i przeglądy

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny narzędzia – mechanizmy blokujące, połączenia i elementy nośne. Regularne przeglądy powinny być wykonywane co najmniej raz w roku. Wszystkie naprawy i konserwacje należy zlecać autoryzowanemu serwisowi NAC. Do napraw i wymiany należy stosować wyłącznie oryginalne części.

Przechowywanie i czyszczenie

Po zakończeniu pracy narzędzie należy wyczyścić i przechowywać w suchym, zamkniętym pomieszczeniu. Nie przechowywać w warunkach podwyższonej wilgotności ani w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Przed kolejnym użyciem narzędzie powinno być czyste i suche.

Demontaż i zakończenie pracy

Demontaż narzędzia należy przeprowadzać ostrożnie i zgodnie z procedurą – po wcześniejszym odciążeniu i usunięciu zabezpieczeń. Narzędzie nie może być stosowane jako stały element podparcia ani wykorzystywane w sposób prowizoryczny.

Dokumentacja pojazdu

Przy pracy na konkretnych modelach pojazdów należy zapoznać się z dokumentacją serwisową producenta pojazdu. Niektóre czynności mogą wymagać zastosowania określonych parametrów lub procedur.

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA DLA PODNOŚNIKÓW PNEUMATYCZYCH

Ostrzeżenie

- Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi oraz przepisami bezpieczeństwa.
- Nie wolno używać urządzenia bez wcześniejszego przeszkolenia w zakresie jego obsługi.
- Należy każdorazowo sprawdzić stan techniczny podnośnika przed jego użyciem.
- Nie wolno używać podnośnika uszkodzonego, zdeformowanego, nieszczelnego lub po modyfikacjach.
- Do zasilania należy stosować wyłącznie sprężone powietrze o parametrach zgodnych z wymaganiami producenta (zalecane ciśnienie robocze: 6–12 bar).
- Wszelkie połączenia pneumatyczne muszą być szczelne i wykonane za pomocą certyfikowanych elementów.
- Podnośnik należy stosować wyłącznie na stabilnej, równej i twardej powierzchni, wolnej od oleju, smaru i zanieczyszczeń.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do unoszenia pojazdów mechanicznych w punktach podparcia określonych przez producenta pojazdu.
- Nie wolno stosować podnośnika do podnoszenia ludzi, elementów konstrukcyjnych, maszyn, kontenerów ani innych przedmiotów niewskazanych przez producenta.
- Zabrania się przebywania pod pojazdem podniesionym wyłącznie na podnośniku – należy bezwzględnie stosować dodatkowe podpory zabezpieczające.
- Nie wolno przekraczać maksymalnego udźwigu określonego dla danego modelu.
- Nie wolno pozostawiać pojazdu w pozycji podniesionej bez nadzoru operatora.
- Zabrania się gwałtownego opuszczania pojazdu lub zrzucania obciążenia.
- Nie należy używać urządzenia w warunkach dużej wilgotności, podczas opadów atmosferycznych ani w temperaturach poniżej zera.
- Zabronione jest stosowanie urządzenia w pobliżu źródeł ognia, otwartego płomienia lub w atmosferze zagrożonej wybuchem.
- W trakcie pracy operator powinien nosić odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, takie jak rękawice, obuwie ochronne i okulary.
- Nie wolno pozostawiać podnośnika pod ciśnieniem po zakończeniu pracy – należy odłączyć dopływ powietrza i całkowicie opróżnić układ.
- Po zakończeniu pracy urządzenie należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Wszelkie naprawy i przeglądy techniczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, spawań ani przeróbek konstrukcyjnych.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzenia, niezgodnego z niniejszą instrukcją.
- W przypadku wykrycia nieszczelności, uszkodzenia elementów roboczych lub nietypowego działania urządzenia należy natychmiast zaprzestać pracy i skontaktować się z serwisem.

INFORMACJA O WPŁYWIE NA ZDROWIE SUBSTANCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA

Urządzenie może zawierać niewielką ilość substancji smarnych, olejów technicznych lub płynów eksploatacyjnych, które w określonych warunkach mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

W przypadku kontaktu substancji ze skórą może dojść do zaczerwienienia, podrażnienia lub wysuszenia – zwłaszcza przy długotrwałym kontakcie. Zaleca się dokładne umycie skóry ciepłą wodą z mydłem. Kontakt z oczami może powodować łagodne podrażnienie – w takim przypadku oczy należy niezwłocznie przemyć dużą ilością wody. W razie utrzymujących się objawów należy zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku połknięcia może wystąpić podrażnienie przewodu pokarmowego objawiające się nudnościami, bólami brzucha, wymiotami lub biegunką. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i nie podejmować prób samodzielnego wywoływania wymiotów, chyba że zaleci to personel medyczny.

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego powinien każdorazowo podejmować lekarz na podstawie oceny stanu poszkodowanego. Leczenie ma charakter objawowy.

INFORMACJA O WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO SUBSTANCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA

Substancje i części składowe urządzenia mogą być niebezpieczne dla środowiska.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ROLI GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Dotyczy wyłącznie urządzeń wyposażonych w elementy elektryczne lub elektroniczne:

1. Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w sklepie, w którym zakupił nowe urządzenie, ponieważ sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli zostanie w nim zakupiony nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.
2. Każdy Klient może oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. W świetle obowiązujących przepisów dystrybutor, dostarczając nabywcy (Klientowi) sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.
3. Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
   Zgodnie z obowiązującymi przepisami sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m^2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4. Każdy Klient może odnieść zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
5. Jeżeli zdecydują się Państwo na naprawę sprzętu w punkcie serwisowym i naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
6. Gospodarstwo domowe spełnia bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego oraz ludzkiego zdrowia.

   Zebrany w powyższy sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!
Grożą za to kary pieniężne.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Każde użycie podnośnika niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewłaściwe i producent nie odpowiada za uszkodzenia i szkody wynikające z takiego postępowania.
Poprawne użytkowanie obejmuje również respektowanie ustanowionych przez producenta warunków pracy, konserwacji, składowania i napraw.

W celu zapobieżenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego użytkowania i unikania zagrożeń muszą być przestrzegane.

Jakiekolwiek zmiany w budowie urządzenia wprowadzone przez użytkownika mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania maszyny i zwalniają producenta z odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia czy zranienia.

ZASTOSOWANIE

- Podnośnik pneumatyczny służy do unoszenia pojazdów mechanicznych w celu umożliwienia wykonania prac serwisowych, naprawczych, przeglądowych lub diagnostycznych.
- Urządzenie znajduje zastosowanie w warsztatach samochodowych, punktach szybkiej obsługi, serwisach mobilnych oraz przydomowych garażach.
- Przeznaczone jest do pracy z samochodami osobowymi, dostawczymi oraz innymi pojazdami, których masa i punkty podparcia mieszczą się w zakresie określonym przez producenta.
- Może być stosowane w połączeniu z podporami mechanicznymi do zabezpieczenia pojazdu na czas wykonywania prac podwoziowych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do podnoszenia ciągłego ani do utrzymywania pojazdu w pozycji uniesionej przez dłuższy czas bez zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających.
- Nie należy używać podnośnika do celów innych niż przewidziane przez jego konstrukcję i instrukcję obsługi.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.

- Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu zostały dostarczone i nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych.
- Sprawdź stan powierzchni roboczej – powinna być płaska, stabilna i wykonana z materiału odpornego na nacisk. Niedopuszczalne jest stosowanie podnośnika na miękkim, śliskim lub nierównym podłożu.
- W przypadku podnośników wyposażonych w kółka transportowe należy zablokować ich ruch za pomocą mechanizmów blokujących (jeśli występują).
- Przed podłączeniem sprężarki sprawdź, czy zawory i przewody nie wykazują oznak zużycia, nieszczelności ani pęknięć.
- Zastosuj standardowe złącze pneumatyczne (np. szybkozłącze), zgodne z parametrami urządzenia i instalacji sprężonego powietrza.
- Upewnij się, że ciśnienie zasilania nie przekracza wartości maksymalnej dopuszczalnej dla danego modelu – nadmierne ciśnienie może spowodować uszkodzenie elementów konstrukcyjnych.
- Nie rozpoczynaj pracy z pojazdem bez wcześniejszego wykonania próby działania urządzenia bez obciążenia – sprawdź funkcje podnoszenia i opuszczania.
- Po podłączeniu zasilania sprężonym powietrzem przetestuj działanie mechanizmu przy użyciu dźwigni sterującej, bez podnoszenia żadnego ładunku.
- W czasie próby należy obserwować, czy podnośnik podnosi się równomiernie, bez drgań i nienaturalnych dźwięków – wszelkie nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić i wstrzymać użytkowanie.
- Po wykonaniu próbnego uruchomienia należy całkowicie spuścić powietrze z komory roboczej i upewnić się, że urządzenie powraca do pozycji wyjściowej.
- Nie używaj żadnych smarów ani środków konserwujących wewnątrz komory powietrznej – mogą one zakłócić prawidłowe działanie membran lub zaworów.
- Przed podniesieniem pojazdu należy zaplanować miejsce ustawienia podpór zabezpieczających oraz przygotować niezbędne narzędzia do wykonania prac.
- Po pozytywnym zakończeniu prób technicznych urządzenie może zostać dopuszczone do pracy z pojazdem.

Sterowanie podnośnikiem

- Sterowanie podnośnikiem odbywa się za pomocą mechanicznej dźwigni zintegrowanej z rozdzielaczem powietrza, umieszczonej w uchwycie prowadzącym urządzenia.
- W pozycji neutralnej przepływ powietrza jest odcięty – podnośnik pozostaje na bieżącej wysokości.
- Przesunięcie dźwigni do góry powoduje otwarcie zaworu zasilającego i uruchomienie procesu podnoszenia.
- Przesunięcie dźwigni w dół uruchamia zawór odpowietrzający, co skutkuje opuszczaniem podnośnika.
- Zwolnienie dźwigni powoduje jej powrót do pozycji środkowej i zatrzymanie ruchu.

- Podnośnik wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, który chroni układ przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego.
- Przewód powietrzny należy podłączyć do szybkozłącza zamontowanego przy korpusie zaworu.

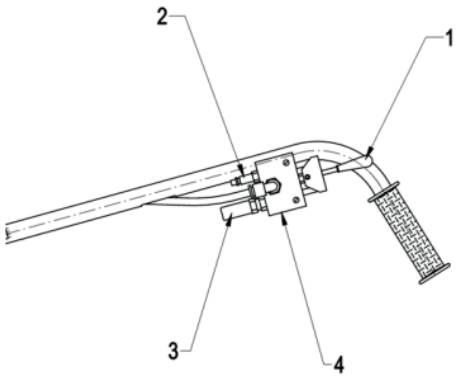

1. **Dźwignia sterująca**
2. **Złącze do podłączenia przewodu pneumatycznego**
3. **Zawór bezpieczeństwa**
4. **Korpus rozdzielacza powietrza**

OBSŁUGA

Unoszenie

- Ustaw pojazd na równej, utwardzonej nawierzchni, z wyłączonym silnikiem i zaciągniętym hamulcem postojowym.
- Zablokuj koła, które nie będą podnoszone, stosując kliny lub inne dopuszczone zabezpieczenia.
- Wybierz punkt podparcia zgodny z zaleceniami producenta pojazdu.
- Wprowadź podnośnik pod pojazd tak, aby gumowe siodło przylegało dokładnie do wskazanego punktu podparcia.
- Upewnij się, że podnośnik stoi stabilnie, pionowo i że nie ma możliwości jego przemieszczenia się w trakcie pracy.
- Sprawdź, czy zawór zasilający jest zamknięty. Podłącz przewód sprężonego powietrza do szybkozłącza w zaworze sterującym.
- Włącz zasilanie sprężonego powietrza – upewnij się, że ciśnienie mieści się w zakresie dopuszczalnym dla danego modelu.
- Powoli przesuń dźwignię sterującą w górę. Urządzenie zacznie się podnosić.
- Obserwuj podnoszony pojazd – siodło powinno przylegać płasko do punktu podparcia bez ślizgania.
- Gdy zostanie osiągnięta wymagana wysokość, przesuń dźwignię do pozycji neutralnej – podnośnik zatrzyma się na aktualnym poziomie.
- Pod pojazd należy bezzwłocznie podstawić stabilne podstawki warsztatowe. Praca pod pojazdem bez nich jest zabroniona.

Opuszczanie

- Przed rozpoczęciem opuszczania upewnij się, że nikt nie znajduje się pod pojazdem, a podpory zostały usunięte.
- Powoli przesuń dźwignię sterującą w dół – zawór odpowietrzający otworzy się, a powietrze zacznie uchodzić z układu.
- Obserwuj pojazd podczas opuszczania – nie powinno dojść do gwałtownego ruchu ani przesunięcia.
- Po całkowitym opuszczeniu pojazdu przesuń dźwignię do pozycji neutralnej i zamknij dopływ powietrza.
- Odłącz przewód pneumatyczny od zaworu i odstaw urządzenie w bezpieczne miejsce.
- Przed ponownym użyciem sprawdź wizualnie stan techniczny podnośnika – czy nie doszło do uszkodzeń, odkształceń lub wycieków.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Podnośnik należy utrzymywać w czystości przez cały okres eksploatacji.
- Po zakończeniu pracy należy usunąć z powierzchni urządzenia kurz, piach oraz resztki smaru – najlepiej za pomocą miękkiej, suchej szmatki lub sprężonego powietrza.
- Nie wolno stosować środków żrących, rozpuszczalników organicznych ani agresywnych chemikaliów do czyszczenia powierzchni metalowych, gumowych ani zaworów.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na gniazda zaworów i połączenia pneumatyczne – muszą być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń.

- Regularnie kontroluj stan przewodów powietrznych, złączy, siodła oraz gumowych elementów poduszki – w przypadku pęknięć, deformacji lub oznak zużycia należy niezwłocznie zaprzestać pracy i wymienić uszkodzony element.
- Nie wolno podejmować prób napraw konstrukcyjnych urządzenia samodzielnie. Wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
- Raz na kwartał należy przeprowadzić kontrolę szczelności zaworów oraz funkcjonowania zaworu bezpieczeństwa – jeśli podnośnik nie utrzymuje ciśnienia lub nie reaguje na sterowanie, należy go niezwłocznie wycofać z eksploatacji.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu suchym, wolnym od pyłu i wilgoci, w temperaturze dodatniej.
- Nie należy pozostawiać podnośnika pod ciśnieniem podczas przechowywania.
- Miejsce przechowywania powinno być niedostępne dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Przed dłuższym okresem nieużytkowania zaleca się opróżnić komorę powietrzną i oczyścić zawory.
- Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych należy stosować środki ochrony indywidualnej – rękawice ochronne, okulary oraz odzież roboczą.

GWARANCJA I SERWIS

Zakupiony przez Państwa produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku użytkowania narzędzia do innych celów (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utratę odpowiedzialności gwaranta za zakupione urządzanie. Informacje na temat gwarancji oraz sieci serwisowej NAC znajdziesz w dołączonej karcie gwarancyjnej.

Pamiętaj, że po każdym użyciu urządzenie należy wyczyścić. Utrzymanie sprzętu w czystości zapewni długotrwałą i niezawodną pracę. Czyszczenie, konserwacja i przeglądy okresowe to nie są naprawy. Autoryzowane serwisy NAC mogą te czynności przeprowadzić w ramach usługi odpłatnej.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

1. **Deklaracja zgodności WE, # 47/2025**

2. Producent:

nazwa: **NAC Sp. z o.o.**
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

3. z pełną odpowiedzialnością deklaruje, że:

nazwa: **Podnośnik pneumatyczny**
model: **NAC-A0004-3T**
numer seryjny: **NAC-A0004-3T_2025_1**

5. spełnia zasadnicze wymagania:

- **MD 200642/EC,**

6. spełnia wymagania następujących norm:

- EN ISO 12100:2010
- EN 1494:2000+A1:2008

8. Pełna dokumentacja techniczna produktu znajduje się w siedzibie firmy, a osobą upoważnioną do jej dysponowaniem jest podpisujący niniejszą deklaracje zgodności.

9. **04-12-2025 r., Raszyn**
data, miejsce


podpis

Piotr R. Gajos
Product Compliance Team
imię, nazwiska, funkcja

NEW AMERICAN CONCEPT

GWARANCJA

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenie, które Państwo kupiliście, zostało zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii oraz reprezentuje światowe standardy jakości i niezawodności, jednocześnie będąc przyjaznym dla środowiska.
Przypominamy o obowiązku dokładnego zapoznania się z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia; procedury te są zawarte w dostarczonej z urządzeniem Instrukcji Obsługi.

☎ ***801 044 450***
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt połączenia wg stawek operatorów poszczególnych sieci.

Nasza wyspecjalizowana sieć serwisowa służy Państwu wszelką pomocą w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Przydatne informacje serwisowe oraz lista autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie:
serwis.nac.com.pl

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma NAC gwarantuje sprawne działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
2. Na urządzenie udziela się 24-miesięcznej gwarancji konsumentowi („tj. osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową") oraz 12-miesięcznej gwarancji przy zakupie przez przedsiębiorcę „(tj. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową)". Po tym okresie użytkownik ma prawo do napraw odpłatnych. Z gwarancji wyłączone są akumulatory.
3. Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z wad materiałowych, montażowych lub produkcyjnych będą usuwane bezpłatnie.
4. Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu urządzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzętu NAC wraz z podpisanym w dniu sprzedaży drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjalnego **Autoryzowanego Dystrybutora marki NAC**. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielana, jeżeli druk gwarancji będzie poświadczony/podstemplowany przez firmę niebędącą Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wady urządzenia podlegające gwarancji będą usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia w Autoryzowanym Serwisie NAC. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych w wyjątkowych przypadkach.

6. Z przyczyn niezależnych od Gwaranta wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu, w szczególności, gdy produkt wymaga dodatkowej weryfikacji/ekspertyzy lub wystąpią okoliczności mające postać siły wyższej uniemożliwiającej jego zachowanie np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe itp.
7. W zakres gwarancji nie wchodzą czynności takie jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa regulacja i czyszczenia, a także przeglądy, wymiana oleju i filtrów wraz z materiałami i częściami użytymi do w/w czynności. Czynności te mogą być wykonane odpłatnie. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia działania akumulatorów wynikającego z normalnego użytkowania.
8. W celu usunięcia wad lub uszkodzeń urządzenie wraz z dowodem zakupu i ważną kartą gwarancyjną należy dostarczyć do: najbliższego Autoryzowanego Serwisu lub skorzystać z wygodnego systemu „door to door" lub do miejsca zakupu. Urządzenie powinno zostać uprzednio oczyszczone. Serwis/sklep może odmówić naprawy urządzenia nieoczyszczonego. Jeżeli urządzenie ma zostać wysłane, przed przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy należy bezwzględnie wylać z niego płyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi zapewnić bezpieczny transport, zaleca się opakowanie oryginalne.
9. Sposób realizacji reklamacji ustala gwarant. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.
10. Gwarancja ta obowiązuje pod warunkiem, że urządzenie jest prawidłowo eksploatowane, konserwowane i obsługiwane zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.
11. Użytkownik jest obowiązany do natychmiastowego zaniechania użytkowania uszkodzonego urządzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym urządzeniem może powodować powstanie kolejnych usterek oraz zagrażać zdrowiu lub życiu użytkownika lub osób trzecich.
12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku: uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania, dokonywania modyfikacji oraz napraw dokonanych przez osoby nieupoważnione. Dotyczy to również zamontowania i używania niewłaściwych części oraz filtrów, smarów, olejów, paliw.
13. Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile są, lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, może być podstawą do odrzucenia gwarancji.
14. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek uderzenia pioruna, pożaru, powodzi i innych klęsk żywiołowych.
15. Gwarancji nie podlegają elementy eksploatacyjne i ulegające naturalnemu zużyciu podczas pracy i podlegające kontroli stanu przez użytkownika takie jak: paski klinowe, żarówki, filtry, świece zapłonowe, koła jezdne, noże i ostrza tnące, uchwyty noży, głowice żyłkowe, łańcuchy tnące, prowadnice łańcucha, linki sterownicze, wpusty i kołki przeciążeniowe.
16. Firma NAC nie odpowiada za bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty bądź koszty wynikłe z zastosowania, bądź brakiem możliwości zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu.
17. Jeżeli przed przystąpieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynności związanych z konserwacją urządzenia to Serwis/sklep może przeprowadzić takie czynności odpłatnie za zgodą użytkownika/reklamującego.
18. Jeżeli podczas naprawy stwierdzono konieczność wymiany elementów związanych z bezpieczeństwem użytkowania lub osób trzecich (m.in. ostrza tnące, łańcuchy, prowadnice, osłony elementów tnących i inne związane z bezpieczeństwem), to serwis jest zobowiązany do wymiany tych elementów nawet wtedy, gdy wiąże się to z koniecznością pobrania opłat za zgodą użytkownika/reklamującego. W przypadku odmowy serwis zwróci produkt bez dokonania jakichkolwiek napraw.
19. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych przedmiotom lub osobom.
20. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego osobą fizyczną wynikających z przepisów o niezgodność towaru z umową za wady rzeczy sprzedanej.

KARTA GWARANCYJNA

…….. ……..

Nazwa sprzętu * Model *

…… …… ……

Data sprzedaży * Nr fabryczny urządzenia * Nr fabryczny silnika (jeśli jest)

Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Zakupiony sprzęt otrzymałem sprawny, kompletny, wraz z dowodem zakupu.

Czytelny podpis nabywcy ……..……

Pieczątka i czytelny podpis sprzedawcy *[1]

* *Wypełnia sprzedawca*

***[1] Oświadczam, że jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC.**

Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebędący autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC może skutkować odpowiedzialnością karną sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP.	Daty	Opis naprawy	Pieczątka zakładu
	Data zgłoszenia sprzętu Data zakończenia naprawy Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu Data zakończenia naprawy Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu Data zakończenia naprawy Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu Data zakończenia naprawy Data wydania sprzętu		