Siedlce	Zielony- Serwis II Piotr Szostek	08-110	Ul. Kraszewskiego 1a	Tel. 504127325
Warszawa	Mechanika Maszyn Rolniczych Ryszard Nowek	03-594	Ul. Uranowa 37	Tel. 22 6790947
OPOLSKIE				
Czarnowąsy	Naprawa i Sprzedaż Sprzętu Ogrodniczego	46-020	Ul. Kopernika 5	Tel. 604 108 099
Krapkowice	ZMMiUR Antoni Rymaszewski	47-300	Ul. Kozielska 4	Tel. 77 4663407
Jasło	F.H.U.P. Walor Bartosz Bemben	38-200	Ul. Wyspiańskiego 7	Tel. 691682408
Łańcut	Chemax Sp. z o.o.	37-100	Ul. Piłsudskiego 33	Tel. 17 2255626
Nowosielce	P.P.H.U. Sezam Artur Sieczkowski	38-533	Nowosielce 351b	Tel. 516898014
Padew Narodowa	F.U.H. Prowpil Andrzej Mokry	39-340	Ul. Księdza Jana Kica 8	Tel. 15 8116122
Przeworsk	Chemax Sp. z o.o.	37-200	Ul. Kazimierzowska 2	Tel. 16 6485935
Przeworsk	Technar s.c. P.H.U. Marta i Krzysztof Stącel	37-200	Ul. Bernardyńska 6	Tel. 16 6488627
Pysznica	**NAC Agmar Paweł Chyła**	37-403	Chłopska Wola 23	Tel. 604603370
Ropczyce	Z.U.R. Elmix S.Przywara, M.Ferens	39-100	Ul. Masarska 6	Tel. 17 2210275
Ropczyce	Robotek	39-100	Ul. Św. Barbary 4	Tel. 17 2218166
Tarnobrzeg	Toya-Stanmar Sp. z o.o.	39-400	Ul. Kwiatkowskiego 14	Tel. 15 8229922
PODLASKIE				
Białystok	P.P.H.U. Binar Elwira Sidorowicz / punkt przyjęć	15-668	Ul. Upalna 11 lokal 4	Tel. 85 6546455
Łomża	**NAC El-Max Alicja Górzyńska**	18-400	Ul. Nowogrodzka 138	Tel. 86 2167535
Sobolewo /k. Białegostoku	P.P.H.U. Binar Elwira Sidorowicz	15-514	Ul. Podleśna 13a	Tel. 85 7418667
Chojnice	Zakład Elektromechaniczny Andrzej Borowski	89-620	Ul. Mestwina 14b	Tel. 793958136
Gdynia	Bio-Serwis Michał Olszewski	81-521	Ul. Akacjowa 57	Tel. 58 6248263
Malbork	Las,Ogród-Serwis Ryszard Czechowski	82-200	Ul. Pionierów 1	Tel. 55 6478788
Tczew	P.H.U. Irtom Wojciech i Irena Sadowscy Sp.J.	83-110	Ul. Przemysłowa 8	Tel. 58 5310662
ŚLĄSKIE				
Czechowice-Dziedzice	Eko-Mech Krystyna Guzdek	43-502	Ul. Barlickiego 42	Tel. 607582596
Częstochowa	P.P.H.U. Darex Głowienkowski Dariusz	42-200	Ul. Krakowska 80	Tel. 694645130
Częstochowa	Serwis Sprzętu Ogrodniczego Łukasz Raczyński	42-222	Ul. Ludowa 219	Tel. 34 3226020
Częstochowa	F.H.U. Ogród-Serwis Sylwia Hałada-Misiewicz	42-200	Ul. Wały Dwernickiego 217	Tel. 34 3224858
Herby	Joker- Herby F.H.U.P. Zakład Produkcyjny Herby	42-284	Ul. Powstańców Śl. 1	Tel. 34 3574251
Katowice	PROFLORA SERWIS Adam Żołnierczyk	40-750	Ul. Hierowskiego 4	Tel. 32 2028137
Mikołów	P.U.H. Jan Palka	43-190	Ul. Skalna 29	Tel. 32 2260712
Sosnowiec	P.H.U. Lasobud	41-208	Ul. Tabelna 80	Tel. 32 7264825
Świętochłowice	**NAC Centrum Ogrodnicze Seba Grażyna Pietroniec**	41-600	Ul. Lipowa 48 wj. od Bukowej	Tel. 32 2452096
Wilamowice	AJM Serwis Andrzej Moś	43-330	Ul. Staszica 5	Tel. 33 8457690
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
Skarżysko Kamienna	Plantago	26-110	Ul. Warszawska 279	Tel. 41 2512736
WARMIŃSKO-MAZURSKIE				
Elbląg	Zakład Zaopatrzenia Leśnictwa Danuta Pyl	82-300	Ul. Królewiecka 229	Tel. 55 2342939
Ełk	Dąbrowski Grzegorz	19-300	Ul. Dąbrowskiego 20	Tel. 87 6216126
Lubawa	Szlifmar Sp.z o.o.	14-260	Ul. Grunwaldzka 24	Tel. 664304707
Nowe Miasto Lubawskie	Szlifmar Sp.z o.o.	13-300	Ul. Jagiellońska 25c	Tel. 56 4740784
Olsztyn	Zieleń Warmińska s.c.	10-454	Ul. Leonharda 5b	Tel. 89 5265214
WIELKOPOLSKIE				
Bolewice /k. Nowego Tomyśla	NAC PHU Jac-Pal Jacek Strychalski	64-305	Ul. Leśna 4	Tel. 692905700
Golina	Kos-Mar Szymon Grzelak	62-590	Kraśnica Kolonia 26a	Tel. 505890540
Kalisz	Z.U.H. Elektrosprzęt Grzegorz Muss	62-800	Ul. Obozowa 2	Tel. 697995281
Kołaczkowo	JP Serwis Jacek Orłowski	62-306	Gorazdowo 55	Tel. 693542711
Koło	Prs Trade Poland Sp.z.o.o	62-600	Ul. Toruńska 134	Tel. 608047674
Ostrów Wielkopolski	Z.U.H. Elektrosprzęt Grzegorz Muss	63-400	Ul. Cegłowa 8	Tel. 62 7368865
Palędzie	**NAC PHU Jac-Pal Jacek Strychalski**	62-070	Ul. Leśna 24	Tel. 668161861
Poznań	Maro Magdalena Duda	61-602	Ul. Jarowa 44	Tel. 510376259
Rawicz	Magra Sebastian Konopka	63-900	Ul. Wały Dąbrowskiego 44	Tel. 65 5452173
Słupca	Zakład Mechaniki Pojazdowej P.Chlebowski	62-400	Ul. Okopowa 11	Tel. 506066298
Wilkowice /k. Leszna	F.H.U. TORA-LESZNO	64-100	Ul. Mórkowska 40a	Tel. 655299030
ZACHODNIOPOMORSKIE				
Resko	Zakład Usługowy Drewex	72-315	Święciechowo 1a	Tel. 91 5777194
Szczecin	P.P.H.U. Bekazet Bąk Keller Sp.J.	70-786	Ul. Maciejowicka 36	Tel. 91 4626265

"Stan na dzień 2016-11-24 może ulec zmianie
Aktualna lista Autoryzowanych Serwisów znajduje się na stronie
http://nac.com.pl/serwis"

Adnotacje o przebiegu naprawy

LP.	Data zgłoszenia sprzetu	Data zkończenia naprawy	Data wydania sprzętu	Opis naprawy	Pieczątka zakładu

NAC GARDEN SNOW WATER

SPRZĘT OGRODNICZY

Instrukcja Obsługi

Elektryczny rozdrabniacz do gałęzi

Model	**SHE250B-BOX-G**
Moc znamionowa	2500W S6(40%)
Silnik	elektryczny
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość zasilania	50 Hz
Prędkość obrotowa silnika bez obciążenia	4050 min^{-1}
Maksymalna średnica gałęzi	40 mm
Pojemność zbiornika (kubła)	45 l
Klasa ochronności elektrycznej	II
Stopień ochrony IP	Stopień ochrony IP
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy LPA niepewność pomiaru	LpA=95,7dB(A) K=3dB
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA	111 dB (A)
Masa	15 kg
Rok produkcji	2017



UWAGA! Urządzenie przeznaczone do obsługi terenów przydomowych. Używanie urządzenia do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych powoduje unieważnienie gwarancji.

Uwaga! Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 720 58 00, fax +48 22 720 58 01
www.nac.com.pl info@nac.com.pl

Serwis - Magazyny
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
tel. +48 46 832 26 31, fax +48 46 833 27 92
www.nac.com.pl serwis@nac.com.pl

Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie ważny dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania maszyny. W przypadku niezrozumienia instrukcji, bądź jej części, należy skontaktować się ze sprzedawcą wyrobu lub importerem w celu wyjaśnienia wątpliwości.
Firma NAC zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych bez powiadomienia.

Spis treści

Dane Techniczne 1
Spis treści 2
Piktogramy i oznaczenia sterownicze.....2
Tabliczka znamionowa.....2
Wprowadzenie 3
Zastosowanie urządzenia 3
Ogólne zasady bezpieczeństwa 3
Specjalne zasady bezpieczeństwa.....4
Przygotowanie do pracy 5
Montaż 6
Funkcjonowanie urządzenia 6
Ochrona przed przeciążeniem.....7
Tunel podający.....8
Konserwacja ostrza 8
Serwis i dbałość o urządzenie 9
Czyszczenie.....9
Transport.....10
Konserwacja 10
Składowanie 10
Utylizacja.....10
W razie wypadku lub awarii 10
Ryzyko resztkowe.....11
Ocena ryzyka resztkowego.....11
Składowanie śmieci i ochrona środowiska 11
Zabezpieczenie przed przeciążeniem 11
Deklaracja CE..... 12
Kontakt z serwisem 12
Karta gwarancyjna.....13

Piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia sterownicze

Piktogramy ostrzegawcze znajdują się na obudowie urządzenia.



1. Uwaga ! Niebezpieczeństwo.
2. Należy uważnie przeczytać instrukcje obsługi.
3. Należy odłączyć od źródła zasilania podczas przerwy w pracy
4. Nie używać podczas opadów deszczu
5. Nie wolno wkładać ręki pod dolną osłonę,gdy maszyna jest włączona.
6. Stosować okulary nauszniki ochronne.
7. Należy odłączać od źródła zasilania przed naprawą lub konserwacją
8. Uwaga ! na odrzucane elementy
9. Stosować obuwie ochronne
10. Zachować bezpieczna odległość od osób postronnych .
11. Stosować rękawicę ochronne
13. Przechowywać poza zasięgiem dzieci
14. Uwaga ! ostre elementy .
15. Zużytych urządzeń elektrycznych nie wolno usuwać wraz z normalnymi odpadami komunalnymi a jeżeli to możliwe ,należy oddać do utylizacji
16. Uwaga! - Noże obrotowe!
    Noże obracają się jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu maszyny



Tabliczka zmianowa jest umieszczona na obudowie urządzenia. Informacje zawarte w tej tabliczce są niezbędne dla ustalenia odpowiednich części zamiennych i czynności obsługowych.

NAC
NEW AMERICAN CONCEPT

Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39
05-090 Raszyn
www.nac.com.pl

ELEKTRYCZNY ROZDRABNIACZ OGRODOWY

Model:	**SHE250B-BOX-G**
Napięcie:	**230 V / 50 Hz**
Moc znamionowa:	**2500 W**
Max. średnica gałęzi:	**40 mm**
Masa:	**15 kg**
Rok produkcji:	**2017**
Numer seryjny:	**17/1**

W przypadku jakichkolwiek problemów bądź niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z Serwisem Centralnym pod numerem telefonu
801 044 450
pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
Aktualizowana lista punktów serwisowych dostępna na stronach
www.nac.com.pl

AUTORYZOWANE SERWISY NAC

DOLNOŚLĄSKIE				
Dzierżoniów	Masz-Tech Paweł Bukowski	58-200	Ul. Relaksowa 10	Tel. 74 8311060
Głogów	Firma Handl-Usług. KAKTUS Zbigniew Kantarowski	67-200	Ul. Browarna 1	Tel. 602462498
Legnica	**NAC DMTECH s.c.**	59-220	Ul. Bydgoska 18	Tel. 665449032
Łagiewniki	Well Krzysztof Kaźmierczak	58-210	Ul. Lipowa 1a	Tel. 74 8939474
Szymanów /k. Wrocławia	Serwis Kosiarek P.H.U. Lidia Szczygieł	51-180	Ul. Parkowa 3	Tel. 785444001
Świdnica	P.U.H. Techma Agnieszka Paleczna	58-100	Ul. Przechodnia 9	Tel. 74 8520563
Wałbrzych	Mar Sp. z o.o.	58-308	Ul. Noworudzka 3a	Tel. 74 8477356
Zgorzelec	Balcerzak Serwis Barbara Balcerzak	59-900	Ul. Chrobrego 14	Tel. 531215380
KUJAWSKO – POMORSKIE				
Brzoza	Rokapil-Edyta Kugler	86-061	Ul. Łabiszyńska 2b	Tel. 669094945
Bydgoszcz	ECO-Profesional s.c. R.Kugler, G.Wiśniewski	85-737	Ul. Łęczycka 8	Tel. 52 3204100
Bydgoszcz	F.U.H.P. Elmar Maciej Zatorski	85-028	Ul. Gajowa 39	Tel. 52 3425614
Inowrocław	Lawson	88-101	Tupadły 55	Tel. 52 3537936
Mogilno	Kargrex Grzegorz Nowak	88-300	Ul. Dworcowa 8a	Tel. 661177724
Toruń	Przedsiębiorstwo Protech s.c.	87-100	Ul. Łódzka 37	Tel. 56 6583404
LUBELSKIE				
Biała Podlaska	Hermes Sp. z o.o.	21-500	Ul. Brzeska 55	Tel. 83 3426118
Chełm	Car-Hus Sp. J. P.I.M.A. Hus	22-100	Ul. Ryjowiecka 37	Tel. 82 5634752
Kraśnik	P.H.U. „ET-SERWIS" Edyta Pielaszkiewicz	23-200	Ul. Narutowicza 49	Tel. 81 8250509
Lublin	Pilart Irena Marcewicz	20-325	Ul. Droga Męcz. Majdanka 17	Tel. 81 7462598
Radzyń Podlaski	F.H.P.U. Katarzyna Przystupa Sklep Metalowy	21-300	Ul. Lubelska 1	Tel. 83 3520443
Wisznice	P.U.H. Krzysztof Pawłowicz	21-580	Ul. Ogrodowa 6	Tel. 83 3781600
Zamość	Centrum Service Andrzej Furgała	22-400	Ul. Szczebrzeska 39	Tel. 667050203
LUBUSKIE				
Skwierzyna	P.U.H. HASTER-ROMAN	66-440	Ul. Arciszewskiego 14	Tel. 604166129
Szprotawa	NAC „JOWIX" Sklep z Artykułami Przemysłowymi	67-300	Ul. Kopernika 27a	Tel. 68 3761086
ŁÓDZKIE				
Dmosin	Chemfil Krzysztof Filipiński	95-061	Dmosin 124	Tel. 609455676
Domaniewice	Chemfil Krzysztof Filipiński	99-434	Ul. Główna 6	Tel. 609455676
Głowno	Chemfil Krzysztof Filipiński	95-015	Ul. Zgierska 17	Tel. 609455676
Gorzkowice	P.U.H. Winicjusz Szulc	97-350	Ul. Przedborska 27a	Tel. 44 6818096
Kutno	P.U.H. Spec-Serwis E.Zwierzyńska	99-300	Ul. Słowackiego 14/2	Tel. 24 3554445
Łódź	F.H.U. JAMI	92-333	Ul. Wydawnicza 5	Tel. 42 2395967
Łódź	Farmer P.H.U. U.Staszenko, S.Staszenko Sp.J.	92-412	Ul. Rokicińska 142	Tel. 42 2503228
Pabianice	MORSAL Lewińscy Spółka Jawna	95-200	Ul. Warszawska 170	Tel. 42 2145050
Piotrków Tryb.	Warsztat Naprawczy Piotr Pyciński	97-300	Ul. Kostromska 33	Tel. 691840228
Rogów	Autoryzowany Serwis Sprzętu Ogrodniczego i Leśnego Almar	96-063	Ul. Żeromskiego 1	Tel. 607761271
Skierniewice	Auto-Naprawa Piotr Jędrzejewski	96-100	Ul. Łódzka 82	Tel. 602714781
Strobów /k. Skierniewic	**Nac Sp. z o.o.**	**96-100**	**Strobów 2e**	**Tel. 46 8322631**
Zgierz	NAC P.H.U. Pilux Sp.J.	95-100	Ul. Dąbrowskiego 6	Tel. 42 7190076
MAŁOPOLSKIE				
Brzesko	F.H.U. ELKOM Kusiak Jan	32-800	Ul. Solskiego 37	Tel. 14 6861110
Kęty	Z.U.H. Agrokent Jerzy Juraszek	32-650	Ul. Jana Kantego 9b	Tel. 33 8455151
Kościelisko	**NAC F.H.U.B. Janusz Dumała**	34-511	Ul. Karpielówka 23	Tel. 501737333
Kraków	**NAC P.P.H.U. Agma-Tech**	31-588	Ul. Siwka 34	Tel. 12 3461396
Kraków	Autoryzowany Serwis Olchawa	31-988	Ul. Brzeska 30e	Tel. 12 4158722
Limanowa	F.H.U. Pilmus Anna Musiał	34-600	Mordarka 413	Tel. 18 3374997
Nowy Sącz	BL System Łukasz Belski	33-300	Ul. Tarnowska 119	Tel. 18 4443434
Nowy Sącz	BS SERWIS Sławomir Berdychowski	33-300	Ul. Nawojowska 64a	Tel. 18 5330444
Piotrkowice	Park-Serwis M. Gębski	33-170	Piotrkowice 69	Tel. 14 6522685
Stary Sącz	NAC Mac-Car Eugeniusz Maciuszek	33-340	Ul. Partyzantów 58c	Tel. 18 4462160
Stróże	F.H.U. Delta Piotr Stolarz	33-331	Stróże 365	Tel. 501315645
Wolbrom	Tomex Tomasz Herian	32-340	Wierzchowisko 99	Tel. 662184436
MAZOWIECKIE				
Ciechanów	Agro-Las Chrostowski Paweł	06-400	Ul. Przasnyska 35a	Tel. 518200041
Henryków-Urocze	Partner Serwis Robert Janicki	05-504	Ul. Mokra 10	Tel. 22 7361791
Jabłonna	Wojtex Serwis Artur Niewierowski	05-120	Ul. Warszawska 111	Tel. 22 7824188
Konstancin-Jeziorna	P.U.H. Jot-Pe	05-510	Ul. Górnośląska 2	Tel. 22 7564320
Kozłów Biskupi /k. Sochaczewa	Z.H.U. Servis s.c. Bartosz i Zbigniew Szymańscy	96-513	Ul. Sochaczewska 13	Tel. 46 8630871
Lipsko	P.P.H.U. METBUD Barbara Siebuła	27-300	Ul. Spacerowa 88	Tel. 48 3782397
Ostrołęka/Antonie	Tedi Tadeusz Szmigiel	07-410	Ul. Zielona 4	Tel. 502354821
Płock	**NAC Zimet Serwis Sprzedaż Elektronarzędzi**	09-402	Ul. Dobrzyńska 47	Tel. 24 2683540
Raszyn	Agro-Serwis Andrzej Gawryjołek	05-090	Ul. Kościuszki 31	Tel. 22 7161302

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Sprzęt który Państwo nabyliście został zaprojektowany i wyprodukowany według najnowszych technologii oraz reprezentuje światowe standardy jakości i niezawodności, jednocześnie będąc przyjaznym dla środowiska.
Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznane się z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji, które zostały opisane w Instrukcji Obsługi produktu.

Sprzęt przeznaczony jest do użytku przydomowego. Używanie sprzętu do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych powoduje unieważnienie gwarancji.

W przypadku jakichkolwiek problemów bądź niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z Serwisem Centralnym pod numerem telefonu
801 044 450
Nasza wyspecjalizowana sieć serwisowa służy Państwu wszelką pomocą w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Ogólne warunki gwarancji.

1. Gwarantuje się sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
2. Konsumentowi udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu i obejmuje ona bezpłatną naprawę bądź wymianę uszkodzonych części i elementów, których uszkodzenie wynika z wad fabrycznych producenta (materiałowych i montażowych).
3. W zakres gwarancji nie wchodzą czynności takie jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja i czyszczenie, a także przeglądy.
4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów i podzespołów produktu.
5. Gwarancja traci ważność jeżeli sprzęt będzie eksploatowany niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz do celów w zarobkowych bądź wynajmu.
6. Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu od Autoryzowanego Dystrybutora sprzętu NAC wraz z podpisanym w dniu sprzedaży drukiem niniejszej gwarancji wydany przez oficjalnego **Autoryzowanego Dystrybutora** sprzętu NAC. Druk gwarancji musi posiadać wypełnione czytelnie wszystkie pola bez skreśleń i poprawek.
7. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielana jeżeli w dowodzie zakupu lub w druku gwarancyjnym wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania, a także jeśli druk gwarancji będzie podstemplowany przez firmę nie będącą Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC.
8. Producent zastrzega sobie prawo unieważnienia gwarancji w przypadku uszkodzenia kosiarki z winy Klienta, na skutek którego nastąpiło przeciążenie układu korbowo - tłokowego silnika.
9. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni nabywca sprzętu. Dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na˝kolejnego nabywcę.

Szczegółowe warunki gwarancji.

1. Użytkowanie produktu powinno odbywać się zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w załączonej Instrukcji Obsługi. Firma NAC Sp. z o. o. zwolniona jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem oraz wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
2. Czysty i kompletny produkt musi być dostarczony bezpośrednio przez Klienta do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego (lista autoryzowanych punktów serwisowych zawarta jest w druku niniejszej gwarancji, oraz na stronie www.nac.com.pl) wraz z gwarancją i dowodem zakupu.
3. W przypadku dostarczenia przez Klienta produktu do punktu sprzedaży nie wymienionego na Liście Punktów Serwisowych, bezwzględnym warunkiem przyjęcia jest zapakowanie produktu w sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem (w innym przypadku Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego). W przypadku dostarczenia produktu uszkodzonego z winy Klienta do sprzedawcy, a nie do Autoryzowanego Punktu Serwisowego.
4. Uszkodzenia podlegające naprawie w ramach gwarancji Gwarant zobowiązuje się usunąć w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego. W wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych.
5. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie trwania gwarancji dokonanych zostanie co najmniej pięć napraw, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem bądź usunięcie wady jest niemożliwe.
6. Jeżeli wymiana produktu na nowy jest niemożliwa, to Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
7. Gwarancją nie są objęte:
   - uszkodzenia zaistniałe podczas transportu czy przeładunku oraz ich następstwa
   - mechaniczne uszkodzenia oraz wywołane nimi wady oraz korozja i powłoka lakiernicza
   - wadliwe działanie spowodowane użytkowaniem niezgodnym z Instrukcją Obsługi i Zasadami Bezpieczeństwa oraz niedbałością, np. uszkodzenia gaźnika spowodowane zanieczyszczonym paliwem, zatarcia silnika wywołane przegrzaniem.
   - wadliwe działanie lub uszkodzenia wynikłe na skutek: pożaru, powodzi, uderzeń pioruna i innych klęsk żywiołowych, wojny i niepokojów społecznych, przepięć w sieci energetycznej, podłączenia do nie uziemionego gniazda zasilającego i innych nieprzewidzianych wypadków
   - produkty, które uległy przeróbkom, zmianom lub naprawom przez osoby nieuprawnione
   - produkty, w których numery identyfikacyjne w jakikolwiek sposób zmieniono lub zatarto
   - części i podzespoły szybko zużywające się takie jak: noże, uchwyty nożowe, głowice żyłkowe, szpule żyłkowe, prowadnice, łańcuchy tnące, wirniki, sprzęgła, zębatki napędowe, koła jezdne, linka rozrusznika,rozruszniki, linki sterownicze, paski klinowe, kołki przeciążeniowe (zabezpieczenia), oraz materiały eksploatacyjne (żarówki, filtry, świece itp).
8. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono w ramach gwarancji, stają się własnością firmy NAC Sp. z o.o
9. **Klient przed oddaniem sprzętu do serwisu, a przede wszystkim do punktu, w którym zakupił celem przesłania do serwisu, zobowiązany jest opróżnić urządzenie z wszelkich płynów eksploatacyjnych (w szczególności z oleju i paliwa w przypadku urządzeń z silnikiem spalinowym oraz oleju w elektrycznych pilarkach).**

Konsumencka gwarancja dodatkowa na silniki NAC Power OHV i Briggs&Stratton (24+12 miesięcy).

1. Firma NAC Sp. z o.o. oferuje rozszerzoną ochronę gwarancyjną silnika spalinowego na okres dodatkowych 12 miesięcy.
2. Warunkiem otrzymania gwarancji dodatkowej jest dokonywanie płatnych przeglądów technicznych w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym przed upływem każdych 12 miesięcy użytkowania od daty zakupu, a pozytywny jego wynik zostanie potwierdzony wpisem w adnotacjach na stronie głównej.
3. Czas potrzebny do przeprowadzenia przeglądów technicznych nie przedłuża okresu obowiązywania gwarancji.
4. Gwarancja dodatkowa udzielana jest na zasadach Ogólnych i Szczegółowych warunków niniejszej gwarancji.
5. Gwarancji dodatkowej Autoryzowany Punkt Serwisowy może nie udzielić, w przypadku negatywnego wyniku przeglądu technicznego. Następuje to w przypadku stwierdzenia poważnego uszkodzenia silnika z winy operatora (wygięcie wału korbowego, uszkodzenia mechaniczne elementów silnika, itp.), gdy silnik wykazuje objawy nadmiernego zużycia naturalnego lub istnieją inne ważne powody dotyczące sposobu eksploatacji.

Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

⚠ WPROWADZENIE

Aby uniknąć niewłaściwej obsługi urządzenia prosimy, aby przed pierwszym użyciem zapoznać się z podręcznikiem użytkowania. Zapoznanie się i stosowanie informacji zawartych w tej instrukcji sprawi, że urządzenie będzie użytkowane w sposób bezpieczny zarówno dla użytkownika, jak i samego urządzenia. Należy instrukcję przechowywać przez cały okres użytkowania maszyny, gdyż zawsze może zaistnieć konieczność przypomnienia sobie informacji zawartych w instrukcji, a także należy ją przekazać wraz z urządzeniem w przypadku odsprzedaży maszyny lub zmiany użytkownika.

ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA

Rozdrabniacz ogrodowy został zaprojektowany do użytku prywatnego. Maksymalny czas pracy urządzenia nie może przekroczyć w trybie ciągłym 0,5h. Nadaje się do rozdrabniania materiałów organicznych w domu i ogrodzie (gałęzie, konary, ścinki żywopłotu, itp.). Rozdrabniacz może być używany tylko stojąc nieruchomo na podłożu. Wszelki inny sposób użytkowania nie jest dozwolony.
Urządzenie jest wyposażone w funkcję hamowania, która zatrzymuje tarczę w ciągu kilku sekund od: odłączenia urządzenia, poluzowania się śruby blokującej, odłączenia głównego kabla zasilania lub jakiejkolwiek awarii przewodów. Funkcja ta została zaprojektowana, aby chronić przed jakimkolwiek kontaktem z nożem w wyniku umyślnego lub samoczynnego otwarcia się obudowy.
Rozdrabniacz ogrodowy (nie wszystkie modele) jest wyposażony w ochronę przeciążeniową. W ciągu krótkiego odcinka czasu automatycznie odcina ona urządzenie, gdy nóż ulegnie zablokowaniu.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Użytkownik urządzenia musi posiadać odpowiednie środki ochronne (np. założyć urządzenie chroniące słuch i oczy).
Uwaga: Podczas użytkowania narzędzi elektrycznych należy podejmować następujące działania chroniące przed porażeniem prądem, urazami oraz przed pożarem. Przed rozpoczęciem użytkowania narzędzia elektrycznego należy zapoznać się i przestrzegać wszystkich poniższych instrukcji. Instrukcje należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Informacje w zakresie bezpieczeństwa:

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za osoby trzecie znajdujące się w obszarze działania urządzenia.
2. Młodzież w wieku do 16 lat oraz osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków nie mogą korzystać z urządzenia.
3. Urządzenie można przekazywać (użyczać) jedynie osobom, które znają zasady jego obsługi. Należy zawsze przekazać informacje niezbędne do obsługi urządzenia.
4. Rozdrabniacza należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy zapoznać się i postępować według informacji podanych na urządzeniu.
5. Stosować należy tylko wyposażenie i akcesoria dostarczone przez dostawcę urządzenia albo zaprojektowane specjalnie dla tego urządzenia. Wszelkie modyfikacje urządzenia są zabronione, ponieważ może to prowadzić do zwiększenia ryzyka wypadku.
6. Podczas użytkowania urządzenia należy zawsze stosować rękawice i okulary ochronne oraz

urządzenia chroniące słuch. Podczas rozdrabniania materiałów wydziela się dużo kurzu. Z tego względu należy stosować ochronę na twarz lub maskę.
7. Podczas pracy z rozdrabniaczem należy zawsze stosować właściwy ubiór. Ubranie musi być dopasowane, rękawice wytrzymałe, buty z obcasem i dobrze przyczepną podeszwą.
8. Urządzenie musi znajdować się w stabilnej pozycji, na twardym i płaskim podłożu.
9. Pracować tylko przy dobry oświetleniu. Nie narażać innych, podejmować właściwe działania w tym kierunku.
10. Chronić urządzenie przed wnikaniem płynów (np.. deszcz). Nie używać urządzenia, gdy pada deszcz.

SPECJALNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że rozdrabniacz działa idealnie oraz sprawdzić, czy działa zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania. W szczególności dotyczy to kabla przyłączeniowego, przedłużacza, wtyczki sieciowej, przełącznika i noża.
2. Podczas włączania silnika rozdrabniacz musi być właściwie podłączony. Należy stosować sprzęt zabezpieczający. Sprzętu nie należy modyfikować.
3. Podczas serwisowania noża urządzenie musi być zawsze odłączone od prądu. Wyłączyć wtyczkę z obwodu elektrycznego, a następnie poczekać, aż nóż całkowicie się zatrzyma. Występuje ryzyko obrażeń!
4. Urządzenie podłączać tylko za pomocą rezydualnego przerywacza obwodu z maksymalnym prądem wyzwalającym 30 mA.
5. Wtyczka przewodu przyłączeniowego musi posiadać ochronę przed przypadkowym wylaniem się wody. Przewód musi być trzyżyłowy i podłączony do przewodu uziemiającego.
6. Przewody muszą być co najmniej typu H05RNF do DIN 57282 Part 817/VDE 0282 Part 817 lub muszą być to gumowe przewody giętkie o przekroju **co najmniej 2,5 mm2 o długości maksymalnej do 50 m**. Wtyczka i złączka muszą mieć atest na użytkowanie na wolnym powietrzu. Kabel przyłączeniowy należy utrzymywać z dala od noży.
7. Podczas użytkowania urządzenia należy uważać na ciała obce. Nie należy wrzucać kamieni, szkła, żelaza, kości, tworzyw sztucznych, etc. Może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia i odrzutu przez tunel napełniający. Z tego samego powodu należy także usunąć wszelkie przeszkody.
8. Nigdy nie wsuwać rąk w miejsce, w którym znajdują się noże lub wyrzutnik.
9. Podczas włączania i pracy urządzenia nie należy przebywać przed wyrzutnikiem. W urządzeniu nie powinien także znajdować się jakikolwiek rozdrobniony materiał.
10. Podczas pracy urządzenia należy pilnować, aby ani twarz ani jakiekolwiek inne części cała nigdy nie znajdowały się powyżej tunelu napełniania oraz naprzeciwko wyrzutnika. W żadnym wypadku nie należy wkładać rąk do tunelu napełniania i do wyrzutnika. Występuje wysokie zagrożenie odniesienia obrażeń palców, twarzy i oczu.
11. Noże należy regularnie sprawdzać pod względem ich dopasowania i braku uszkodzeń.
12. Przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru należy zawsze wyłączyć silnik oraz odłączyć od obwodu elektrycznego. Wszystkie ruchome części muszą całkowicie się zatrzymać:

- Zanim przystąpi się do usuwania wszelkich blokad albo blokady w wyrzutniku,
- Przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub wykonaniem jakiejkolwiek czynności na rozdrabniaczu,
- Przed pozostawieniem rozdrabniacza bez nadzoru.

NAC
NEW AMERICAN CONCEPT

SPRZĘT OGRODNICZY

KARTA GWARANCYJNA

....
Nazwa sprzętu * Model *

....
Data sprzedaży * Nr fabryczny silnika * Nr fabryczny urządzenia *

.....
Nabywca (Nazwisko, Nazwa Firmy) *

.....
Adres *

Oświadczam, że urządzenie odebrałem w pełni sprawne i kompletne
wraz z Instrukcją Obsługi oraz dowodem zakupu
i akceptuje warunki niniejszej gwarancji

(czytelny podpis nabywcy)

(pieczątka i czytelny podpis sprzedawcy[1])*

*[1]**Oświadczam, że jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC.**

Złożenie nieprawidłowego oświadczenia przez podmiot nie będący oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC może skutkować odpowiedzialnością karną na podstawie art.271 i art.286 Kodeksu karnego

** wypełnia sprzedawca*[1]*

Serwis Centralny
INFOLINIA
801 044 450
Strobów 2 E, 96-100 Skierniewice
www.nac.com.pl serwis@nac.com.pl

Gwarancja rozszerzona - wypełnia Autoryzowany Serwis

Przegląd pierwszy	*Przegląd drugi*

Deklaracja zgodności WE

Producent:

nazwa: **NAC Sp. z o.o.**
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

z pełną odpowiedzialnością deklaruje, że maszyna:

nazwa: **Elektryczny rozdrabniacz ogrodowy**
model: **SHE250B-BOX-G**
numer seryjny: **17/1 – 21/100 000**

spełnia zasadnicze wymagania:

- dyrektywy maszynowej **MD 2006/42/EC**,
- dyrektywy dotyczącej kompatybilności **EMC 2014/30/EU**,
- dyrektywy dotyczącej hałasu **NEE 2000/14/EC załącznik V** oraz **2005/88/EC** ,
- dyrektywy dotyczącej substancji niebezpiecznych **RoHS 2011/65/UE,**

spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- EN 60335-1:2012/A11:2014
- EN 50434:2014
- EN 62233:2008
- EN 55014-1:2006+A2:2011
- EN 55014-2:1997+A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-11:2000

2000/14/EC: zastosowana procedura oceny zgodności według załącznika V

- zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej L_{WA} wynosi 111 dB(A),
- gwarantowany poziom mocy akustycznej L_{WA} wynosi 111 dB(A),

Miejsce złożenia i przechowywania dokumentacji technicznej:

NAC Sp. z o.o.

Al. Krakowska 39,

05-090 Raszyn

Jarosław Malinowski
Kierownik ds. Jakości i certyfikacji

Raszyn, 4 maja 2017

Deklaracja NAC sp. z o.o. j.malinowski@nac.com.pl Rev. 04-05-2017

Zdjęcia i opisy powyższej instrukcji są własnością firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Drogi Kliencie.
W przypadku problemu, jeśli nie znajdziesz jego rozwiązania w Instrukcji Obsługi, zanim podejmiesz kroki reklamacyjne, skontaktuj się z Centralnym Serwisem pod numerem telefonu

801 044 450

lub emailem

serwis@nac.com.pl


pozwoli to zaoszczędzić wiele Twojego cennego czasu i niepotrzebnego stresu.

Niniejsza instrukcja rozdrabnicza ogrodowego nie wskazuje cech nabytego przez Państwa urządzenia w zakresie, w jakim nie mają one bezpośrednio na sposób korzystania z niego ,którego dotyczy instrukcja ,a tym samym szczegółowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogą ulec zmianie za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialności.

13. Jeżeli rozdrabniacz zaczyna emitować nietypowe dźwięki albo zbyt bardzo wibrować, należy przerwać pracę i przeprowadzić natychmiastową kontrolę. Nie wolno zapominać, że należy poczekać aż noże przestaną pracować (trwa to kilka sekund od odłączenia silnika).
14. Nie należy przeprowadzać kontroli do momentu, gdy rozdrabniacz zostanie całkowicie opróżniony. W innym przypadku mogą pojawić się problemy podczas ponownego włączania urządzenia.
15. Jeżeli silnik zatrzyma się z powodu przeciążenia albo niedostatecznego napięcia, należy go wyłączyć i pozostawić do wystygnięcia przez około 3 – 5 minut. Następnie należy włączyć przerywacz obwodu, a następnie ponownie podłączyć urządzenie.
16. Czynności konserwacyjne i czyszczenie mogą być wykonywane tylko przy wyłączonym silniku oraz gdy wtyczka została odłączona z obwodu elektrycznego.
17. Uwaga! Podczas usuwania tunelu wypełniania występuje ryzyko odniesienia ran ciętych.
18. Należy wykonywać tylko te czynności konserwacyjne, które zostały opisane w instrukcji obsługi.
19. Jeżeli w celu wykonania czynności serwisowych usunięto części lub urządzenia zabezpieczające, natychmiast po zakończeniu tych czynności części należy ponownie i w odpowiedni sposób zamontować.
20. Rozdrabniacz powinien być przechowywany w miejscu suchym, bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Tunel podający
2. Główna obudowa
3. Obudowa tylna
4. Wózek
5. Śruba (pokrętło rozwiertak)
6. Oś
7. Kółko
8. Kubeł
9. Włącznik wyłącznik on/off
10. Wyłącznik przeciążeniowy
11. Popychacz
12. Przycisk blokady kubła
13. Kabel zasilający

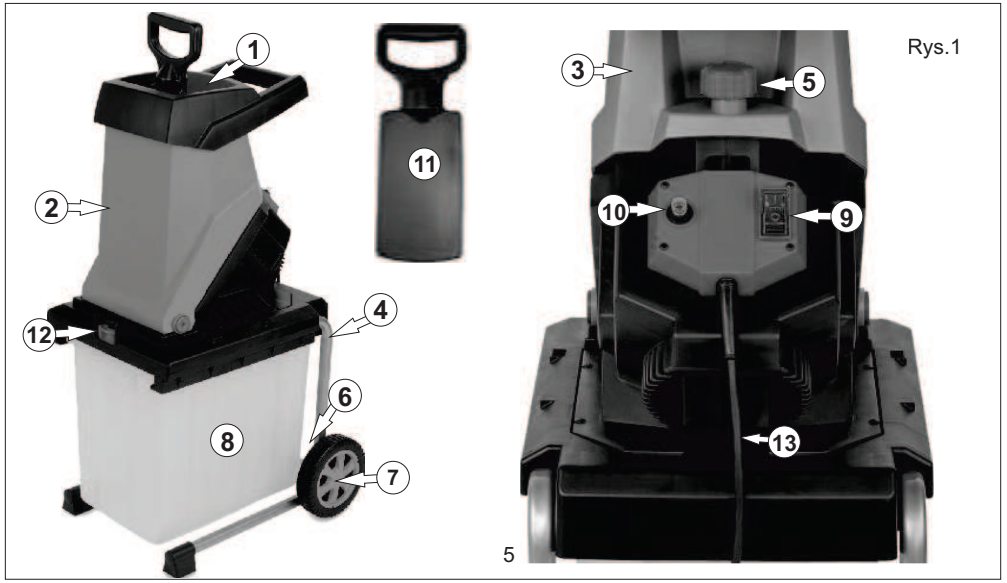


Rys.1

MONTAŻ

1. Ustawić główną obudowę rozdrabniacza na ziemi z uchwytem do dołu.Obrucić nogi wózka

2. Usunąć blokady śrub z osi,(jeśli występuje) a następnie usunąć wszelkie elementy, jakie zostały nasunięte na oś. Teraz wsunąć oś do otworów wózka, a następnie nasunąć wszystkie części jak pokazano na
   Rysunku 3 – na obydwu końcach osi.

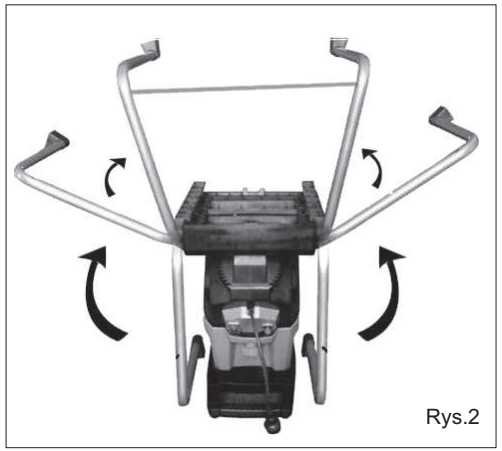
Rys.2

Kółka należy zamontować w taki sposób, jak przedstawia to rysunek umieszczony poniżej , zachowując dokładnie ta sama kolejność co na rysunku Upewnij się żeby nakrętka nie była zbyt mocno dokręcona


Rys.3

Montaż pojemnika


Rys.4

FUNKCJONOWANIE URZĄDZENIA

UWAGA! Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z zasadami właściwego użytkowania przez uważne przeczytanie instrukcji użytkowania
Przed uruchomieniem urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy zostało ono właściwie zamknięte.

1. Podłączyć kabel do rozdrabniacza. Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy kabel przyłączeniowy nie posiada oznak uszkodzeń. Kabel może być stosowany tylko wtedy, gdy jest w idealnym stanie. Należy używać wyłącznie wyjścia z uziemieniem.
2. Umieścić torebkę zbierającą/koszyk bezpośrednio pod wyrzutnikiem.
3. Podczas pracy z rozdrabniaczem ogrodowym należy zawsze stosować praktyczne ubrania. Ubranie musi być dobrze dopasowane, rękawice wytrzymałe a obuwie wyposażone w obcas i przyczepną podeszwę. Należy zawsze zakładać okulary ochronne oraz stosować urządzenia chroniące słuch

RYZYKO RESZTKOWE


Pomimo tego, że producent urządzenia ponosi odpowiedzialność za jej konstrukcję eliminującą niebezpieczeństwo, pewne elementy ryzyka podczas pracy są nie do uniknięcia. Ryzyko resztkowe wynika z błędnego zachowania obsługującego urządzenie
Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności:
użytkowania urządzenia przez dzieci
używania urządzenia do innych celów, niż opisane w instrukcji obsługi, gdy inne osoby, a w szczególności dzieci lub zwierzęta znajdują się w pobliżu
używanie urządzenia przez osoby nie zapoznane z instrukcją obsługi
używanie urządzenia bez właściwej, zabezpieczającej obsługującego odzieży i obuwia chroniącego stopy
używanie urządzenia z uszkodzonymi osłonami lub obudową, oraz bez właściwego zamontowania urządzeń zabezpieczających.

OCENA RYZYKA RESZTKOWEGO

Przy przestrzeganiu zaleceń podanych w instrukcji obsługi zagrożenie resztkowe przy użytkowaniu urządzenia może być wyeliminowane.
Istnieje ryzyko w przypadku nie dostosowania się do powyższych zaleceń.

SKŁADOWANIE ŚMIECI I OCHRONA ŚRODOWISKA

Jeżeli urządzenie nie jest Ci już potrzebne, należy je wyrzucić w sposób nie szkodzący środowisku.
Urządzenia elektryczne nie należą do odpadów domowych.
Urządzenie należy przekazać do miejsca utylizacji. Zaleca się segregację części plastikowych i metalowych urządzenia. Spytaj o to swój punkt obsługi klienta.

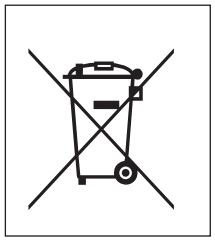

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM

Instalacja elektryczna do której podłączane jest urządzenie powinna być wyposażona w wyłącznik nadmiarowo-prądowy z nastawem zgodnym z tabliczką znamionową urządzenia. Zabezpieczy to przed przeciążeniem a w konsekwencji przed spaleniem silnika urządzenia.

TRANSPORT

Przed rozpoczęciem przenoszenia urządzenia należy zawsze odłączyć ją od gniazdka sieciowego.

KONSERWACJA

Przed rozpoczęciem wszelkich czynności konserwacyjnych należy najpierw odłączyć urządzenie z zasilania.

Otwory wentylacyjne silnika powinny być utrzymywane w czystości oraz nie powinny być zablokowane jakimikolwiek przedmiotami. Należy wykonywać tylko czynności konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne czynności powinny być wykonane przez pracowników serwisu technicznego. Urządzenia nie należy w żaden sposób modyfikować. Może to narazić użytkownika na niebezpieczeństwo. W przypadku, gdy pomimo starannych procesów produkcyjnych i kontrolnych, urządzenie nie działa prawidłowo, należy przekazać ją do naprawy przez Serwis Techniczny.

SKŁADOWANIE

Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane, należy przechowywać ją czystą, na płaskiej i suchej powierzchni oraz w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UTYLIZACJA

Każde urządzenie ma określony czas technicznego życia. Po tym okresie urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. W ów czas należy zdemontować urządzenie oddzielając części z tworzywa sztucznego od części metalowych i przekazać je do właściwych punktów skupu lub powierzyć wykonanie tej operacji punktowi serwisowemu.

:


MASZYNY NIE NALEŻY STOSOWAĆ DO

- przycinania krzewów
- rozdrabniania trawy
- odkurzania liści

W RAZIE WYPADKU LUB AWARII

W razie wypadku należy natychmiast zatrzymać/wyłączyć maszynę i wezwać pomoc (jeśli tego wymaga sytuacja)!
W razie awarii należy zatrzymać/wyłączyć maszynę i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu usunięcia awarii.

4. Przełączyć przycisk (Rysunek 5 pkt B) w pozycję "I".
   UWAGA! Podczas włączania trzeba koniecznie upewnić się, że w rozdrabniaczu nie znajduje się rozdrobniony materiał.
5. Rozdrabniacz ogrodowy może być wyposażony (jeśli występuje w danym modelu) w zintegrowany przerywacz obwodu (Rysunek 5 pkt C), który wyłącza silnik podczas przeciążenia albo przy zablokowaniu się noża. Po usunięciu przyczyny przeciążenia lub zablokowania oraz po wystarczającym wychłodzeniu urządzenia, rozdrabniacz jest gotowy do ponownego podjęcia pracy. Aby ponownie aktywować funkcje ochronną, należy wcisnąć przełącznik. Dopiero wtedy włączyć urządzenie za pomocą przełącznika głównego.

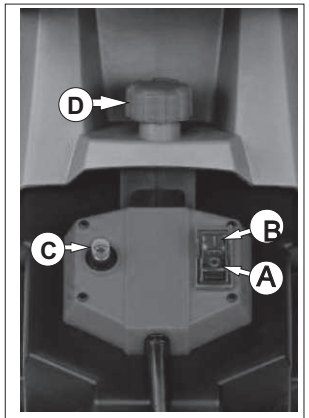

Rys.5

6. **Jeżeli silnik zatrzyma się z powodu przeciążenia albo niedostatecznego napięcia, należy go wyłączyć a następnie pozostawić do ostygnięcia (od 3 do 5 minut). Następnie należy włączyć przycisk bezpotencjałowy, i dopiero wtedy ponownie uruchomić urządzenie.**
7. Aby wyłączyć, wcisnąć przycisk (Rysunek 5 pkt A) w pozycję "0".
   UWAGA! W urządzenia można rozdrabniać materiały organiczne, takie jak gałęzie, patyki, krzaki, łodygi kwiatów, liście. Gałęzie maksymalnie do 40 mm średnicy można rozdrabniać pod warunkiem, że są one świeże.
   UWAGA! Ścinki z drzew należy rozdrabniać natychmiast, ponieważ po wyschnięciu stają się bardzo twarde. W tej sytuacji maksymalna średnica gałęzi do cięcia jest mniejsza niż deklarowana.

8. Bardzo wilgotne odpady ogrodnicze, takie jak liście warzyw, łodygi kwiatów, itp. mają tendencję do sklejania się i z tego powodu mogą blokować wyrzutnik. Taki rodzaj odpadów łatwiej jest rozdrobnić po uprzednim ich wysuszeniu (kilka dni).
   UWAGA! Gdy ostrza są ostre, siła ssąca jest bardzo duża. Z tego powodu podczas rozdrabniania gałęzi, należy mocno je przytrzymywać tak, aby nie doprowadzić do przeciążenia silnika. Zalecamy stosować rękawice robocze i okulary ochronne.

9. Upewnić się, że po odłączeniu rozdrabniacz ogrodowy jest całkowicie pusty. Nie rozdrobniony materiał może blokować ostrza przy ponownej próbie rozruchu.

OCHRONA PRZED PRZECIĄŻENIEM


W przypadku, gdy urządzenie zablokuje się w wyniku przeładowania, automatycznie uruchomi się zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe. W tej sytuacji silnik wyłącza się i wyskakuje przełącznik bezpieczeństwa (Rysunek 5 pkt C). Do momentu, gdy nie usunięto przyczyny zablokowania, nie należy ponownie wciskać przełącznika. Aby usunąć blokadę należy najpierw wyciągnąć wtyczkę główną, następnie odkręcić gałkę blokującą (Rysunek 5 pkt D) i wysunąć górny tunel podający z głównej obudowy. (Rysunek 1 ptk 2),

UWAGA! Podczas pracy przy otwartym tunelu podającym należy zakładać rękawice ochronne oraz nie zbliżać się do ostrzy.

Po usunięciu blokady, należy ponownie założyć tunel podający i upewnić się, że gałka blokująca (Rysunek 7 pkt A) została wystarczająco mocno dokręcona. Wcisnąć przycisk bezpieczeństwa (Rysunek 5 pkt C) do pozycji wyjściowej (dzięki temu urządzenie zostanie przywrócone do trybu roboczego), a następnie włączyć wtyczkę, aby kontynuować pracę.

TUNEL PODAJĄCY

Rozdrabnianie i ściółkowanie zachodzi wówczas, gdy materiał podawany do urządzenia jest w naturalny sposób wciągany ostrzami obrotowymi. Jeżeli wymagane jest bardziej drobne ściółkowanie, należy ponownie podać materiał do urządzenia i powtórzyć tę czynność dotąd, aż zostanie osiągnięty oczekiwany rezultat.
Nie należy przepełniać maszyny, ani też podawać mokrego lub wilgotnego materiału, który mógłby zablokować przestrzeń cięcia lub tunel wyrzutowy.

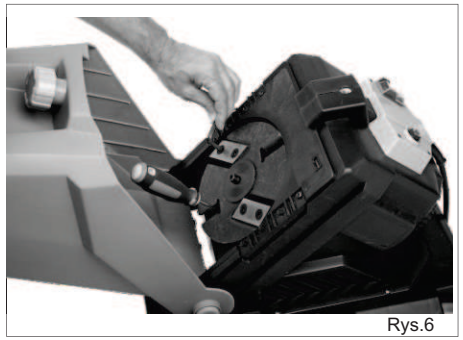
Rys.6

Uwaga! Wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę z głównego gniazda zasilania. Podczas pracy przy otwartym tunelu podającym zakładać rękawice ochronne i nie zbliżać się do noży. Aby usunąć blokadę, okręcić gałkę mocującą (Rysunek 7 pkt A), a następnie wysunąć główny tunel podający z głównej obudowy (Rysunek 6). Po usunięciu przyczyny blokady, wstawić tunel podający na miejsce i mocno dokręcić gałkę blokującą. Podłączyć wtyczkę do gniazda zasilania i ponownie włączyć urządzenie w celu kontynuowania pracy.



Rys.7

Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dotykać ostrzy tnących!


KONSERWACJA OSTRZA

Odłączyć urządzenie z obwodu elektrycznego i otworzyć tunel podający. Usunąć śrubę
blokującą (Rysunek 7 pkt A), a następnie zdjąć tunel podający.


Odkręcić osiem śrub zabezpieczających a następnie usunąć pokrywę dysku tnącego (Rysunek 9/ E).

Użyj śrubokręt do zablokowania tarczy (Rys. 8)

Ostrza można wyciągnąć po poluzowaniu dwóch heksagonalnych śrub z łbem gniazdowym(Rys. 8 / A) znajdujących się na każdym z ostrzy.

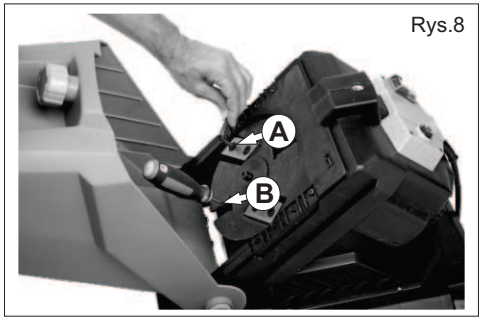

Rys.8

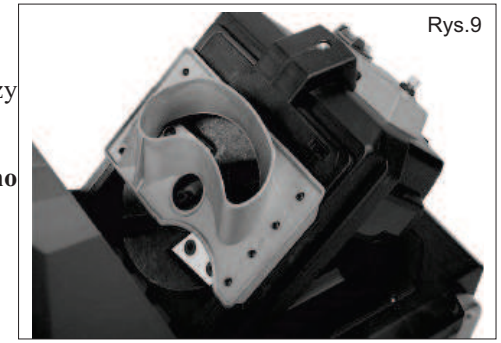
Rys.9

Aby ponownie złożyć dysk tnący należy postępować w porządku odwrotnym.

Śruby na ostrzach należy bardzo mocno zacisnąć!

SERWIS I DBAŁOŚĆ O URZĄDZENIE

Uwaga! Po zakończeniu pracy należy najpierw odłączyć urządzenie z prądu a następnie wyczyścić.

CZYSZCZENIE

Przed rozpoczęciem czyszczenia rozdrabniacza należy zawsze:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Odłączyć urządzenie z prądu.
3. Poczekać, aż noże zatrzymają się.
4. Rozdrabniacz ogrodowy to urządzenie elektryczne. Należy zatem zawsze upewnić się, że nie dostała się do niego woda. Woda może uszkodzić przełącznik i wtyczkę oraz silnik elektryczny.
5. W celu usunięcia resztek należy używać szczoteczki ręcznej albo szmatki.
6. Rozdrabniacz ogrodowy jest praktycznie urządzeniem bezobsługowym. Wyjątek stanowią noże, które podlegają procesowi zużycia.
7. Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić, czy wszystkie części są właściwie dopasowane i nie noszą śladów zużycia.