NEW AMERICAN CONCEPT


BG3-20-15-25-BD

SZLIFIERKA STOŁOWA DWUTARCZOWA

200MM, 150MM, 250W

INSTRUKCJA OBSŁUGI

I KARTA GWARANCYJNA

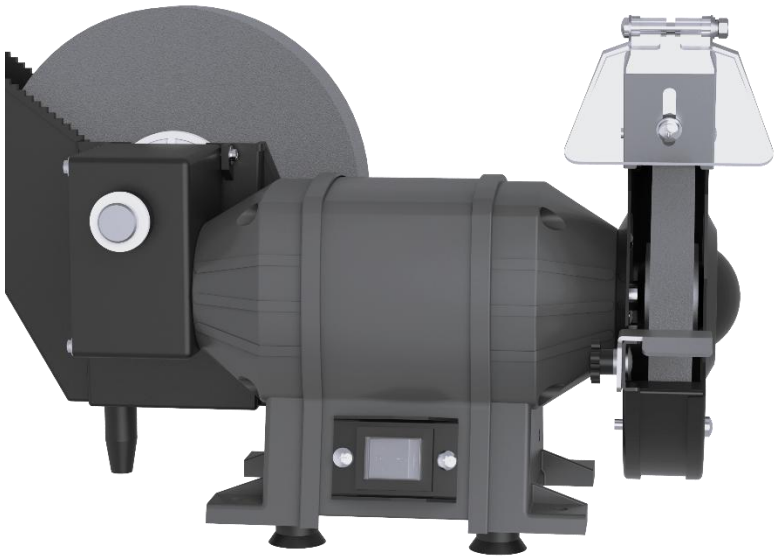

SERWIS.NAC.COM.PL



Dla naszych klientów uruchomiliśmy wygodną usługę serwisową.
Wystarczy, że zgłosisz awarię, a my wyślemy do Ciebie kuriera, który dostarczy sprzęt do serwisu NAC.
Naprawione urządzenie zwrócimy pod wskazany adres.

Usługa jest dostępna wyłącznie dla napraw gwarancyjnych.

Szczegóły na: **WWW.SERWIS.NAC.COM.PL**

Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 314 93 00
nac.com.pl, bok@nac.com.pl

Serwis Centralny – Magazyn:
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
tel. 801 044 450, +48 22 314 93 00
serwis.nac.com.pl, serwis@nac.com.pl

Uwaga! Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

CE

Urządzenie przeznaczone jest do obsługi terenów przydomowych. Używanie urządzenia do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych powoduje unieważnienie gwarancji.

Instrukcja oryginalna – 2026, wydanie 1

SPIS TREŚCI

Spis treści	3
Dane techniczne	3
Opis stron graficznych i piktogramów	4
Ogólne przepisy bezpieczeństwa	4
Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa	7
Informacja o wpływie na zdrowie substancji znajdujących się wewnątrz urządzenia	7
Informacja o wpływie na środowisko substancji znajdujących się wewnątrz urządzenia	8
Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz roli gospodarstwa domowego	8
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność producenta	8
Zastosowanie	9
Przed pierwszym uruchomieniem	9
Uruchomienie	10
Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie	12
Gwarancja i serwis	13
Deklaracja zgodności	14
Warunki gwarancji	16
Karta gwarancyjna	17

DANE TECHNICZNE

SZLIFIERKA STOŁOWA DWUTARCZOWA	
Typ, model	**BG3-20-15-25-BD**
Napięcie zasilania	230V~
Częstotliwość zasilania	50Hz
Moc znamionowa	250W S6 10%
Prędkość obrotowa	2980rpm
Średnica tarczy na sucho	150mm
Średnica tarczy na mokro	200mm
Maksymalna temperatura otoczenia	40°C
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	80,7dB; K=3dB
Poziom mocy akustycznej LwA	93,7dB; K=3dB
Masa urządzenia	8,2-9,0kg
Klasa ochrony	I
Stopień ochrony	IPX0
Rok produkcji	2026

Szlifierka stołowa to stacjonarne narzędzie służące do ostrzenia, szlifowania, wygładzania oraz czyszczenia różnego rodzaju materiałów – głównie metalu, ale także drewna czy tworzyw sztucznych. Najczęściej wykorzystuje się ją do ostrzenia narzędzi (np. dłut, wierteł, noży), usuwania zadziorów i rdzy, a także do przygotowania powierzchni przed dalszą obróbką. Dzięki dwóm tarczom o różnej gradacji umożliwia precyzyjną i szybką pracę.

UWAGA! Urządzenie przeznaczone jest do pracy w trybie S6 10%. Oznacza to, że w każdym 10-minutowym cyklu może pracować pod pełnym obciążeniem maksymalnie przez około 1 minutę. Przekroczenie tego czasu może spowodować przegrzanie silnika.

W skład wyposażenia zestawu szlifierki stołowej wchodzą:

- Szlifierka stołowa,

- Akcesoria montażowe,
- Instrukcja obsługi, warunki gwarancji, karta gwarancyjna i deklaracja zgodności WE.

OPIS STRON GRAFICZNYCH I PIKTOGRAMÓW



1. Ważne! Przeczytaj instrukcję i przestrzegaj ostrzeżeń.
2. Stosuj okulary i nauszniki ochronne.
3. Używaj rękawic ochronnych.
4. Używaj maski przeciwpyłowej.
5. Urządzenie spełnia wymagania Dyrektyw UE oraz norm bezpieczeństwa.
6. Nie używaj w warunkach dużej wilgotności.
7. Sprzęt przechowuj poza zasięgiem dzieci.
8. Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
9. Uwaga! Niebezpieczeństwo. Zachowaj szczególną ostrożność.
10. Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych w postaci niesegregowanych odpadów komunalnych. Wszystkie zużyte już produkty elektryczne i elektroniczne muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Przy wymianie starych urządzeń na nowe, detalista jest prawnie zobowiązany do odebrania starego urządzenia do zbycia przynajmniej bezpłatnie.
11. Przed naprawą, regulacją, konserwacją, odłącz przewód od zasilania.

OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Zasady bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń z silnikiem elektrycznym

Urządzenie uważa się za odpowiednie do użytkowania w krajach, w których występuje klimat umiarkowany, równomiernie wilgotny.

⚠ OSTRZEŻENIE!

- ✓ Przeczytaj dokładnie instrukcję. Zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa dla urządzeń zasilanych elektrycznie oraz z układami sterowniczymi i prawidłowym użytkowaniem urządzenia.
- ✓ Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.
- ✓ Zachowaj niniejszą instrukcję, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.
- ✓ Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- ✓ Nie pozwalaj obsługiwać urządzenia dzieciom, młodzieży do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcją obsługi urządzenia.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przyczyniają się do wypadków.
- Nie należy używać urządzenia zasilanego elektrycznie w środowiskach wybuchowych, tworzonych przez łatwo palne ciecze, gazy lub pyły. Urządzenie może wytwarzać iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w których używa się urządzeń z silnikiem napędzanym elektrycznie. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem. Sprzęt ogrodowy zasilany elektrycznie pozostawiać z dala od osób postronnych.
- Operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub występujące zagrożenia wobec innych osób lub otoczenia.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego. Brak przeróbek we wtyczkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania i chłodziarki. W przypadku dotknięcia części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy narażać urządzeń zasilanych elektrycznie na działanie deszczu lub warunków wilgotnych. W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy nadwyrężać przewodów przyłączeniowych. Nigdy nie należy używać przewodu przyłączeniowego do przenoszenia, ciągnięcia sprzętu zasilanego elektrycznie lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na zewnątrz pomieszczeń, przewody przyłączeniowe należy przedłużać przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na zewnątrz pomieszczeń. Używanie takiego przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Jako ochronę przed porażeniem przez napięcie zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażania prądem elektrycznym. Sprzęt należy zasilać poprzez urządzenie różnicowoprądowe o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 30 mA.
  Uwaga: termin „urządzenie różnicowo-prądowe (RCD)" można zastąpić terminem „wyłącznik prądu ziemnozwarciowego (GFCI)" lub „wyłącznik prądu upływowego (ELCB)".
- Trzymać narzędzie elektryczne za izolowaną część obudowy, gdyż w czasie pracy część robocza może uszkodzić ukryty przewód elektryczny lub jego własny. Kontakt narzędzia z przewodem pod napięciem może doprowadzić do porażenia elektrycznego operatora.
- Przed przystąpieniem do pracy sprawdź przewód zasilający. Nie przystępuj do pracy, jeżeli przewód zasilający lub przedłużacz są przetarte, przecięte lub w inny sposób uszkodzone.
- Jeżeli podczas użytkowania przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Urządzenia pracujące w I klasie ochronności elektrycznej muszą być podłączone do instalacji elektrycznej z bolcem ochronnym. Takie rozwiązanie jest konieczne dla bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo osobiste

- Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas pracy sprzętem o napędzie elektrycznym. Nie należy używać sprzętu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.
- Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać okulary ochronne. Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, zmniejszy obrażenia osobiste.
- Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora należy upewnić się, że włącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony. Przed podniesieniem lub przenoszeniem urządzenia upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od sieci zasilającej a włącznik jest w pozycji: „wyłączony". Przenoszenie sprzętu o napędzie elektrycznym z palcem na wyłączniku lub przyłączenie do sieci zasilającej przy załączonym włączniku może być przyczyną wypadku.
- Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.
- Nie należy wychylać się za daleko. Należy cały czas stać pewnie i zachować równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę w sytuacjach nieprzewidywalnych.
- Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy, ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zaczepione przez części ruchome.
- W czasie pracy należy trzymać narzędzie za dodatkowe uchwyty, jeśli narzędzie jest w nie wyposażone. Utrata kontroli nad narzędziem niesie ryzyko uszkodzenia ciała.

⚠ **Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego założenia, stosowania środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczątkowe doznania urazów podczas pracy.**

Użytkowanie i troska o sprzęt

- Nie należy narzędzia napędzanego elektrycznie przeciążać. Należy stosować narzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy. Właściwe elektronarzędzie umożliwi pracę lepszą i bezpieczniejszą przy obciążeniu, na jakie zostało zaprojektowane.

- Nie należy używać narzędzia o napędzie elektrycznym, jeżeli łącznik go nie załącza i nie wyłącza. Każde urządzenie, którego nie można załączać lub wyłączać łącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Należy odłączać wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia i/lub odłączyć akumulator przed wykonaniem każdej nastawy, wymiany części lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.
- Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją na używanie go. Narzędzia i sprzęt o napędzie elektrycznym są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- Narzędzia o napędzie elektrycznym należy konserwować. Należy sprawdzać współosiowość lub zakleszczenie się części ruchomych, pęknięcia części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób naprawy i/lub konserwacji elektronarzędzia.
- Przed użyciem urządzenia należy wymienić wszystkie wadliwe oraz zużyte i uszkodzone części. Należy wymienić na nowe tabliczki ostrzegawcze umieszczone na urządzeniu, jeżeli stały się nieczytelne lub zostały uszkodzone.
- Naklejki ostrzegawcze i części zamienne można zamówić w serwisie firmy NAC, oraz u autoryzowanych dealerów.
- Narzędzie o napędzie elektrycznym, wyposażenie, narzędzia robocze itp. należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki i rodzaj pracy do wykonania. Używanie elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może być niebezpieczne.

Obsługa i eksploatacja elektronarzędzi bezprzewodowych

- Przed włożeniem akumulatorów do elektronarzędzia należy upewnić się, że jego włącznik/wyłącznik jest w pozycji „wyłączony". Wkładanie akumulatorów do elektronarzędzia, gdy włącznik/wyłącznik jest w pozycji „włączony", może stać się przyczyną poważnych urazów ciała.
- Należy używać wyłącznie ładowarki zalecanej przez producenta. Użycie ładowarki do ładowania innego typu akumulatorów może być przyczyną pożaru.
- Nigdy nie należy używać akumulatorów innych niż zalecane przez producenta. Użycie innych akumulatorów może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub pożaru.
- W czasie, gdy elektronarzędzie nie jest używane należy wyjąć z niego akumulator. Akumulator należy przechowywać z dala od metalowych przedmiotów takich jak: spinacze do papieru, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą zewrzeć zaciski akumulatora. Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W ekstremalnych warunkach, z akumulatora może wydostać się ciecz. Bezwzględnie należy uniknąć z nią kontaktu. Jeżeli przypadkowo nastąpi zetknięcie z cieczą – należy natychmiast to miejsce przemyć wodą. Jeżeli ciecz trafi do oczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Wydostająca się z akumulatora ciecz może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
- **UWAGA!** Ładowarki i zasilacze do urządzeń akumulatorowych są przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń w suchym środowisku.
- Zabronione jest użytkowanie ładowarek i zasilaczy na zewnątrz pomieszczeń oraz w pomieszczeniach o dużej wilgotności takich jak łazienki czy piwnice.

⚠ **Niebezpieczeństwo porażenia prądem i/lub uszkodzenia urządzenia.**

Naprawa

W przypadku uszkodzenia urządzenia lub powstania nienormalnych drgań natychmiast przerwij pracę, wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
Przed przystąpieniem do dalszej pracy narzędzie napędzane elektrycznie należy naprawić. W przypadku braku niezbędnej wiedzy i uprawnień wykonanie niezbędnych napraw należy zlecić wyłącznie osobie wykwalifikowanej wykorzystującej wyłącznie oryginalne części zamienne, najlepiej specjalistycznemu serwisowi; zaleca się korzystanie z usług autoryzowanego serwisu firmy NAC. Zapewni to, że elektronarzędzie będzie nadal bezpieczne.

⚠ **UWAGA:**
Niebezpieczeństwo uduszenia się dzieci podczas zabawy z opakowaniem.
Opakowanie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA DLA SZLIFIEREK STOŁOWYCH

- Szlifierki stołowe są urządzeniami stacjonarnymi przeznaczonymi do obróbki materiałów za pomocą tarcz ściernych.
- Znajdują zastosowanie w warsztatach mechanicznych i ślusarskich – do ostrzenia, szlifowania i kształtowania.
- Farba na starych powierzchniach metalowych lub drewnianych może zawierać ołów.
- Podczas szlifowania malowanych powierzchni istnieje ryzyko wytworzenia pyłu zawierającego ołów, który może prowadzić do ciężkiego zatrucia w przypadku kontaktu ze skórą, połknięcia lub wdychania.
- W budynkach wybudowanych przed 1960 rokiem może znajdować się farba zawierająca ołów.
- W przypadku podejrzenia obecności farby ołowiowej należy skonsultować się ze specjalistą.
- Nawet niewielka ilość ołowiu w organizmie może powodować nieodwracalne uszkodzenia układu nerwowego i mózgu.
- Dzieci i kobiety w ciąży są szczególnie narażone na zatrucie ołowiem.
- Niektóre materiały drewniane, zwłaszcza płyta MDF, mogą generować pył szkodliwy dla zdrowia.
- Należy stosować maski ochronne z wymiennymi filtrami oraz urządzenia do odciągu pyłu.
- Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed czyszczeniem, konserwacją, smarowaniem, regulacją oraz wymianą akcesoriów.
- Zawsze stosować tarczę ścierną odpowiednią do rodzaju materiału i wykonywanej pracy.
- Nie używać tarczy ściernej jako tarczy tnącej.
- Używać wyłącznie tarcz ściernych w dobrym stanie technicznym.
- Nie stosować tarcz popękanych, wyszczerbionych ani zużytych.
- Nie używać tarcz o większej średnicy niż określona w specyfikacji urządzenia.
- Prędkość obrotowa podana na tarczy powinna być wyższa niż maksymalna prędkość obrotowa szlifierki.
- Stosować wyłącznie tarcze zatwierdzone przez producenta.
- Zawsze montować papierowe podkładki po obu stronach tarczy.
- Przy montażu nowej tarczy sprawdzić obecność podkładek i zamocować je stroną wklęsłą do tarczy.
- Dokręcić przeciwnakrętkę z odpowiednią siłą – nie przekręcać.
- Nie dokonywać przeróbek ani modyfikacji urządzenia i akcesoriów.
- Nie stosować nadmiernego nacisku podczas szlifowania.
- Pracować płynnie i z wyczuciem – zmniejsza to zużycie urządzenia i tarcz.
- Używać okularów lub gogli ochronnych.
- Podczas dłuższej pracy stosować ochronniki słuchu.
- Nie uruchamiać szlifierki, jeśli obrabiany przedmiot dotyka tarczy.
- Nie rozpoczynać pracy bez sprawdzenia położenia podpórki.
- Nie dotykać przedmiotem bocznej powierzchni tarczy – grozi to jej pęknięciem.
- Osłony muszą być zamocowane i w dobrym stanie technicznym.
- Przed uruchomieniem szlifierki należy sprawdzić zamocowanie osłon przy odłączonym zasilaniu.
- Ustawić podpórkę jak najbliżej tarczy – nie więcej niż 3 mm.
- Nie szlifować zbyt małych przedmiotów, których nie można bezpiecznie utrzymać.
- Nie zatrzymywać tarczy przy pomocy obrabianego przedmiotu.
- W szlifierkach taśmowych wymieniać zużyte lub rozdarte pasy – rozdarty pas może wyrwać przedmiot z rąk.
- Nie używać szlifierki stołowej w obecności łatwopalnych cieczy, gazów, pyłów lub oparów.
- Skonsultować się z ekspertem w sprawie odpowiedniego rozmieszczenia i doboru gaśnicy.
- Iskry powstające podczas szlifowania mogą zapalić łatwopalne materiały znajdujące się w pobliżu miejsca pracy.

INFORMACJA O WPŁYWIE NA ZDROWIE SUBSTANCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA

W urządzeniu znajduje się niewielka ilość smaru i/lub oleju, a więc substancja potencjalnie niebezpieczna dla zdrowia.

Przy kontakcie mieszaniny z oczami może wystąpić niewielkiego stopnia podrażnienie oczu (zaczerwienienie spojówek). Zaleca się spłukanie substancji ciepłą wodą.

Kontakt ze skórą może czasami spowodować zaczerwienienie, podrażnienie i wysuszenie skóry szczególnie podczas długotrwałego kontaktu. Zaleca się zmycie substancji ciepłą wodą.

Połknięcie smaru może spowodować objawy podrażnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha).

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie objawowe.

INFORMACJA O WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO SUBSTANCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA

Substancje i części składowe urządzenia mogą być niebezpieczne dla środowiska.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ROLI GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w sklepie, w którym zakupił nowe urządzenie, ponieważ sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli zostanie w nim zakupiony nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.
2. Każdy Klient może oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. W świetle obowiązujących przepisów dystrybutor, dostarczając nabywcy (Klientowi) sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.
3. Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
   Zgodnie z obowiązującymi przepisami sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m^2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4. Każdy Klient może odnieść zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
5. Jeżeli zdecydują się Państwo na naprawę sprzętu w punkcie serwisowym i naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
6. Gospodarstwo domowe spełnia bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego oraz ludzkiego zdrowia.

   Zebrany w powyższy sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!
Grożą za to kary pieniężne.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Każde użycie szlifierki stołowej niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewłaściwe i producent nie odpowiada za uszkodzenia i szkody wynikające z takiego postępowania.
Poprawne użytkowanie obejmuje również respektowanie ustanowionych przez producenta warunków pracy, konserwacji, składowania i napraw.
W celu zapobieżenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego użytkowania i unikania zagrożeń muszą być przestrzegane.
Jakiekolwiek zmiany w budowie urządzenia wprowadzone przez użytkownika mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania maszyny i zwalniają producenta z odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia czy zranienia.

ZASTOSOWANIE

UWAGA: Szlifierka stołowa to stacjonarne narzędzie służące do ostrzenia, szlifowania, wygładzania oraz czyszczenia różnego rodzaju materiałów – głównie metalu, ale także drewna czy tworzyw sztucznych. Najczęściej wykorzystuje się ją do ostrzenia narzędzi (np. dłut, wierteł, noży), usuwania zadziorów i rdzy, a także do przygotowania powierzchni przed dalszą obróbką. Dzięki dwóm tarczom o różnej gradacji umożliwia precyzyjną i szybką pracę.

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi.
Upewnij się, że napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem zalecanym na tabliczce znamionowej urządzenia.


Rozpakowanie urządzenia

- Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie.
- Usuń materiały opakowaniowe oraz zabezpieczenia transportowe (jeśli występują).
- Sprawdź kompletność dostawy.
- Skontroluj urządzenie i elementy wyposażenia pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych.
    - Jeśli to możliwe, zachowaj opakowanie do czasu wygaśnięcia okresu gwarancyjnego.

UWAGA! Urządzenie i materiały opakowaniowe to nie zabawki! Dzieci nie mogą mieć dostępu do worków foliowych, folii oraz drobnych elementów! Istnieje ryzyko zadławienia i uduszenia!


Budowa urządzenia

1. Zespół szlifierki
2. Osłona oczu wraz ze wspornikiem montażowym
3. Listwa podpierająca szlifierki
4. Przełącznik wł./wył.
5. Śruba mocująca osłony oczu
6. 3 śruby mocujące osłony koła
7. 2 śruby mocujące listwy podpierającej
8. Otwory montażowe (po 1 na każdym rogu)
9. Tarcza ścierna do szlifowania na mokro
10. Boczna pokrywa
11. Listwa podpierająca szlifierki do szlifowania na mokro
12. Skrzynia redukcji biegów
13. Wrzeciono napędowe
14. Zbiornik wody

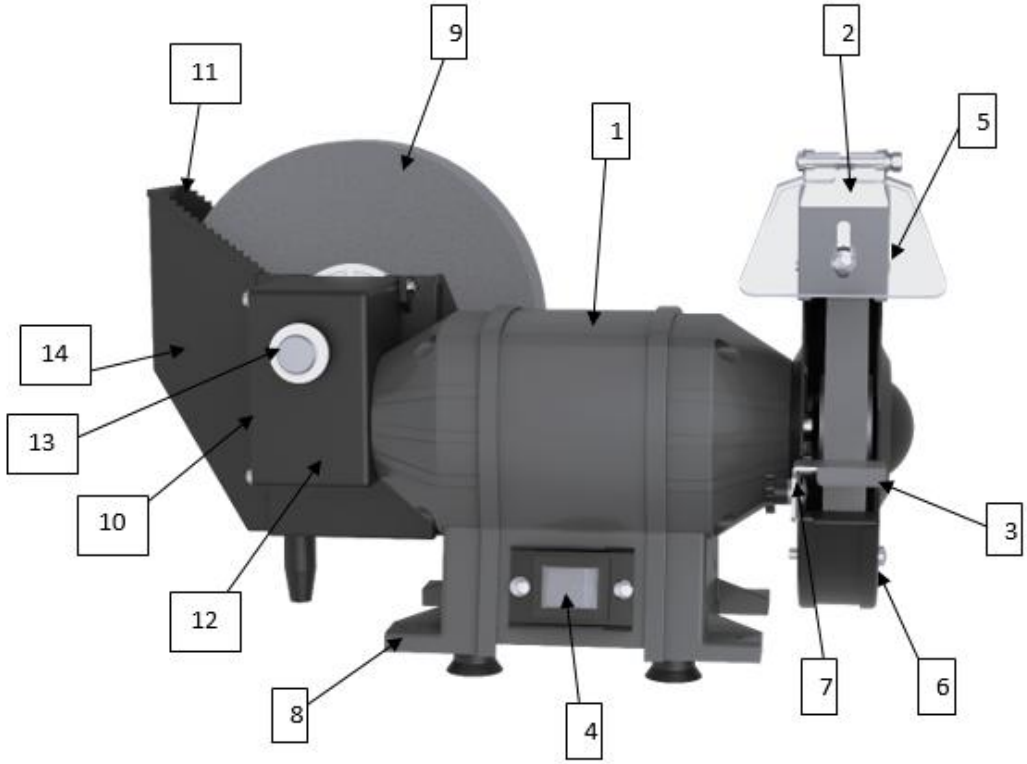

Pic. 1

Zespół szlifierki stołowej

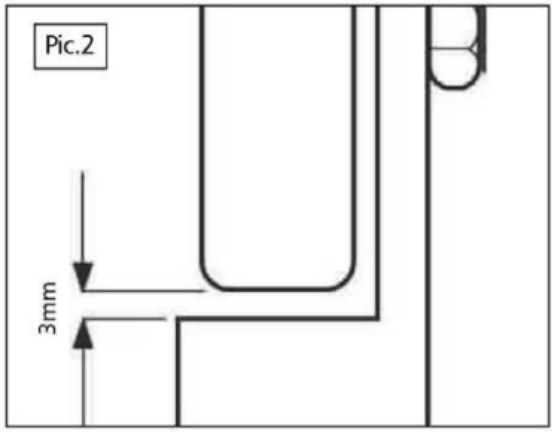

W celu zamocowania osłony oczu zdjąć śrubę 5 (rys. 1). Umieścić śrubę w szczelinie osłony oczu oraz w otworze w osłonie tarczy ściernej i dokręcić ją palcami. Tak umieścić osłonę oczu, aby nie dotykała tarczy ściernej. Dokręcić śrubę, aby zamocować osłonę oczu. Zamocować podtrzymki noża przy pomocy załączonych śrub i ustawić je w odpowiedniej pozycji. Poluzować śruby 7 (rys. 1) i ustawić odległość pomiędzy podtrzymką noża a tarczą ścierną na 3 mm (rys.2).

Montaż szlifierki na stole

Szlifierkę można zamocować przy pomocy wkrętów lub nakrętek i śrub. Znaleźć otwory mocujące 8 (rys. 1). Długość śrub lub wkrętów zależy od grubości stołu. W przypadku stołu stalowego, najlepiej zamocować szlifierkę na płycie a następnie płytę do stołu, co znacznie zminimalizuje drgania.


URUCHOMIENIE

Uruchamianie i zatrzymywanie urządzenia (rys.3)



Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, ręcznie obrócić tarczę, aby sprawdzić, czy nie jest ona zablokowana. Podłączyć zasilanie i ustawić przełącznik w pozycji „włączone" (ON) (1). Aby wyłączyć urządzenie, ustawić przełącznik w pozycji ‚wyłączone" (OFF) (o). Ostrzeżenie Po wyłączeniu urządzenia tarcza ścierna będzie się obracać jeszcze przez jakiś czas.

Regeneracja tarczy ściernej

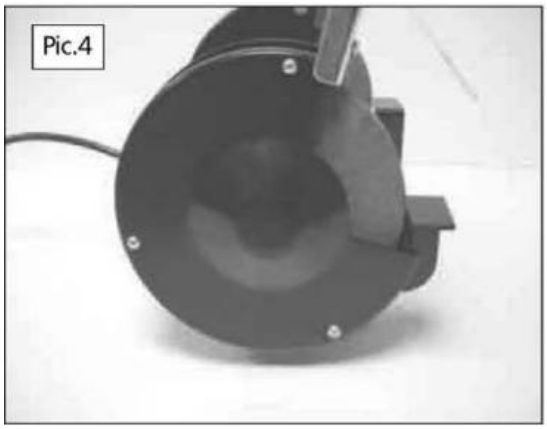

Podczas szlifowania powierzchnia tarczy ściernej może ulec zeszkleniu lub zatkaniu przez drobiny metalu, a także stracić swój pierwotny kształt. Regeneracja tarczy ściernej polega na przywróceniu otwartej struktury ziaren oraz odtworzeniu właściwej geometrii tarczy, co poprawia efektywność szlifowania i ogranicza drgania podczas pracy.
Proces regeneracji wykonuje się przy użyciu pręta regeneracyjnego, koła regeneracyjnego lub diamentowego noża do regeneracji. Narzędzia te są powszechnie dostępne w sklepach narzędziowych i technicznych.
Regularna regeneracja tarczy ściernej zapewnia:


- lepszą wydajność szlifowania,
- zmniejszone zużycie materiału,
- ograniczenie drgań i hałasu,
- dłuższą żywotność tarczy.




Zmiana tarczy ściernej

Wyłączyć szlifierkę i odłączyć ją od zasilania. Poczekać, aż tarcza ścierna się zatrzyma. Zdjąć osłonę tarczy odkręcając 3 przytrzymujące śruby i nakrętki (rys. 4). Zdjąć osłonę boczną, aby uzyskać dostęp do tarczy ściernej i nakrętki zabezpieczającej (rys. 5). Mocno przytrzymać drugą tarczę; zwykle sam nacisk ręki jest wystarczający (czasami trzeba jednak zablokować tarczę małym kawałkiem drewna). Odkręcić i zdjąć nakrętkę zabezpieczającą (rys. 6) i, przy pomocy klucza o odpowiedniej wielkości, zdjąć zewnętrzny kołnierz. Zdemontować tarczę ścierną i wewnętrzny kołnierz (rys. 7). Sprawdzić i, jeśli to konieczne, wymienić dwie papierowe podkładki. Sprawdzić, czy oba kołnierze są czyste i usunąć wszelkie pozostałości podkładek. Wyczyścić wał silnika i sprawdzić, czy gwinty są czyste.


Rys. 8 ukazuje odpowiednie wyrównanie i sekwencję części.
1. Nakrętka zabezpieczająca.
2. Kołnierz zewnętrzny.
3. Zewnętrzna papierowa podkładka.
4. Tarcza ścierna
5. Wewnętrzna papierowa podkładka.
6. Kołnierz wewnętrzny.

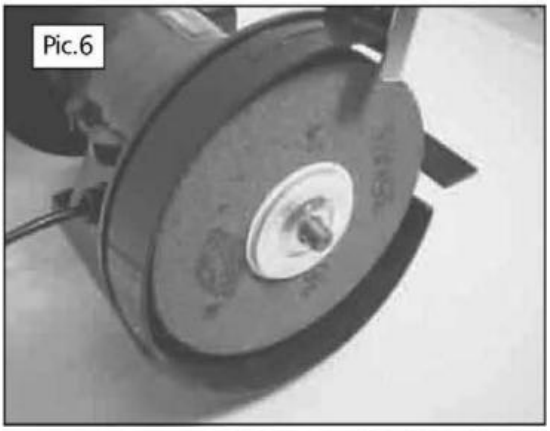

Założyć zapasową tarczę ścierną i powtórzyć powyższą procedurę w odwróconej kolejności. Kierunek gwintów na wale szlifierki stołowej jest określany w odniesieniu do strony szlifierki, na której zamontowana jest tarcza. Jeśli tarcza jest zamocowana po lewej stronie szlifierki, będzie to gwint lewy. Aby odkręcić, przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli tarcza jest zamocowana po prawej stronie szlifierki, będzie to gwint prawy. Aby odkręcić, przekręcać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

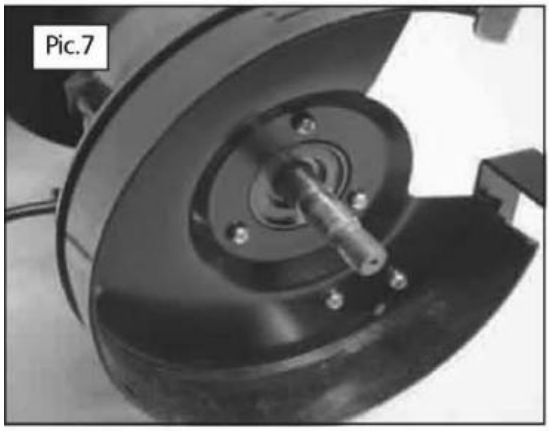


<u>Wymiana tarczy ściernej do szlifowania na mokro i demontaż zbiornika wody</u>

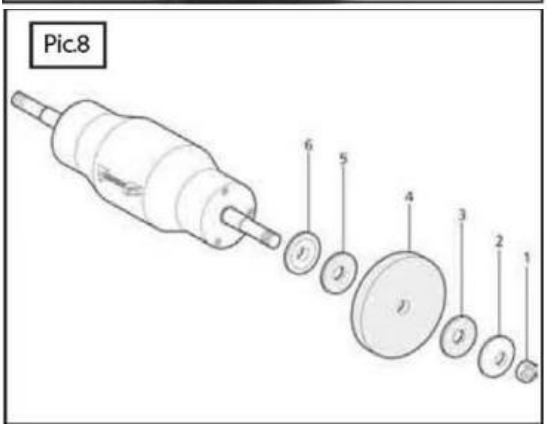

Po usunięciu nadmiaru wody, odkręcić trzy śruby mocujące szlifierki. Przy pomocy śrubokręta o ostrzu krzyżowym zdjąć dwie górne śruby zabezpieczające zbiornika wody (rys. 10). Zdejmowanie dolnych śrub zbiornika wody (rys. 11). Przekręcić szlifierkę na bok i odkręcić dolną śrubę mocującą zbiornika (13.1). Demontaż zbiornika wody (rys. 12) Wyjąć zbiornik ze szlifierki. Dokładnie wyczyścić usuwając odpady zebrane na jego dnie. Mocno chwycić małą tarczę ścierną. Zwykle sam nacisk ręki jest wystarczający (czasami trzeba jednak zablokować tarczę małym kawałkiem drewna - np. w przypadku korzystania z studzienki). Zdjąć nakrętkę zabezpieczającą (rys. 13) wykorzystując do tego odpowiedni klucz. Wyjąć plastikowy kołnierz zewnętrzny (rys. 14). Wyjąć tarczę do wymiany Jeśli to konieczne, wyjąć kołnierz wewnętrzny (str. 15.1) i wyczyścić nagromadzone odpady. Zamontować kołnierz wewnętrzny sprawdzając, czy jest on umieszczony na wrzecionie napędowym. Założyć zapasową tarczę ścierną (dostępną w firmie zaopatrzeniowej) i powtórzyć powyższą procedurę w odwróconej kolejności.


<u>Użytkowanie</u>

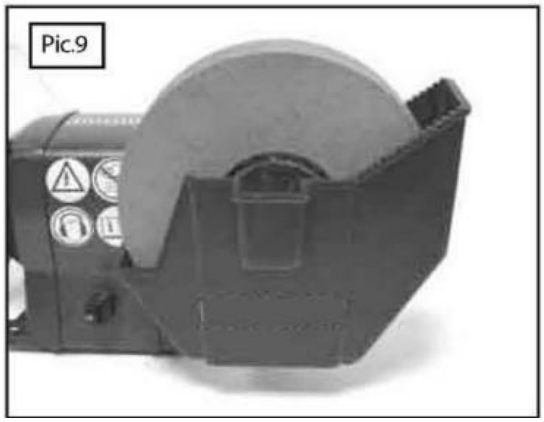


Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do szlifowania na mokro i na sucho. Duża tarcza obraca się wolniej niż mała tarcza, która obraca się z wyższą prędkością i, w jej przypadku, nie należy używać wody. Wokół i pod tarczą znajduje się zbiornik wody, w którym umieszczona jest podtrzymka narzędzia. Ważne jest, aby zbiornik był napełniony do odpowiedniego poziomu. Do wody nie należy wlewać żadnych dodatków, ponieważ może to spowodować roztrzaskanie tarczy ściernej. Przed użyciem szlifierki należy przeczytać poniższe instrukcje.
Budowa tarcz ściernych powoduje, że wchłaniają one wodę chłodzącą. Początkowo, większość wody dodawanej do zbiornika zostanie wchłonięta przez tarczę. Po wstępnym napełnieniu zbiornika, włączyć szlifierkę i pozwolić jej pracować przez około 1 minutę. Sprawdzić poziom wody i odpowiednio go uzupełnić. Po zakończeniu szlifowania, natychmiast spuścić wodę. Woda wchłonięta przez tarczę zaczyna wyciekać po wyłączeniu urządzenia i może spowodować przelanie zbiornika.


Napełnianie zbiornika wody


Nie rozlać wody na części urządzenia, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem. Korzystać z odpowiedniego naczynia z dozownikiem wody. Do zbiornika można nalać tylko wody z kranu. Napełniać tylko do poziomu poniżej wrzeciona napędowego. Podczas pracy woda może zostać wchłonięta przez tarczę ścierną. Nie nalewać zbyt dużo wody, ponieważ może być ona rozpryskiwana. Wytrzeć rozlaną wodę ze stołu i urządzenia. Spuszczanie wody ze zbiornika Po wykonaniu pracy należy spuścić wodę ze zbiornika, ponieważ jest ona silnie zabrudzona. Korek spustowy znajduje się pod zbiornikiem. Należy pod nią umieścić odpowiedniej wielkości korytko. Wyjąc korek spustowy i poczekać, aż woda zbierze się w korytku. Wodę usunąć w odpowiedni sposób pamiętając o ochronie środowiska.

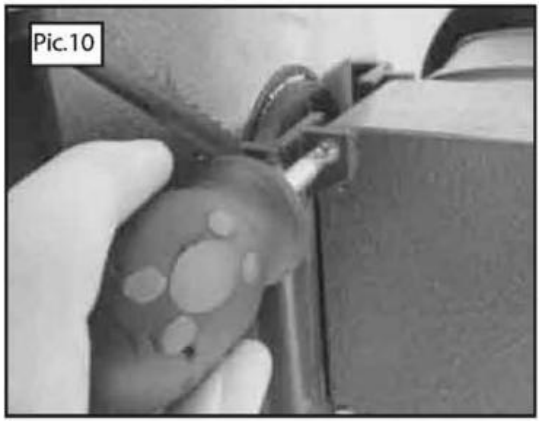




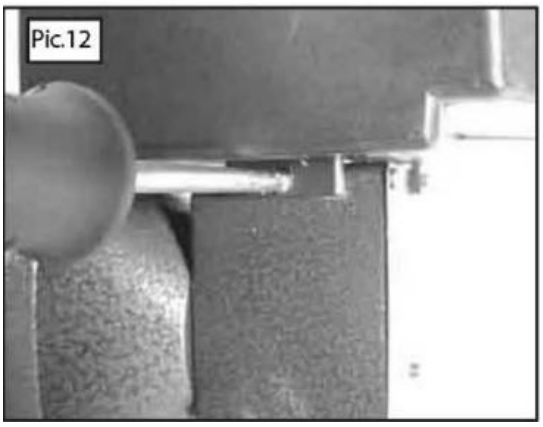

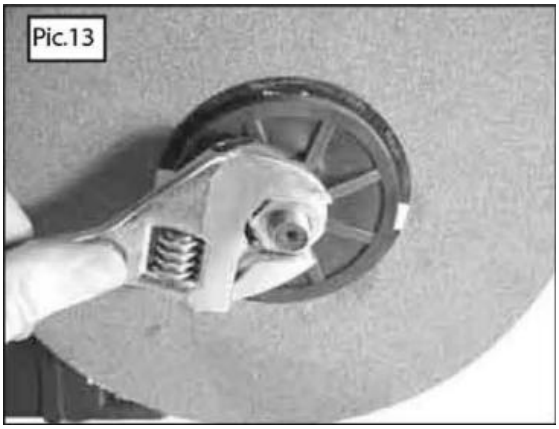

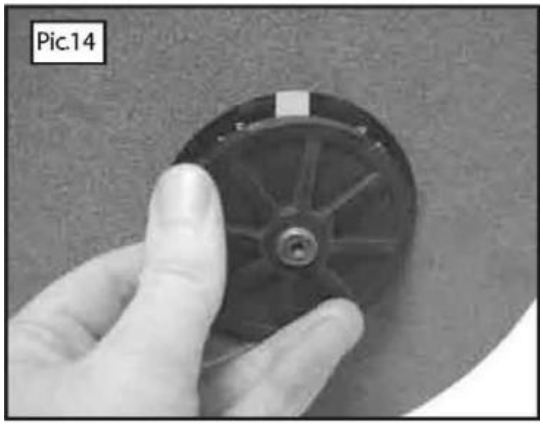

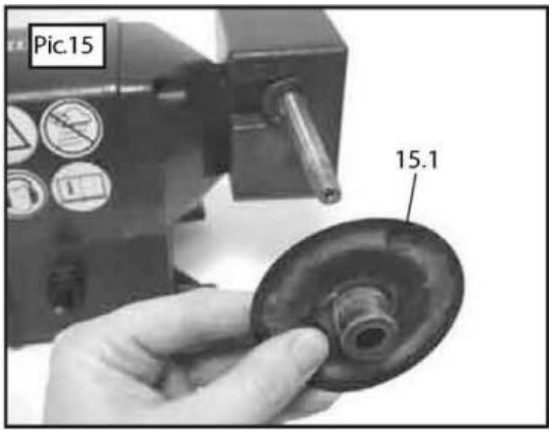

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Konserwacja i czyszczenie

Ostrzeżenie! Odłącz od zasilania i poczekaj na ostygnięcie przed konserwacją.

- Nie używaj środków rozpuszczalnikowych do czyszczenia elementów plastikowych.
- Usuwaj pył i zanieczyszczenia po każdorazowym użyciu.

- Czyść powierzchnię suchą szmatką.
- Nie przeciążaj urządzenia.
- Nie używaj, jeśli wyłącznik nie działa prawidłowo.
- Odłącz urządzenie od zasilania przed konserwacją, wymianą akcesoriów.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Regularnie kontroluj stan urządzenia i akcesoriów.
- Używaj zgodnie z instrukcją – inne zastosowania są niebezpieczne.

Informacje serwisowe

- Naprawę zleć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.

Przechowywanie

- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Czyść produkt po użyciu.
- Przechowuj w suchym miejscu w temp. 10–30°C.
- Przechowuj w oryginalnym opakowaniu lub przykryj materiałem chroniącym przed kurzem.

Regularne czyszczenie i konserwacja szlifierki stołowej zapewni jej długi bezawaryjny okres pracy. Przed dłuższym składowaniem, należy poddać urządzenie gruntownemu czyszczeniu.

GWARANCJA I SERWIS

Zakupiony przez Państwa produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku użytkowania elektronarzędzia do innych celów (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utratę odpowiedzialności gwaranta za zakupione urządzanie. Informacje na temat gwarancji oraz sieci serwisowej NAC znajdziesz w dołączonej karcie gwarancyjnej.

Pamiętaj, że po każdym użyciu urządzenie należy wyczyścić. Utrzymanie sprzętu w czystości zapewni długotrwałą i niezawodną pracę. Czyszczenie, konserwacja i przeglądy okresowe to nie są naprawy. Autoryzowane serwisy NAC mogą te czynności przeprowadzić w ramach usługi odpłatnej.

CE

NAC
NEW AMERICAN CONCEPT

Deklaracja zgodności WE

Producent:

nazwa: **NAC Sp. z o.o.**
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

z pełną odpowiedzialnością deklaruje, że maszyna:

nazwa: **SZLIFIERKA STOŁOWA DWUTARCZOWA**
model: **BG3-20-15-25-BD**
numer seryjny: 084 **25** 5842527508 **0000 000001** – 084 **27** 5842527508 **9999 999999**

spełnia zasadnicze wymagania:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady **(UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn **(UE) 2023/1230**,
- dyrektywy maszynowej **MD 2006/42/EC**,
- dyrektywy dotyczącej kompatybilności **EMC 2014/30/UE**,
- dyrektywy dotyczącej substancji niebezpiecznych **RoHS 2011/65/UE i (UE) 2015/863**,

spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- EN 62841-1:2015/A11:2022,
- EN 62841-3-4:2016/A12:2020,
- EN IEC 55014-1:2021,
- EN IEC 55014-2:2021,
- EN IEC 61000-3-2:2019/ A1:2021,
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021.

Miejsce złożenia i przechowywania dokumentacji technicznej:

NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39,
05-090 Raszyn

Raszyn, 16 października 2025

PROKURENT
Karol Lipiński

NAC Sp. z o.o.
05-090 RASZYN, al. Krakowska 39
tel. 22 314 93 01, fax: 22 314 93 09
NIP 5342208485, REG. 015264227

NEW AMERICAN CONCEPT

GWARANCJA

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenie, które Państwo kupiliście, zostało zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii oraz reprezentuje światowe standardy jakości i niezawodności, jednocześnie będąc przyjaznym dla środowiska.
Przypominamy o obowiązku dokładnego zapoznania się z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia; procedury te są zawarte w dostarczonej z urządzeniem Instrukcji Obsługi.

☎ ***801 044 450***
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30. Koszt połączenia wg stawek operatorów poszczególnych sieci.

Nasza wyspecjalizowana sieć serwisowa służy Państwu wszelką pomocą w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Przydatne informacje serwisowe oraz lista autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie:
serwis.nac.com.pl

Zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa produktu

Jeśli zauważysz problem techniczny, usterkę, wypadek lub inne zagrożenie związane z bezpieczeństwem urządzenia, prosimy o niezwłoczny kontakt:

E-mail: ***bok@nac.com.pl***
☎ ***+48 22 314 93 00*** *(dostępny w dni robocze, godz. 8:30–15:30)*

Twoje zgłoszenie pomoże nam zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników naszych produktów.

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma NAC gwarantuje sprawne działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
2. Na urządzenie udziela się 24-miesięcznej gwarancji konsumentowi („tj. osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową") oraz 12-miesięcznej gwarancji przy zakupie przez przedsiębiorcę „(tj. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową)". Po tym okresie użytkownik ma prawo do napraw odpłatnych. Z gwarancji wyłączone są akumulatory.
3. Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z wad materiałowych, montażowych lub produkcyjnych będą usuwane bezpłatnie.
4. Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu urządzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzętu NAC wraz z podpisanym w dniu sprzedaży drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjalnego **Autoryzowanego Dystrybutora marki NAC**. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielana, jeżeli druk gwarancji będzie poświadczony/podstemplowany przez firmę niebędącą Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wady urządzenia podlegające gwarancji będą usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia w Autoryzowanym Serwisie NAC. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych w wyjątkowych przypadkach.
6. Z przyczyn niezależnych od Gwaranta wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu, w szczególności, gdy produkt wymaga dodatkowej weryfikacji/ekspertyzy lub wystąpią okoliczności mające postać siły wyższej uniemożliwiającej jego zachowanie np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe itp.
7. W zakres gwarancji nie wchodzą czynności takie jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa regulacja i czyszczenia, a także przeglądy, wymiana oleju i filtrów wraz z materiałami i częściami użytymi do w/w czynności. Czynności te mogą być wykonane odpłatnie. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia działania akumulatorów wynikającego z normalnego użytkowania.
8. W celu usunięcia wad lub uszkodzeń urządzenie wraz z dowodem zakupu i ważną kartą gwarancyjną należy dostarczyć do: najbliższego Autoryzowanego Serwisu lub skorzystać z wygodnego systemu „door to door" lub do miejsca zakupu. Urządzenie powinno zostać uprzednio oczyszczone. Serwis/sklep może odmówić naprawy urządzenia nieoczyszczonego. Jeżeli urządzenie ma zostać wysłane, przed przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy należy bezwzględnie wylać z niego płyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi zapewnić bezpieczny transport, zaleca się opakowanie oryginalne.
9. Sposób realizacji reklamacji ustala gwarant. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.
10. Gwarancja ta obowiązuje pod warunkiem, że urządzenie jest prawidłowo eksploatowane, konserwowane i obsługiwane zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.
11. Użytkownik jest obowiązany do natychmiastowego zaniechania użytkowania uszkodzonego urządzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym urządzeniem może powodować powstanie kolejnych usterek oraz zagrażać zdrowiu lub życiu użytkownika lub osób trzecich.
12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku: uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania, dokonywania modyfikacji oraz napraw dokonanych przez osoby nieupoważnione. Dotyczy to również zamontowania i używania niewłaściwych części oraz filtrów, smarów, olejów, paliw.
13. Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile są lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, może być podstawą do odrzucenia gwarancji.
14. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek uderzenia pioruna, pożaru, powodzi i innych klęsk żywiołowych.
15. Gwarancji nie podlegają elementy eksploatacyjne i ulegające naturalnemu zużyciu podczas pracy i podlegające kontroli stanu przez użytkownika takie jak: paski klinowe, żarówki, filtry, świece zapłonowe, koła jezdne, noże i ostrza tnące, uchwyty noży, głowice żyłkowe, łańcuchy tnące, prowadnice łańcucha, linki sterownicze, wpusty i kołki przeciążeniowe.
16. Firma NAC nie odpowiada za bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty bądź koszty wynikłe z zastosowania, bądź brakiem możliwości zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu.
17. Jeżeli przed przystąpieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynności związanych z konserwacją urządzenia to Serwis/sklep może przeprowadzić takie czynności odpłatnie za zgodą użytkownika/reklamującego.
18. Jeżeli podczas naprawy stwierdzono konieczność wymiany elementów związanych z bezpieczeństwem użytkowania lub osób trzecich (m.in. ostrza tnące, łańcuchy, prowadnice, osłony elementów tnących i inne związane z bezpieczeństwem), to serwis jest zobowiązany do wymiany tych elementów nawet wtedy, gdy wiąże się to z koniecznością pobrania opłat za zgodą użytkownika/reklamującego. W przypadku odmowy serwis zwróci produkt bez dokonania jakichkolwiek napraw.
19. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych przedmiotom lub osobom.
20. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego osobą fizyczną wynikających z przepisów o niezgodność towaru z umową za wady rzeczy sprzedanej.

KARTA GWARANCYJNA

…….. ……..

Nazwa sprzętu * Model *

…… …… ……

Data sprzedaży * Nr fabryczny urządzenia * Nr fabryczny silnika

Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Zakupiony sprzęt otrzymałem sprawny, kompletny, wraz z dowodem zakupu.

Czytelny podpis nabywcy ……..……

…….

Pieczątka i czytelny podpis sprzedawcy *[1]

* *Wypełnia sprzedawca*

***[1] Oświadczam, że jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC.**

Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebędący autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC może skutkować odpowiedzialnością karną sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP.	Daty	Opis naprawy	Pieczątka zakładu
	Data zgłoszenia sprzętu Data zakończenia naprawy Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu Data zakończenia naprawy Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu Data zakończenia naprawy Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu Data zakończenia naprawy Data wydania sprzętu		

NAC NEW AMERICAN CONCEPT

7 LAT GWARANCJI

*Promocja dotyczy kosiarek spalinowych.
Szczegóły w regulaminie na stronie: nac.com.pl



ODWIEDŹ NAS NA

www nac.com.pl facebook instagram youtube

Zdjęcia i opisy z niniejszej instrukcji są własnością firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94Nr43 poz. 170 kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja kosiarek spalinowych nie wskazuje cech nabytego przez Państwa urządzenia, którego dotyczy instrukcja, w zakresie, w jakim nie mają one wpływu bezpośrednio na sposób korzystania z niego, a tym samym szczegółowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogą ulec zmianie, za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialności.