NEW AMERICAN CONCEPT

NAC-A0005

INSTRUKCJA OBSŁUGI

I KARTA GWARANCYJNA

PROSTOWNIK INTELIGENTNY

WWW.NAC.COM.PL

SERWIS.NAC.COM.PL



Dla naszych klientów uruchomiliśmy wygodną usługę serwisową.
Wystarczy, że zgłosisz awarię, a my wyślemy do Ciebie kuriera, który dostarczy sprzęt do serwisu NAC.
Naprawione urządzenie zwrócimy pod wskazany adres.

Usługa jest dostępna wyłącznie dla napraw gwarancyjnych.

Szczegóły na: **WWW.SERWIS.NAC.COM.PL**

Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 314 93 00
nac.com.pl, bok@nac.com.pl

Serwis Centralny – Magazyn:
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
tel. 801 044 450, +48 22 314 93 00
serwis.nac.com.pl, serwis@nac.com.pl

Uwaga! Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

CE

Urządzenie przeznaczone jest do obsługi terenów przydomowych. Używanie urządzenia do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych powoduje unieważnienie gwarancji.

Instrukcja oryginalna – 2025, wydanie 1

SPIS TREŚCI

Spis treści	3
Dane techniczne	3
Opis stron graficznych i piktogramów	4
Ogólne przepisy bezpieczeństwa	4
Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa	4
Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz roli gospodarstwa domowego	5
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność importera	5
Zastosowanie	6
Obsługa	6
Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie	9
Deklaracja zgodności	10
Warunki gwarancji	12
Karta gwarancyjna	13

DANE TECHNICZNE


PROSTOWNIK INTELIGENTNY	
Typ, model	**NAC-A0005**
Typ ładowarki	Automatyczna, mikroprocesorowa
Napięcie wejściowe AC	100-240 V, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V / 24 V (automatyczne rozpoznawanie)
Prąd ładowania maksymalny	12 V – 8 A 24 V – 4 A
Zakres pojemności akumulatorów	12 V: 6–150 Ah 24 V: 6–100 Ah
Zabezpieczenia	przed odwrotną polaryzacją, przegrzaniem, zwarciem, iskrzeniem
Temperatura pracy	–20°C do +45°C
Maksymalna moc pobierana	140 W
Pobór mocy bez obciążenia	Ok. 3,2 W
Minimalne napięcie akumulatora do startu ładowania	powyżej 2.0 V
Typy akumulatorów	kwasowo–ołowiowe: AGM, GEL, WET, Ca/Ca
Tryby pracy	Car/Truck, Motorcycle, AGM, Repair
Proces ładowania	3-etapowy, automatyczny (mikroprocesorowy)
Chłodzenie	aktywne – wentylator
Wilgotność dopuszczalna	do 90% RH (bez kondensacji)
Rok produkcji	2025

Prostownik inteligentny służy do bezpiecznego ładowania i konserwacji akumulatorów 12V i 24V w pojazdach. Automatycznie dobiera parametry ładowania i może regenerować słabe akumulatory, przedłużając ich żywotność.

W skład wyposażenia zestawu prostownika inteligentnego wchodzą:

- Prostownik inteligentny,
- Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności WE.

OPIS STRON GRAFICZNYCH I PIKTOGRAMÓW

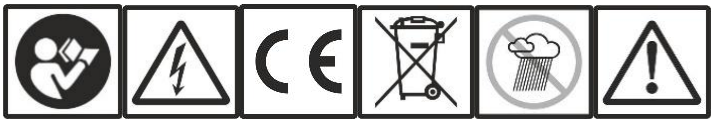

1. Ważne! Przeczytaj instrukcję i przestrzegaj ostrzeżeń.
2. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
3. Urządzenie spełnia wymagania Dyrektyw UE oraz norm bezpieczeństwa.
4. Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych w postaci niesegregowanych odpadów komunalnych. Wszystkie zużyte już produkty elektryczne i elektroniczne muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Przy wymianie starych urządzeń na nowe, detalista jest prawnie zobowiązany do odebrania starego urządzenia do zbycia przynajmniej bezpłatnie.
5. Nie używaj w warunkach dużej wilgotności.
6. Uwaga! Niebezpieczeństwo. Zachowaj szczególną ostrożność.

OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12V i 24V.
- Urządzenia nie mogą obsługiwać dzieci ani osoby nieprzeszkolone bez nadzoru.
- Ładowarkę należy używać tylko w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ognia, iskier i wysokiej temperatury.
- Nie wolno palić ani używać otwartego ognia w pobliżu ładowanego akumulatora.
- Zabrania się ładowania akumulatorów uszkodzonych, zamarzniętych lub nienadających się do ładowania.
- Przed ładowaniem należy sprawdzić, czy akumulator jest oznaczony jako 12V lub 24V.
- Nie wolno kłaść metalowych przedmiotów na akumulatorze lub ładowarce – grozi zwarciem lub eksplozją.
- Nie używać w miejscach o wilgotności powyżej 90% lub w bezpośrednim słońcu.

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA DLA PROSTOWNIKÓW

Ostrzeżenie

- Przed użyciem upewnić się, że akumulator jest typu 12V lub 24V i nadaje się do ładowania.
- W akumulatorach z korkami sprawdzić poziom elektrolitu i w razie potrzeby uzupełnić wodą destylowaną.
- Ładowarkę używać tylko w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ognia, iskier, źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
- Nie nosić metalowej biżuterii (pierścionków, bransoletek, zegarków) podczas podłączania akumulatora.
- Przed podłączeniem przewodów ładowarka musi być odłączona od gniazdka.
- Czerwony przewód (+) podłączyć do bieguna dodatniego akumulatora, czarny (–) do bieguna ujemnego lub do masy pojazdu.
- W pojazdach z masą ujemną czarny przewód podłączać do metalowej części nadwozia, z dala od przewodu paliwowego.
- W pojazdach z masą dodatnią najpierw podłączyć czarny przewód do minusa akumulatora, a czerwony do nadwozia pojazdu.
- Zaciski muszą być stabilne i pewnie zamocowane – luźne połączenie może powodować iskrzenie.
- Po podłączeniu przewodów dopiero wtedy podłączyć ładowarkę do gniazda 100–240V AC.
- Wybrać odpowiedni tryb ładowania odpowiedni do typu akumulatora i jego pojemności.
- Podczas ładowania zapewnić dobrą wentylację – akumulator może wydzielać łatwopalne gazy.
- Nie palić, nie używać otwartego ognia ani nie powodować iskrzenia w pobliżu ładowanego akumulatora.
- Nie przykrywać akumulatora ani ładowarki i nie stawiać ładowarki bezpośrednio na akumulatorze.
- W razie wyświetlenia błędu (zła polaryzacja, uszkodzony akumulator, złe połączenie) przerwać ładowanie i sprawdzić przewody.

- W trybie REPAIR (naprawa) urządzenie może pracować do 18 godzin – nie wszystkie akumulatory da się przywrócić do sprawności, nie pozostawiać bez nadzoru na długo.
- Po zakończeniu ładowania najpierw odłączyć ładowarkę z gniazdka, a następnie przewody – najpierw czarny (–), potem czerwony (+).
- Po ładowaniu można sprawdzić poziom elektrolitu i ewentualnie uzupełnić wodą destylowaną.
- Ładowarkę użytkować w temperaturze od –20°C do +45°C; przechowywać w zakresie od –30°C do +70°C, w suchym miejscu i poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ROLI GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Dotyczy wyłącznie urządzeń wyposażonych w elementy elektryczne lub elektroniczne:

1. Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w sklepie, w którym zakupił nowe urządzenie, ponieważ sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli zostanie w nim zakupiony nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.
2. Każdy Klient może oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. W świetle obowiązujących przepisów dystrybutor, dostarczając nabywcy (Klientowi) sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.
3. Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
   Zgodnie z obowiązującymi przepisami sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m^2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4. Każdy Klient może odnieść zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
5. Jeżeli zdecydują się Państwo na naprawę sprzętu w punkcie serwisowym i naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
6. Gospodarstwo domowe spełnia bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego oraz ludzkiego zdrowia.



Zebrany w powyższy sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!
Grożą za to kary pieniężne.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ IMPORTERA

Każde użycie prostownika inteligentnego niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewłaściwe i producent nie odpowiada za uszkodzenia i szkody wynikające z takiego postępowania.
Poprawne użytkowanie obejmuje również respektowanie ustanowionych przez importera warunków pracy, konserwacji, składowania i napraw.
W celu zapobieżenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego użytkowania i unikania zagrożeń muszą być przestrzegane.

Jakiekolwiek zmiany w budowie urządzenia wprowadzone przez użytkownika mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania produktu i zwalniają importera z odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia czy zranienia.


ZASTOSOWANIE

Prostownik inteligentny służy do ładowania i konserwacji akumulatorów 12V oraz 24V, stosowanych m.in. w samochodach, motocyklach i innych pojazdach. Automatycznie dobiera prąd oraz napięcie ładowania, chroniąc akumulator przed przeładowaniem, zwarciem czy odwrotną polaryzacją. Może także podtrzymywać napięcie w rzadko używanych pojazdach oraz posiada tryb regeneracji słabych lub zasiarczonych akumulatorów. Dzięki temu wydłuża żywotność akumulatora i ułatwia jego bezpieczne użytkowanie.

OBSŁUGA



Główne funkcje:

• Wysoka sprawność (>85%).
• 3-stopniowy, sterowany mikroprocesorowo proces ładowania zapewnia najlepszy możliwy rezultat i umożliwia wydajne ładowanie akumulatora.
• Napięcie ładowania dostosowuje się do temperatury, aby zapobiec przegrzaniu lub przeładowaniu podczas ładowania.
• Zdolność do regeneracji silnie rozładowanych lub mocno zasiarczonych akumulatorów.
• Odwrotna polaryzacja, ochrona przed zwarciem, ochrona przed iskrzeniem itp.
• Wyświetlacz LCD
• Łatwa obsługa. Wyświetlacz stanu ładowania.
• W pełni sterowana mikroprocesorem.
• Nie wyjmuj wtyczki ładowarki z akumulatora, nawet jeśli jest podłączona w dowolnym trybie.

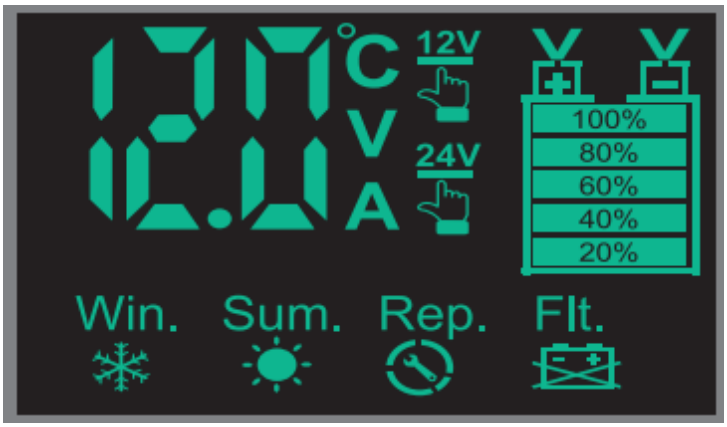

Wyświetlacz LCD:

	Temperatura wewnętrzna ładowarki
	Napięcie ładowania
	Prąd ładowania

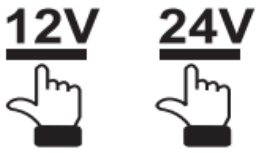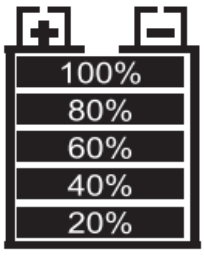	Tryb naprawy
	Pełne naładowanie
	Tryb zimowy - Gdy temperatura otoczenia jest poniżej +10°C, podnieś napięcie ładowania
	Tryb letni - Gdy temperatura otoczenia jest powyżej +28°C, obniż napięcie ładowania
	Nieprawidłowa polaryzacja, zmień podłączenie zacisków
	Uszkodzony akumulator, zleć sprawdzenie mechanikowi i w razie potrzeby wymień akumulator
	Złe połączenie, sprawdź połączenie między ładowarką a akumulatorem
	Akumulator 12V lub 24V
	Pojemność akumulatora

Tryby ładowarki:

	Dla dużych akumulatorów (szybkie ładowanie) 12V: maks. prąd ładowania 8A 24V: maks. prąd ładowania 4A
	Dla akumulatorów AGM, wapniowych
	Dla małych akumulatorów (wolne ładowanie) Maks. prąd ładowania 1,5A
	Tryb naprawy (18 godzin) Zaawansowany program regeneracji do naprawy i konserwacji starych, nieużywanych, uszkodzonych, rozwarstwionych lub zasiarczonych akumulatorów. Nie wszystkie akumulatory można przywrócić!
	Przycisk wyboru trybu ładowania

Instrukcja ładowania:

KROK 1 – Wstępne ładowanie:
Sprawdzenie akumulatora i poziomu elektrolitu
• Sprawdź poziom elektrolitu akumulatora (tylko dla akumulatorów AGM lub WET).
• W razie potrzeby zdejmij korki odpowietrzające i dolej wody destylowanej tak, aby poziom znajdował się w połowie między górną a dolną kreską.
• Sprawdź etykietę akumulatora, czy jest to akumulator 12V lub 24V itp.

KROK 2 – Podłącz ładowarkę do akumulatora
• Jeśli akumulator jest WYJĘTY z pojazdu:
Podłącz czerwony przewód z ładowarki do dodatniego (+) zacisku akumulatora.
Podłącz czarny przewód z ładowarki do ujemnego (−) zacisku akumulatora.
• Jeśli akumulator jest W POJEŹDZIE, określ, czy pojazd ma masę dodatnią czy ujemną.
Jeśli masa jest ujemna (najczęściej): najpierw podłącz czerwony (+) przewód ładowarki do dodatniego (+) bieguna akumulatora, a następnie podłącz czarny (−) przewód ładowarki do masy pojazdu – do nadwozia – z dala od przewodu paliwowego.
Jeśli masa jest dodatnia: najpierw podłącz czarny (−) przewód ładowarki do ujemnego (−) bieguna akumulatora, a następnie podłącz czerwony (+) przewód ładowarki do masy pojazdu – do nadwozia – z dala od przewodu paliwowego.

KROK 3 – Podłącz ładowarkę do zasilania (110V AC/230V AC)
• Podłącz przewód zasilający ładowarki do gniazda AC.
• Ładowarka uruchomi się automatycznie po podłączeniu i włączeniu zasilania AC.

KROK 4 – Odłącz ładowarkę od akumulatora
• Jeśli akumulator jest WYJĘTY z pojazdu:

Wyłącz ładowarkę i wyjmij wtyczkę z gniazda AC.
Zdejmij czarny przewód, a następnie czerwony.
Sprawdź poziom elektrolitu, jeśli to możliwe.
(Po ładowaniu może być konieczne uzupełnienie wodą destylowaną)
• Jeśli akumulator jest W POJEŹDZIE:
Wyłącz ładowarkę i wyjmij wtyczkę z gniazda AC.
Zdejmij czarny przewód z masy pojazdu.
Zdejmij czerwony przewód z akumulatora.
Sprawdź poziom elektrolitu, jeśli to możliwe.
(Po ładowaniu może być konieczne uzupełnienie wodą destylowaną)

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKOWA:
• Zakres temperatury pracy: −20 do +45°C
• Zakres temperatury przechowywania: −30 do +70°C
• Maksymalna wilgotność pracy: 90% RH

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej oraz od akumulatora.
- Obudowę ładowarki czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używać rozpuszczalników, benzyny, alkoholu ani środków żrących.
- Nie dopuścić do przedostania się wilgoci, wody, oleju lub innych płynów do wnętrza urządzenia.
- Regularnie sprawdzać przewody i zaciski pod kątem uszkodzeń mechanicznych, przetarć lub korozji. W razie stwierdzenia uszkodzeń – nie używać urządzenia.
- Otwieranie obudowy, naprawy i modyfikacje są zabronione i mogą spowodować utratę gwarancji.
- Po zakończeniu pracy urządzenie należy przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu, źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Zaleca się przechowywanie w temperaturze od –30°C do +70°C, przy wilgotności nieprzekraczającej 90% RH.
- Ładowarka powinna być przechowywana poza zasięgiem dzieci oraz zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NEW AMERICAN CONCEPT

Deklaracja zgodności WE, # 15/2025

Producent:

nazwa: **NAC Sp. z o.o.**
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

z pełną odpowiedzialnością deklaruje, że:

nazwa: **Ładowarka samochodowa**
model: **NAC-A0005**

spełnia zasadnicze wymagania:

- **LVD 2014/35/UE,**
- **EMC 2014/30/UE,**
- **RoHS 2011/65/UE,**

spełnia wymagania następujących norm:

- EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
- EN 55032-1:2015+A1:2020
- EN IEC 55035:2017+A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Pełna dokumentacja techniczna produktu znajduje się w siedzibie firmy, a osobą upoważnioną do jej dysponowaniem jest podpisujący niniejszą deklaracje zgodności.

10-10-2025 r., Raszyn
data, miejsce


podpis

Piotr R. Gajos
Product Compliance Team
imię, nazwiska, funkcja

NEW AMERICAN CONCEPT

GWARANCJA

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenie, które Państwo kupiliście, zostało zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii oraz reprezentuje światowe standardy jakości i niezawodności, jednocześnie będąc przyjaznym dla środowiska.
Przypominamy o obowiązku dokładnego zapoznania się z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia; procedury te są zawarte w dostarczonej z urządzeniem Instrukcji Obsługi.

☎ ***801 044 450***
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt połączenia wg stawek operatorów poszczególnych sieci.

Nasza wyspecjalizowana sieć serwisowa służy Państwu wszelką pomocą w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Przydatne informacje serwisowe oraz lista autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie:
serwis.nac.com.pl

Zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa produktu

Jeśli zauważysz problem techniczny, usterkę, wypadek lub inne zagrożenie związane z bezpieczeństwem urządzenia, prosimy o niezwłoczny kontakt:

E-mail: ***bok@nac.com.pl***
☎ ***+48 22 314 93 00*** *(dostępny w dni robocze, godz. 8:30–15:30)*

Twoje zgłoszenie pomoże nam zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników naszych produktów.

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma NAC gwarantuje sprawne działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
2. Na urządzenie udziela się 24-miesięcznej gwarancji konsumentowi („tj. osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową") oraz 12-miesięcznej gwarancji przy zakupie przez przedsiębiorcę „(tj. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową)". Po tym okresie użytkownik ma prawo do napraw odpłatnych. Z gwarancji wyłączone są akumulatory.
3. Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z wad materiałowych, montażowych lub produkcyjnych będą usuwane bezpłatnie.
4. Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu urządzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzętu NAC wraz z podpisanym w dniu sprzedaży drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjalnego **Autoryzowanego Dystrybutora marki NAC**. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielana, jeżeli druk gwarancji będzie poświadczony/podstemplowany przez firmę niebędącą Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wady urządzenia podlegające gwarancji będą usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia w Autoryzowanym Serwisie NAC. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych w wyjątkowych przypadkach.
6. Z przyczyn niezależnych od Gwaranta wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu, w szczególności gdy produkt wymaga dodatkowej weryfikacji/ekspertyzy lub wystąpią okoliczności mające postać siły wyższej uniemożliwiającej jego zachowanie np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe itp.
7. W zakres gwarancji nie wchodzą czynności takie jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa regulacja i czyszczenia, a także przeglądy, wymiana oleju i filtrów wraz z materiałami i częściami użytymi do w/w czynności. Czynności te mogą być wykonane odpłatnie. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia działania akumulatorów wynikającego z normalnego użytkowania.
8. W celu usunięcia wad lub uszkodzeń urządzenie wraz z dowodem zakupu i ważną kartą gwarancyjną należy dostarczyć do: najbliższego Autoryzowanego Serwisu lub skorzystać z wygodnego systemu „door to door" lub do miejsca zakupu. Urządzenie powinno zostać uprzednio oczyszczone. Serwis/sklep może odmówić naprawy urządzenia nieoczyszczonego. Jeżeli urządzenie ma zostać wysłane, przed przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy należy bezwzględnie wylać z niego płyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi zapewnić bezpieczny transport, zaleca się opakowanie oryginalne.
9. Sposób realizacji reklamacji ustala gwarant. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.
10. Gwarancja ta obowiązuje pod warunkiem, że urządzenie jest prawidłowo eksploatowane, konserwowane i obsługiwane zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.
11. Użytkownik jest obowiązany do natychmiastowego zaniechania użytkowania uszkodzonego urządzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym urządzeniem może powodować powstanie kolejnych usterek oraz zagrażać zdrowiu lub życiu użytkownika lub osób trzecich.
12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku: uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania, dokonywania modyfikacji oraz napraw dokonanych przez osoby nieupoważnione. Dotyczy to również zamontowania i używania niewłaściwych części oraz filtrów, smarów, olejów, paliw.
13. Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile są, lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, może być podstawą do odrzucenia gwarancji.
14. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek uderzenia pioruna, pożaru, powodzi i innych klęsk żywiołowych.
15. Gwarancji nie podlegają elementy eksploatacyjne i ulegające naturalnemu zużyciu podczas pracy i podlegające kontroli stanu przez użytkownika takie jak: paski klinowe, żarówki, filtry, świece zapłonowe, koła jezdne, noże i ostrza tnące, uchwyty noży, głowice żyłkowe, łańcuchy tnące, prowadnice łańcucha, linki sterownicze, wpusty i kołki przeciążeniowe.
16. Firma NAC nie odpowiada za bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty bądź koszty wynikłe z zastosowania, bądź brakiem możliwości zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu.
17. Jeżeli przed przystąpieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynności związanych z konserwacją urządzenia to Serwis/sklep może przeprowadzić takie czynności odpłatnie za zgodą użytkownika/reklamującego.
18. Jeżeli podczas naprawy stwierdzono konieczność wymiany elementów związanych z bezpieczeństwem użytkowania lub osób trzecich (m.in. ostrza tnące, łańcuchy, prowadnice, osłony elementów tnących i inne związane z bezpieczeństwem), to serwis jest zobowiązany do wymiany tych elementów nawet wtedy, gdy wiąże się to z koniecznością pobrania opłat za zgodą użytkownika/reklamującego. W przypadku odmowy serwis zwróci produkt bez dokonania jakichkolwiek napraw.
19. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych przedmiotom lub osobom.
20. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego osobą fizyczną wynikających z przepisów o niezgodność towaru z umową za wady rzeczy sprzedanej.

KARTA GWARANCYJNA

…….. ……..

Nazwa sprzętu * Model *

…… …… ……

Data sprzedaży * Nr fabryczny urządzenia * Nr fabryczny silnika

Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Zakupiony sprzęt otrzymałem sprawny, kompletny, wraz z dowodem zakupu.

Czytelny podpis nabywcy ……..……

…….

Pieczątka i czytelny podpis sprzedawcy *[1]

** Wypełnia sprzedawca*

***[1] Oświadczam, że jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC.**

Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebędący autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC może skutkować odpowiedzialnością karną sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP.	Daty	Opis naprawy	Pieczątka zakładu
	Data zgłoszenia sprzętu Data zakończenia naprawy Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu Data zakończenia naprawy Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu Data zakończenia naprawy Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu Data zakończenia naprawy Data wydania sprzętu		

NAC NEW AMERICAN CONCEPT

7 LAT GWARANCJI

*Promocja dotyczy kosiarek spalinowych.
Szczegóły w regulaminie na stronie: nac.com.pl



ODWIEDŹ NAS NA

www nac.com.pl facebook instagram youtube

Zdjęcia i opisy z niniejszej instrukcji są własnością firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94Nr43 poz. 170 kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja kosiarek spalinowych nie wskazuje cech nabytego przez Państwa urządzenia, którego dotyczy instrukcja, w zakresie, w jakim nie mają one wpływu bezpośrednio na sposób korzystania z niego, a tym samym szczegółowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogą ulec zmianie, za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialności.